


Инструкция по сборке
модульного дивана
















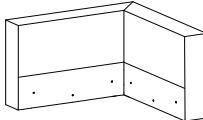
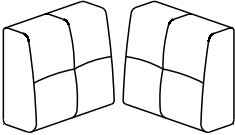
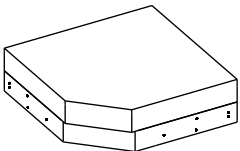
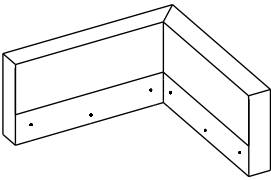

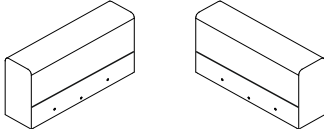
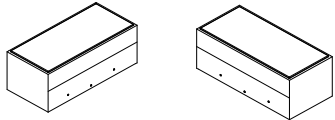

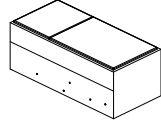


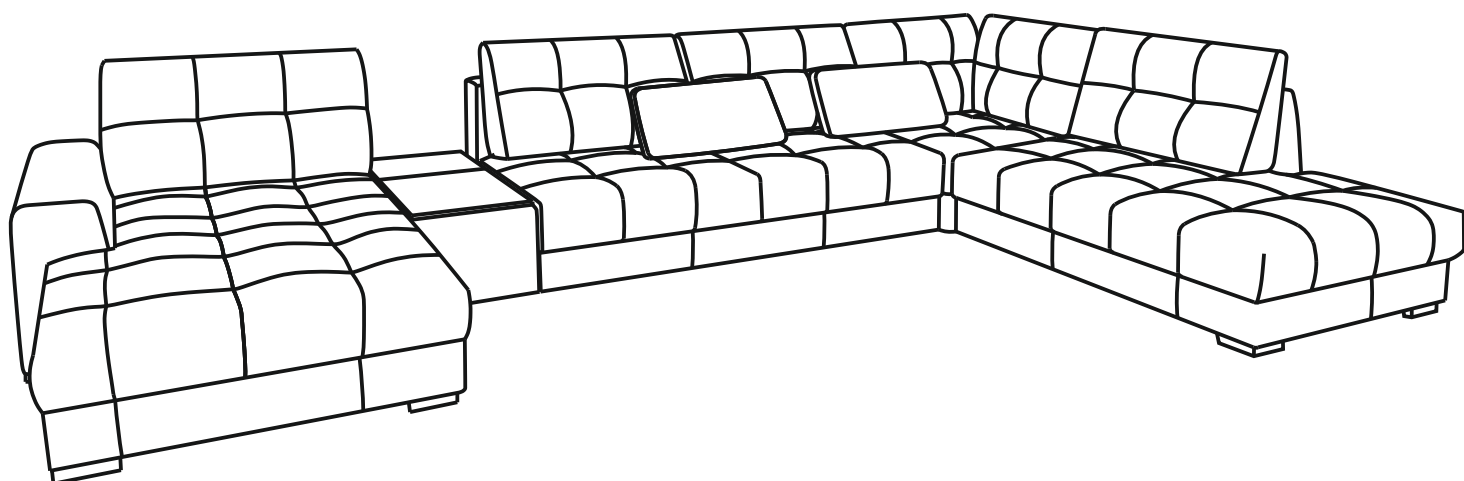





Брайтон



Инструкция по эксплуатации и уходу
за мягкой мебелью доступна
на официальном сайте фабрики по ссылке:
<https://homecollection.com.ru/instrukcia>

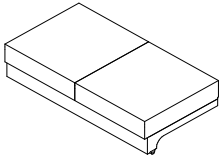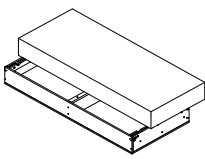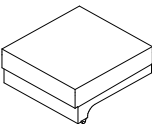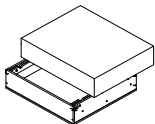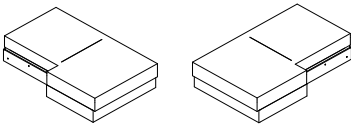

Комплектность

<p>Блок сидение дивана 2ро (85),(97) ①</p> 	<p>Короб и спинка дивана 2ро (85),(97) ②</p> 	<p>Подушка спинка дивана 2ро (85),(97) ③</p>  <p>x2</p>	<p>Проставка (48) ④</p> 
<p>Блок сидение дивана 1ро (85),(97) ⑤</p> 	<p>Короб и спинка дивана 1ро (85),(97) ⑥</p> 	<p>Подушка спинка дивана 1ро (85),(97) ⑦</p>  <p>1x</p>	<p>Проставка (78) ⑧</p> 
<p>Блок сидение и короб канапе (85),(97) ⑨</p> <p>левый правый</p> 	<p>Спинка канапе (85),(97) ⑩</p> 	<p>Подушка спинка канапе (85),(97) ⑪</p>  <p>1x</p>	<p>Подушка спинка оттоманки (85),(97) ⑫</p>  <p>1x</p>
<p>Блок сидение и короб оттоманки (85),(97) ⑬</p> <p>левый правый</p> 	<p>Спинка оттоманки (85),(97) ⑭</p> <p>левая правая</p> 	<p>Блок сидение угла ⑮</p> 	<p>Спинка угла ⑯</p> 
<p>Подушки спинки угла ⑰</p>  <p>2x</p>	<p>Блок сидение УЭ(90) ⑱</p> 	<p>Спинка УЭ(90) ⑲</p> 	<p>Подушки спинки УЭ(90) ⑳</p>  <p>5x</p>
<p>Лок (29) ㉑</p> <p>левый правый</p> 	<p>Лок (50) с накладкой ㉒</p> <p>левый правый</p> 	<p>Лок (50) с ящиком и розеткой ㉓</p> <p>левый правый</p> 	<p>БарО ㉔</p> 
<p>Болт 8x40 ㉕</p> 	<p>Болт 8x50 ㉖</p> 	<p>Болт 8x80 ㉗</p> 	<p>Болт М8x90 ㉘</p> 
<p>Болт М8x130 ㉙</p> 	<p>Шайба М8 ㉚</p> 	<p>Гайка М8; М8 оц. ㉛</p> 	<p>Гайка колпачковая М8 (пластиковая) белая ㉜</p> 

левый

9



10

25




x3


30


25



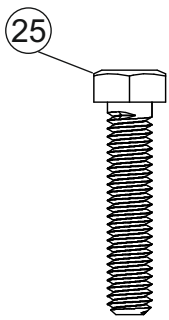
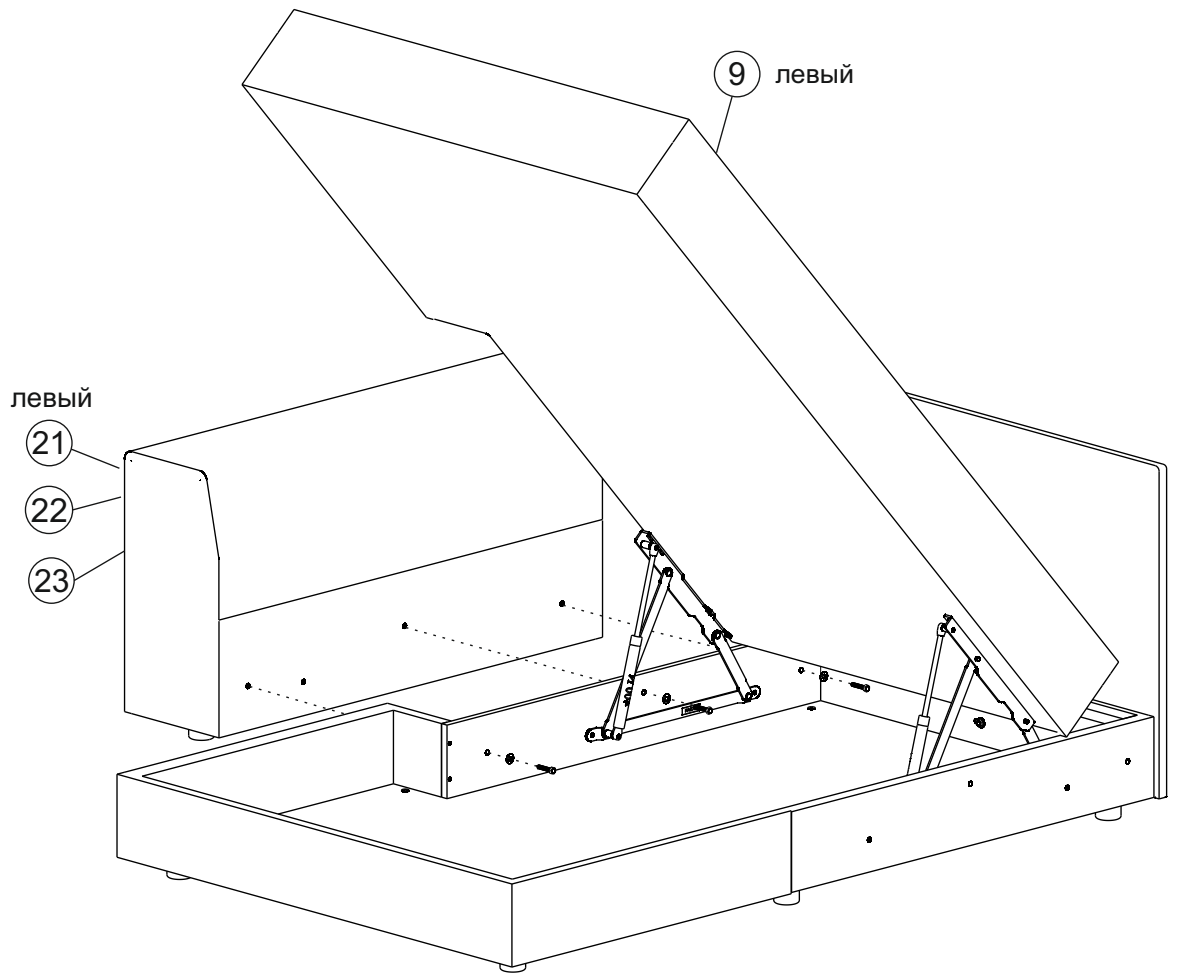





x3

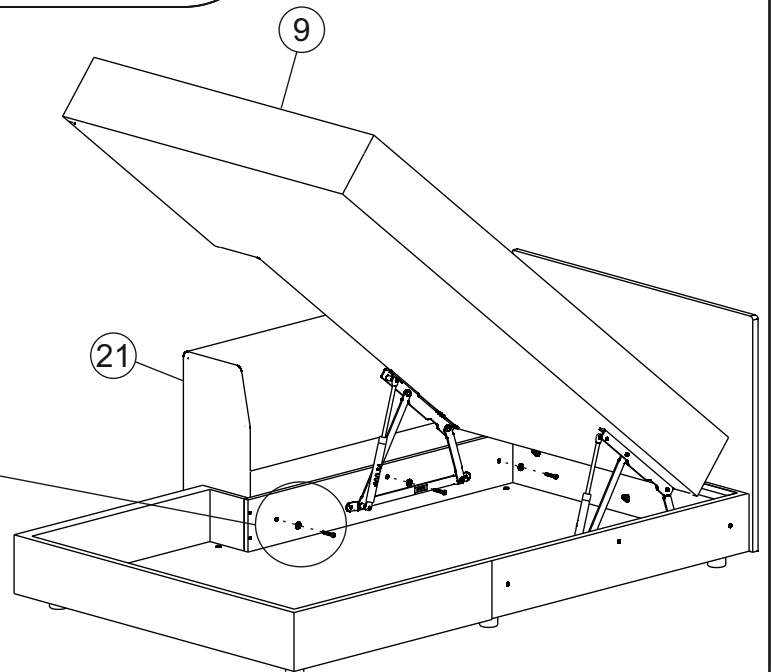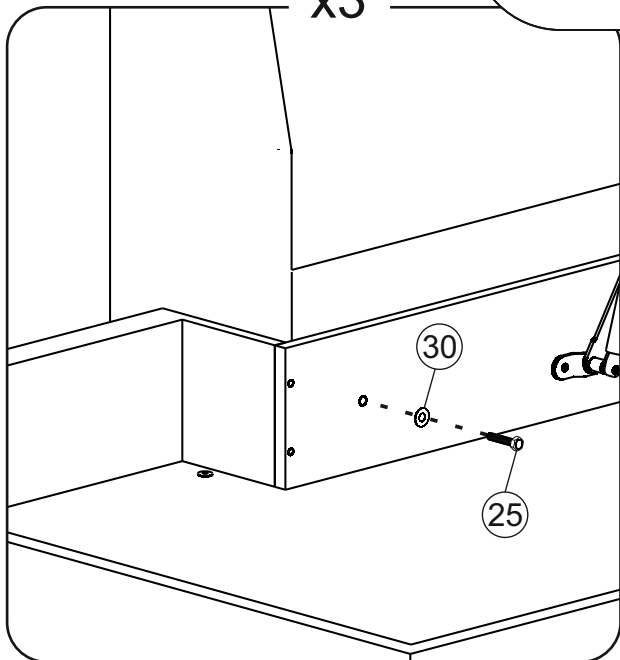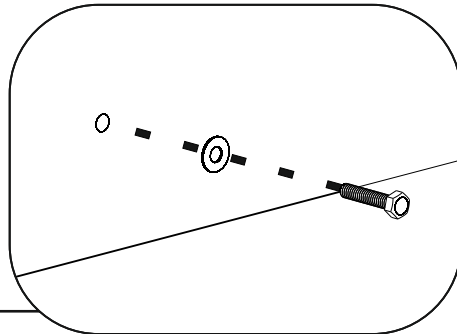

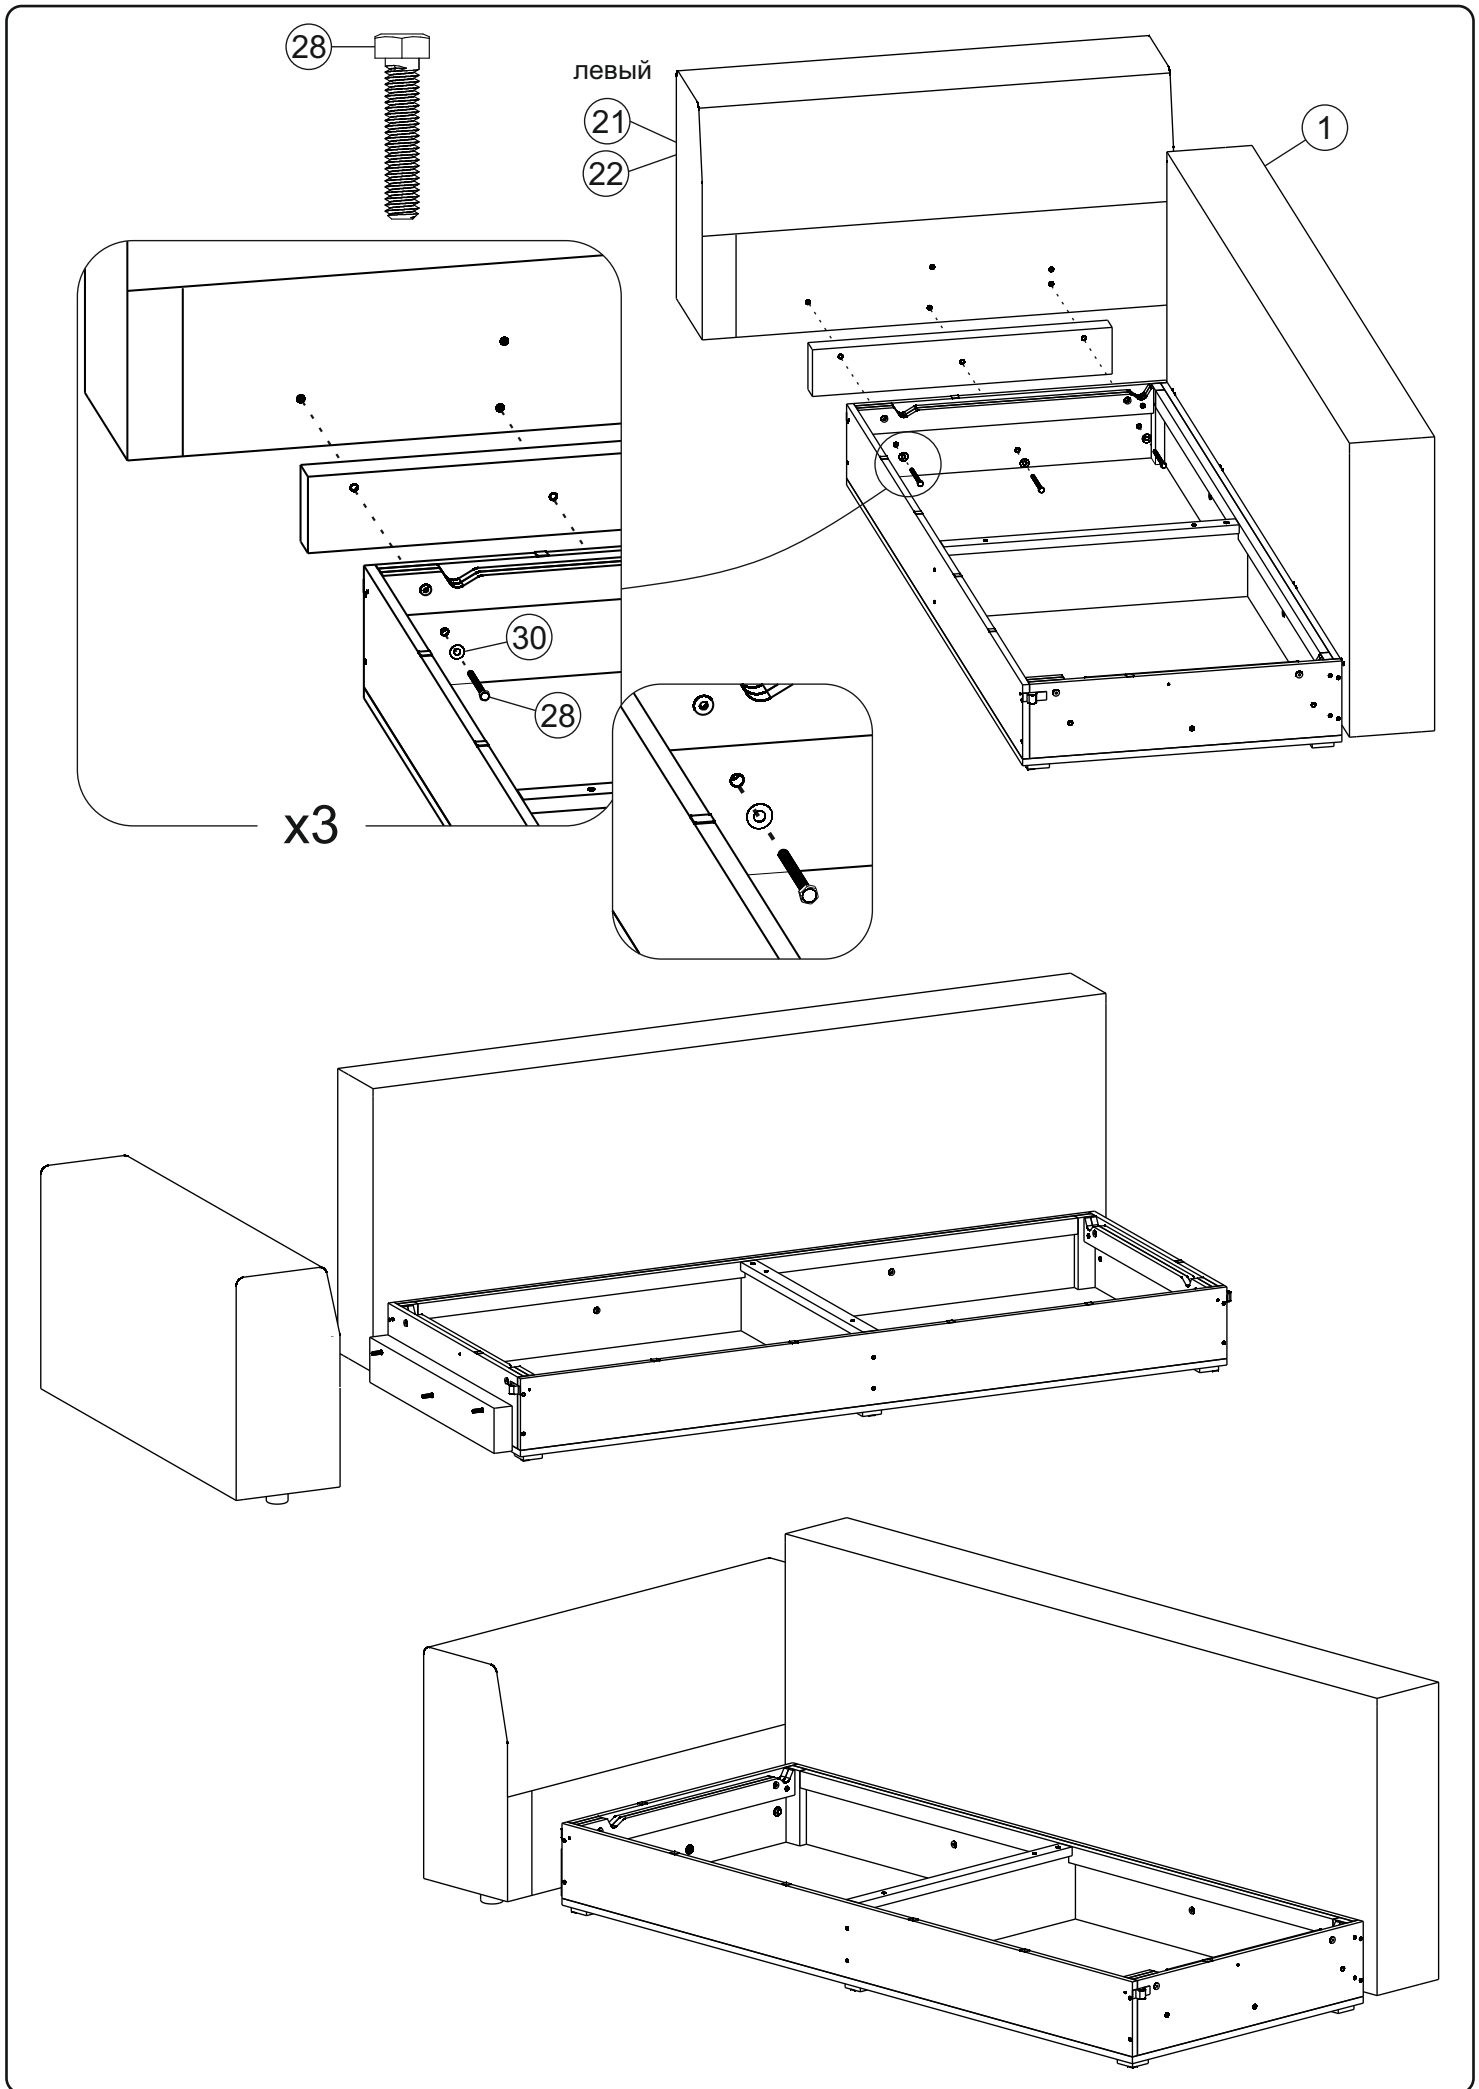

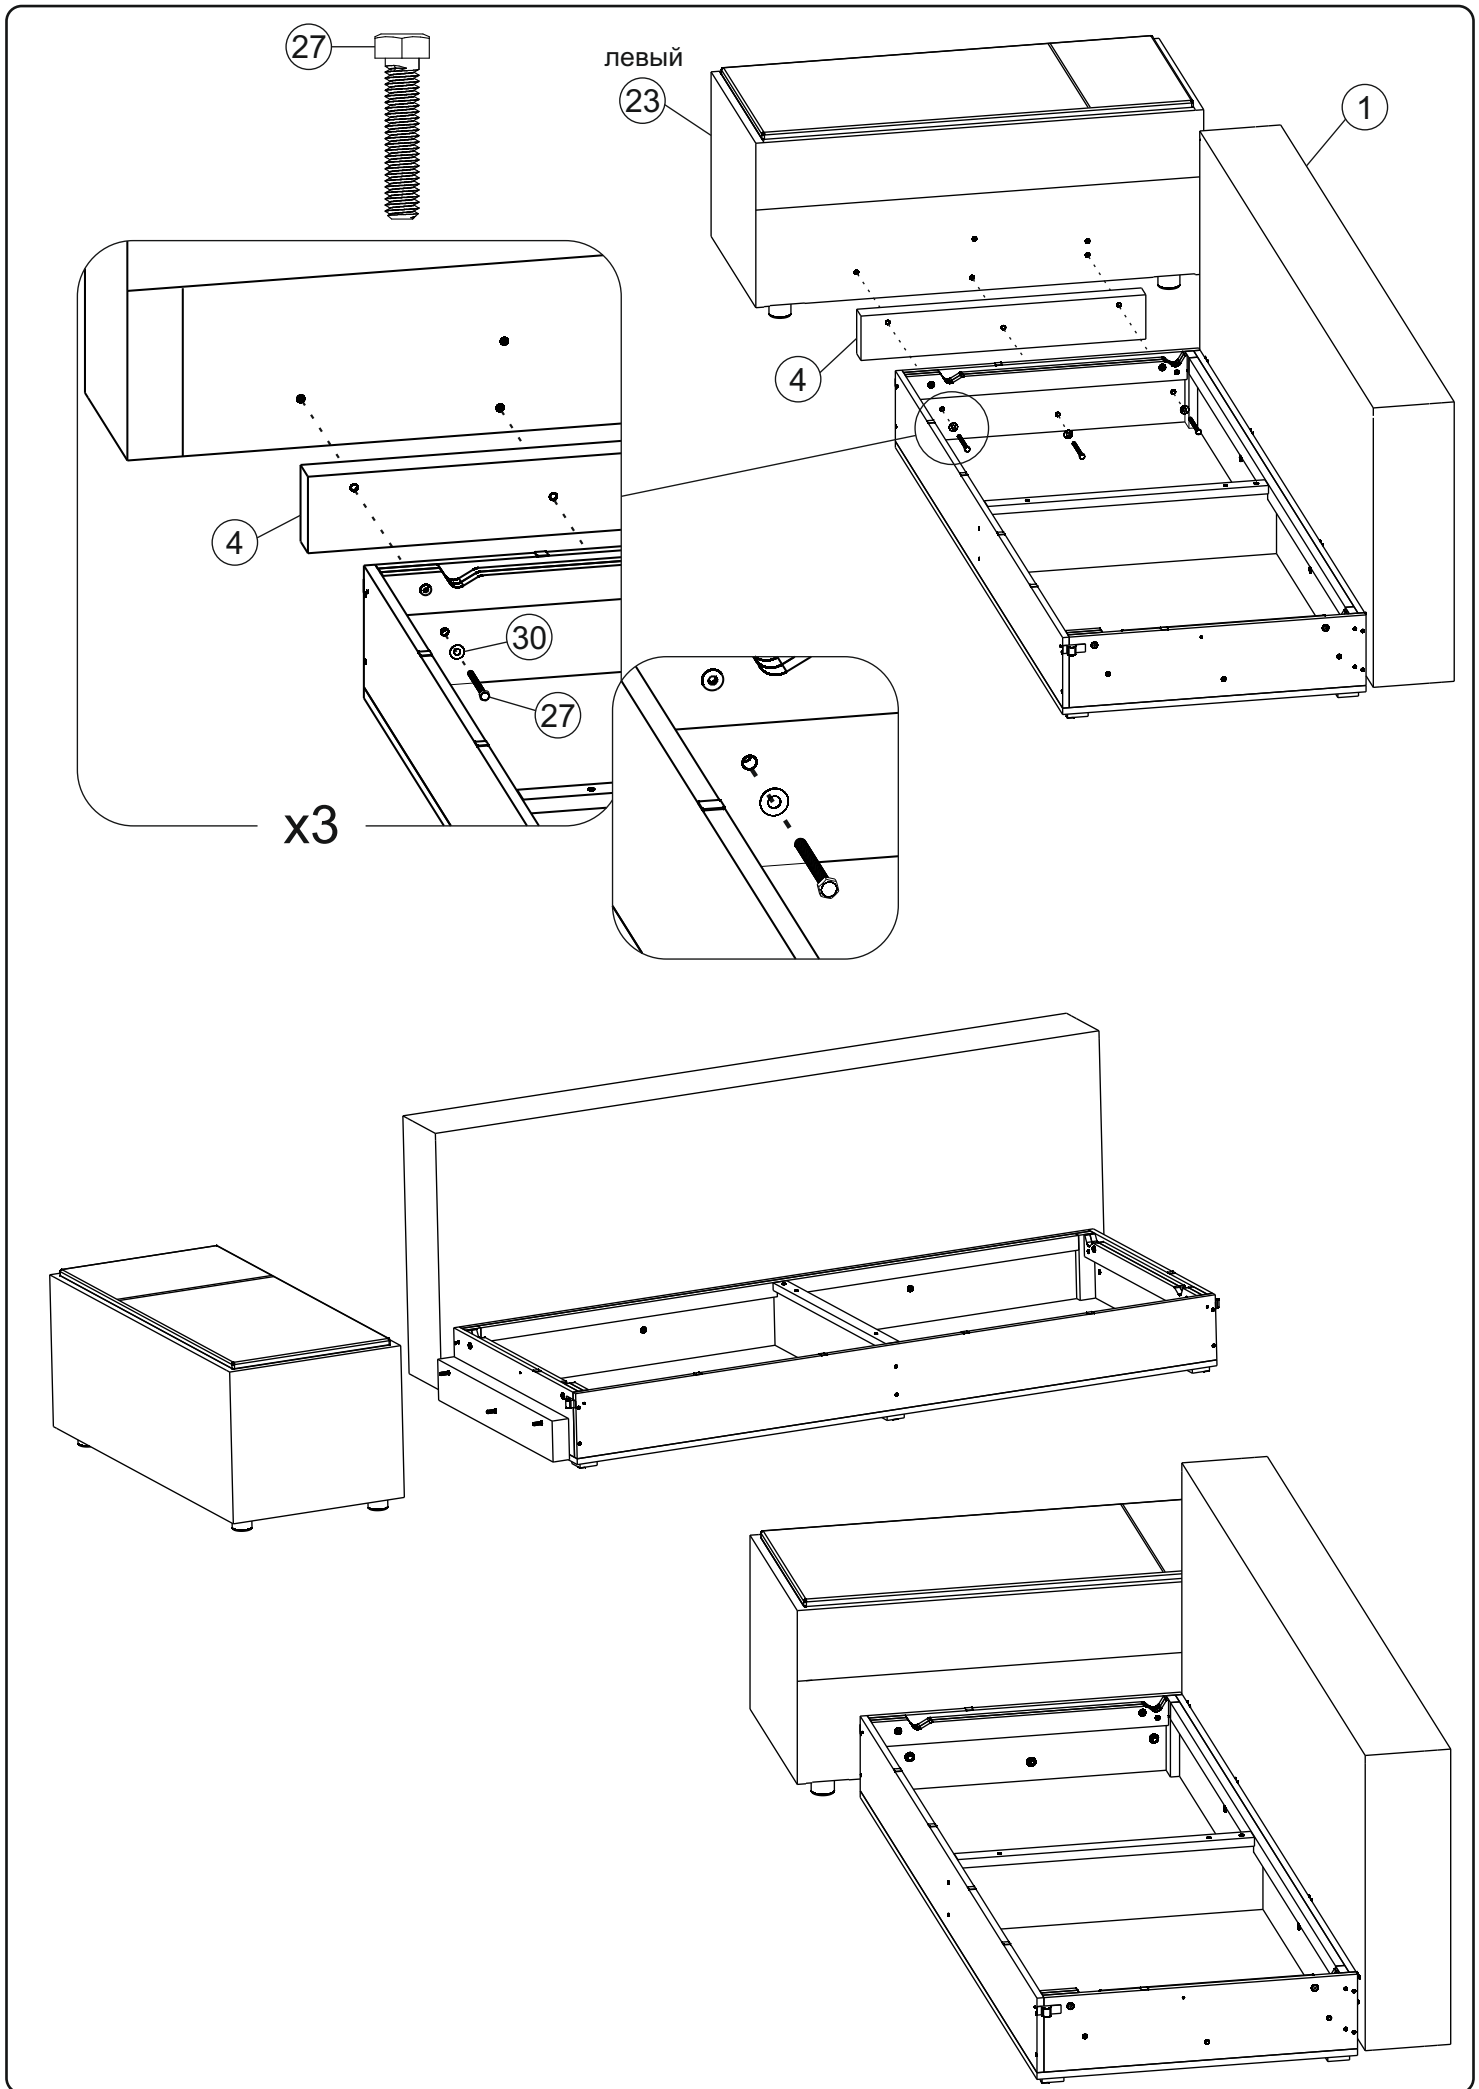

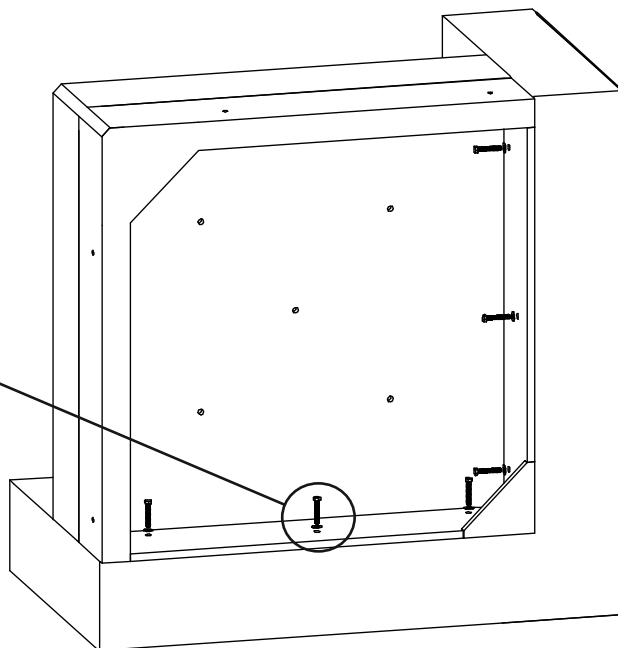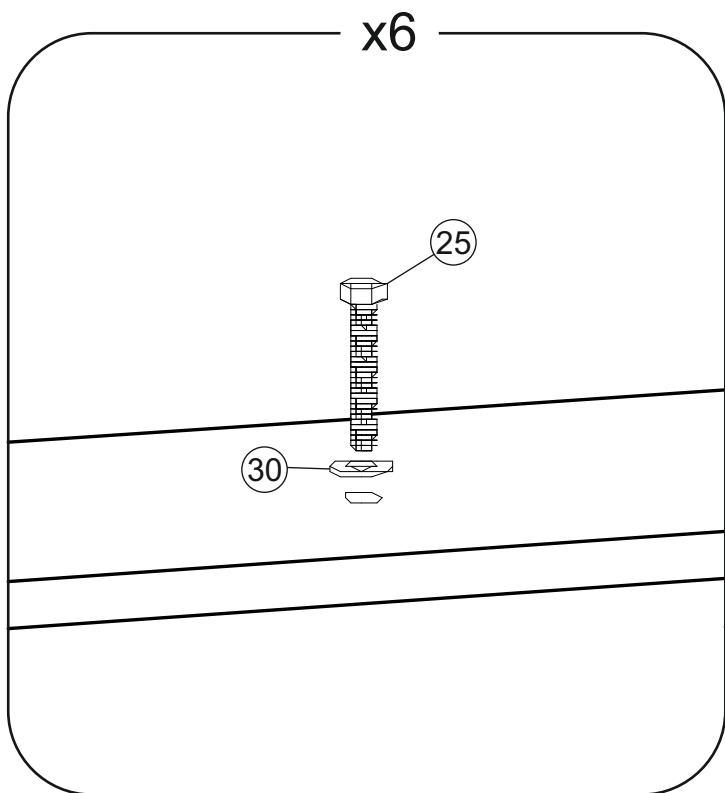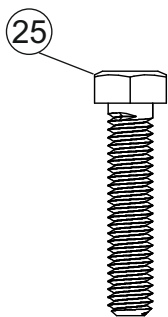
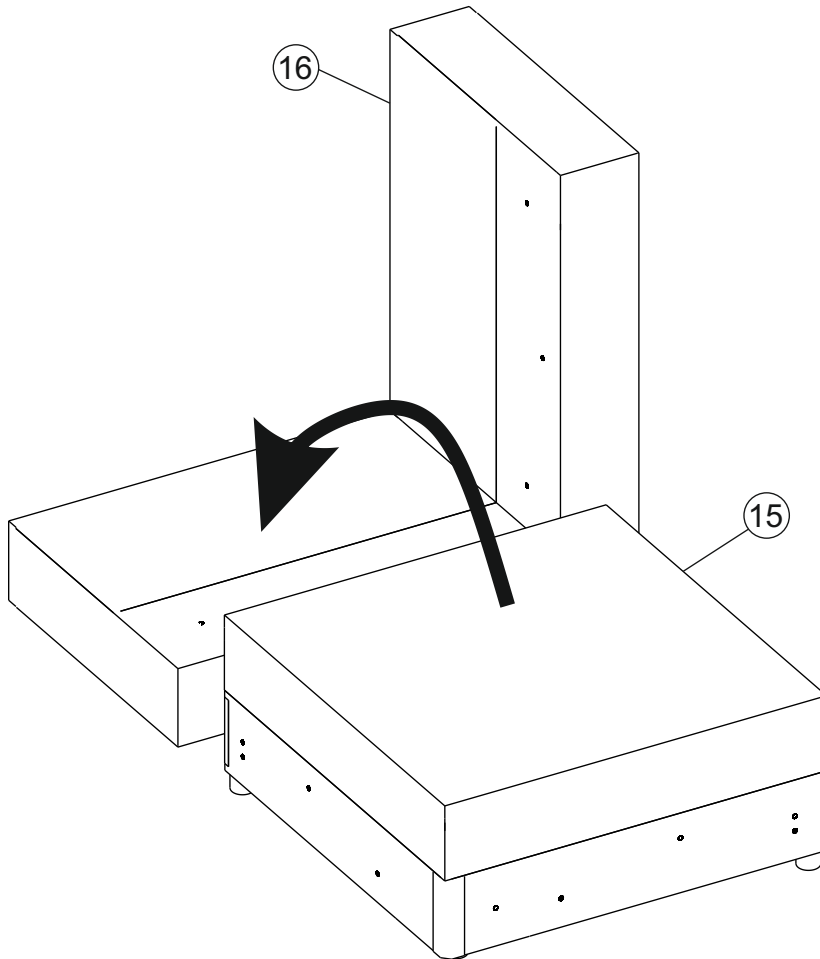


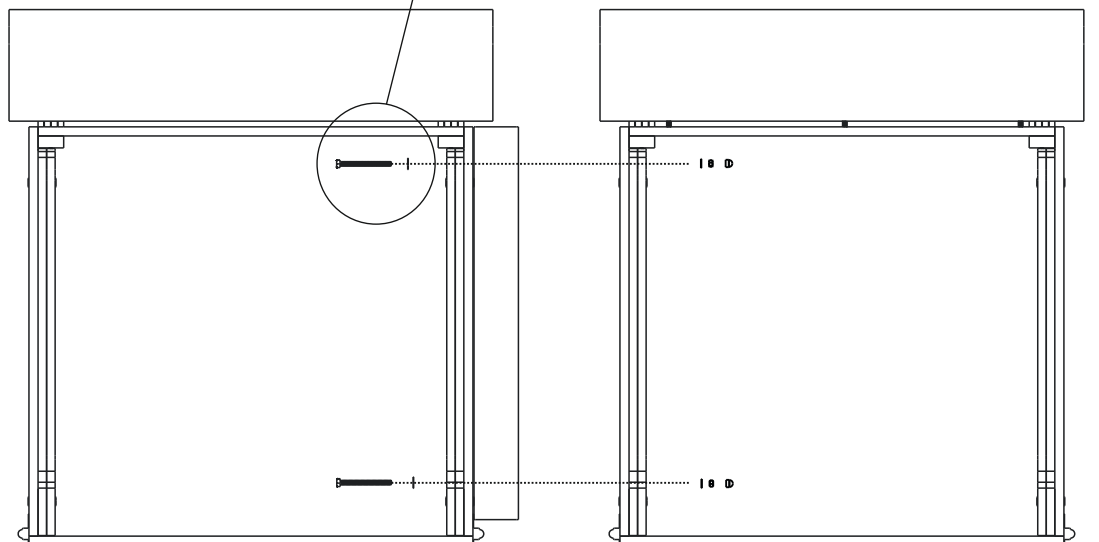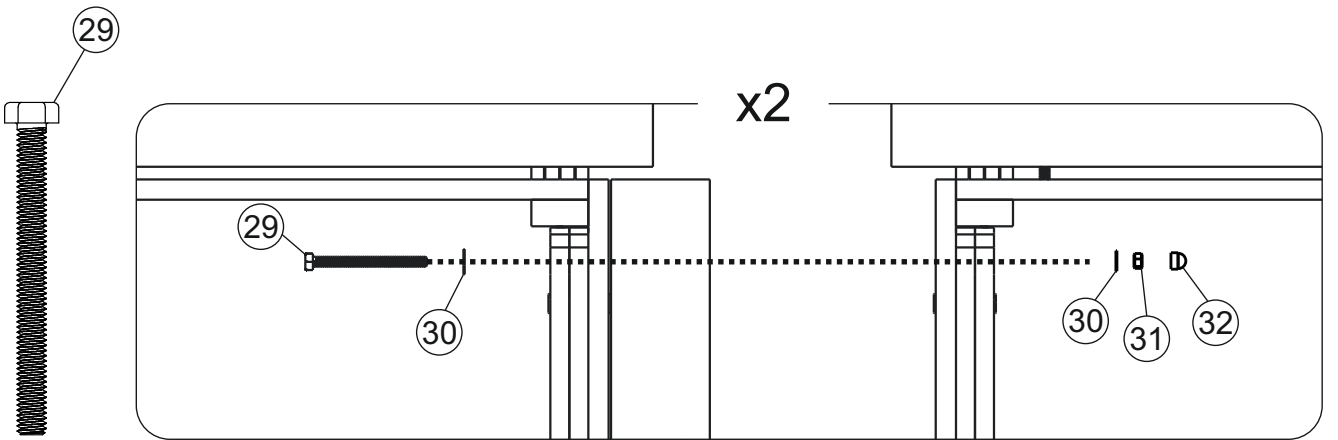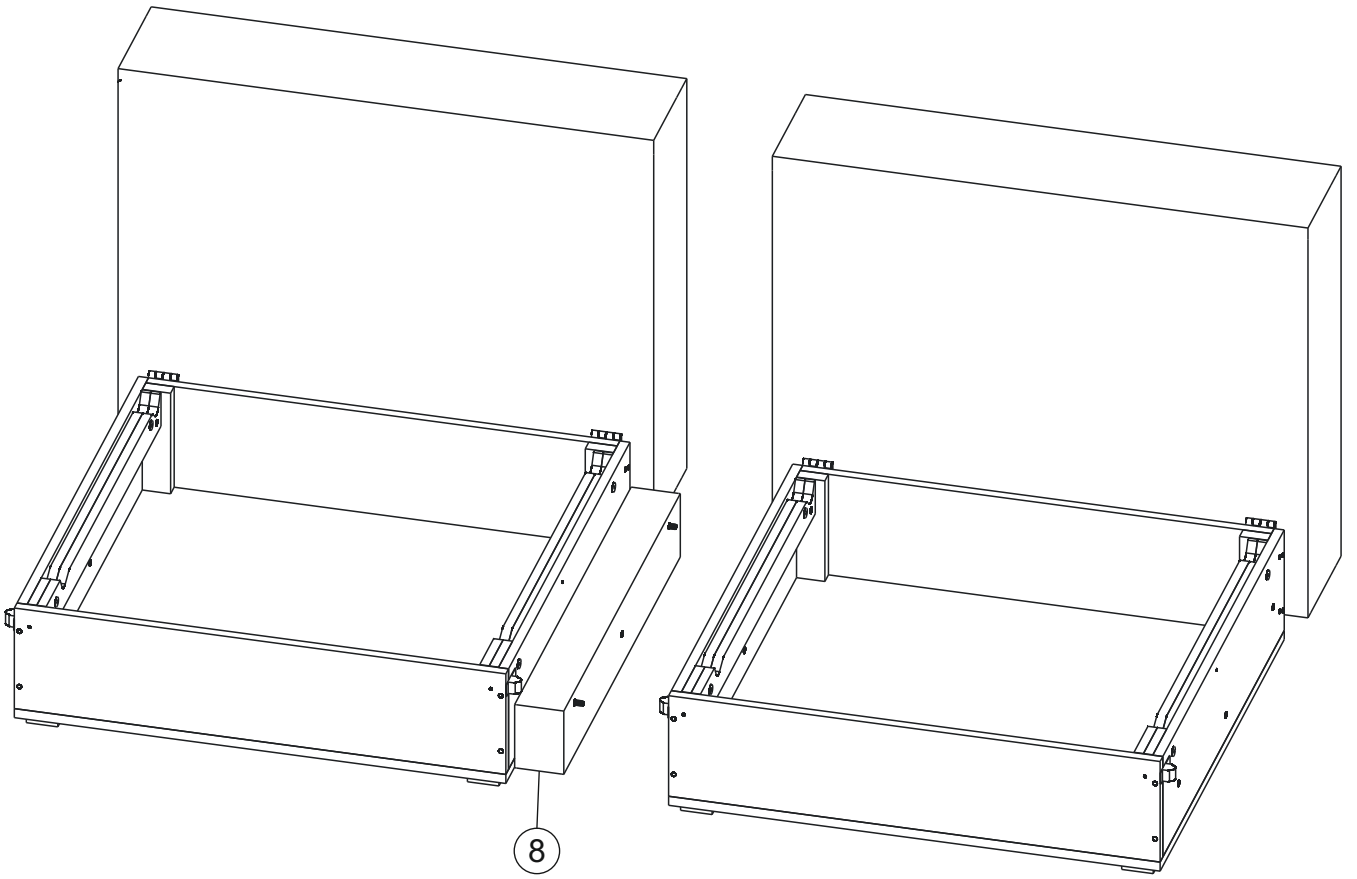

25



x3

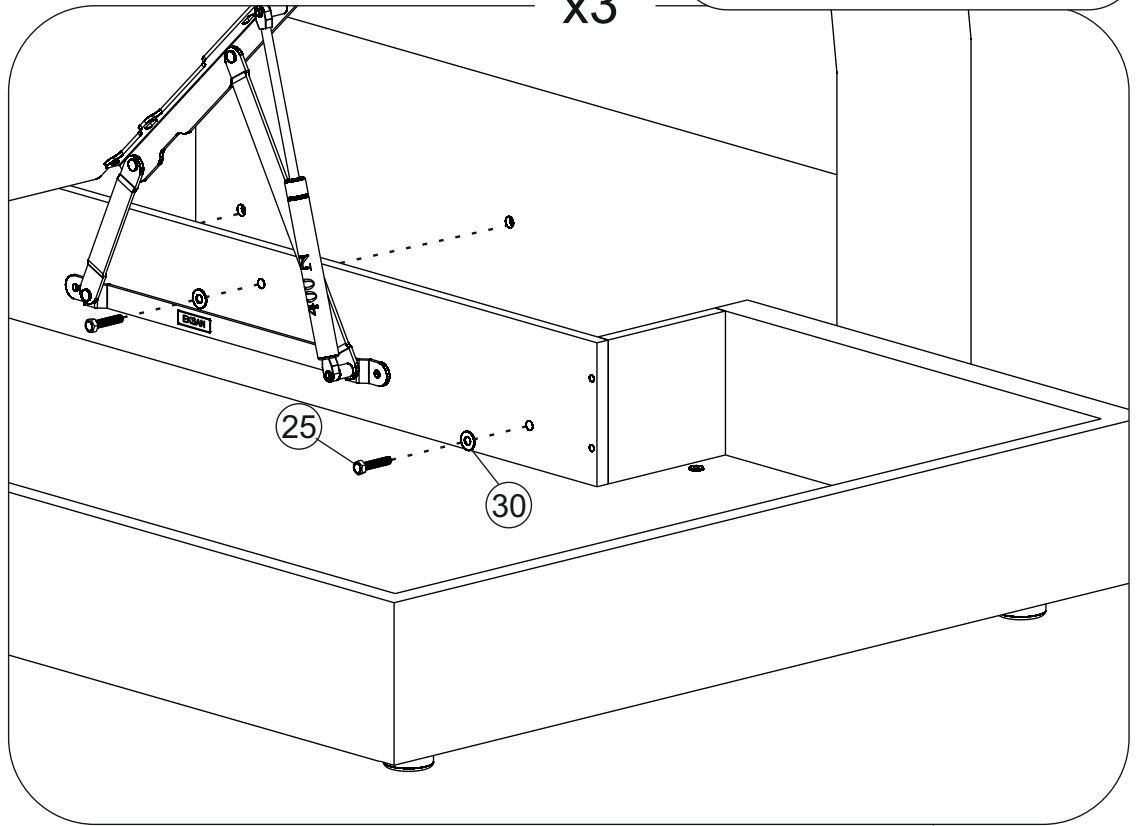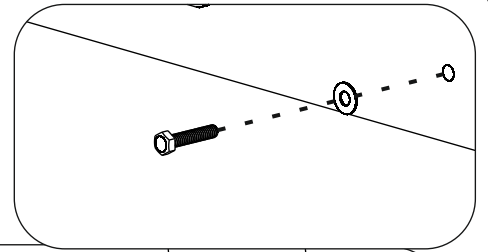






правый


13



правая




14

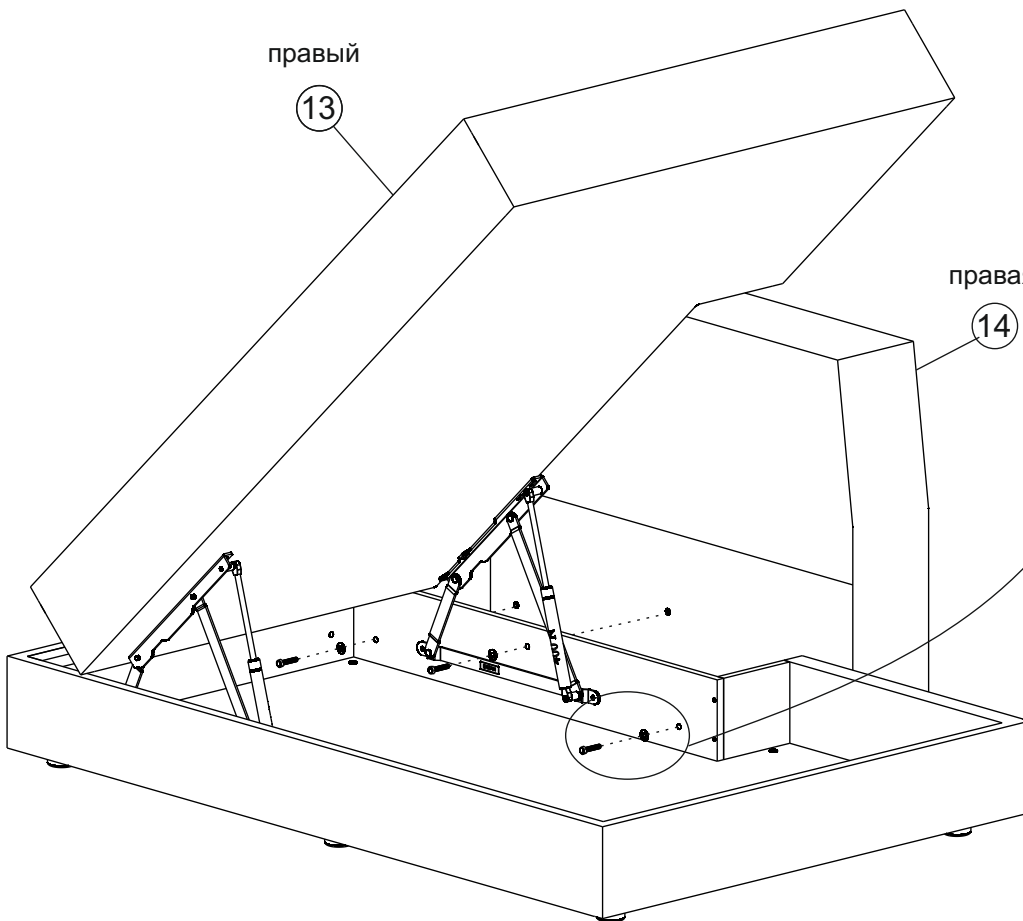

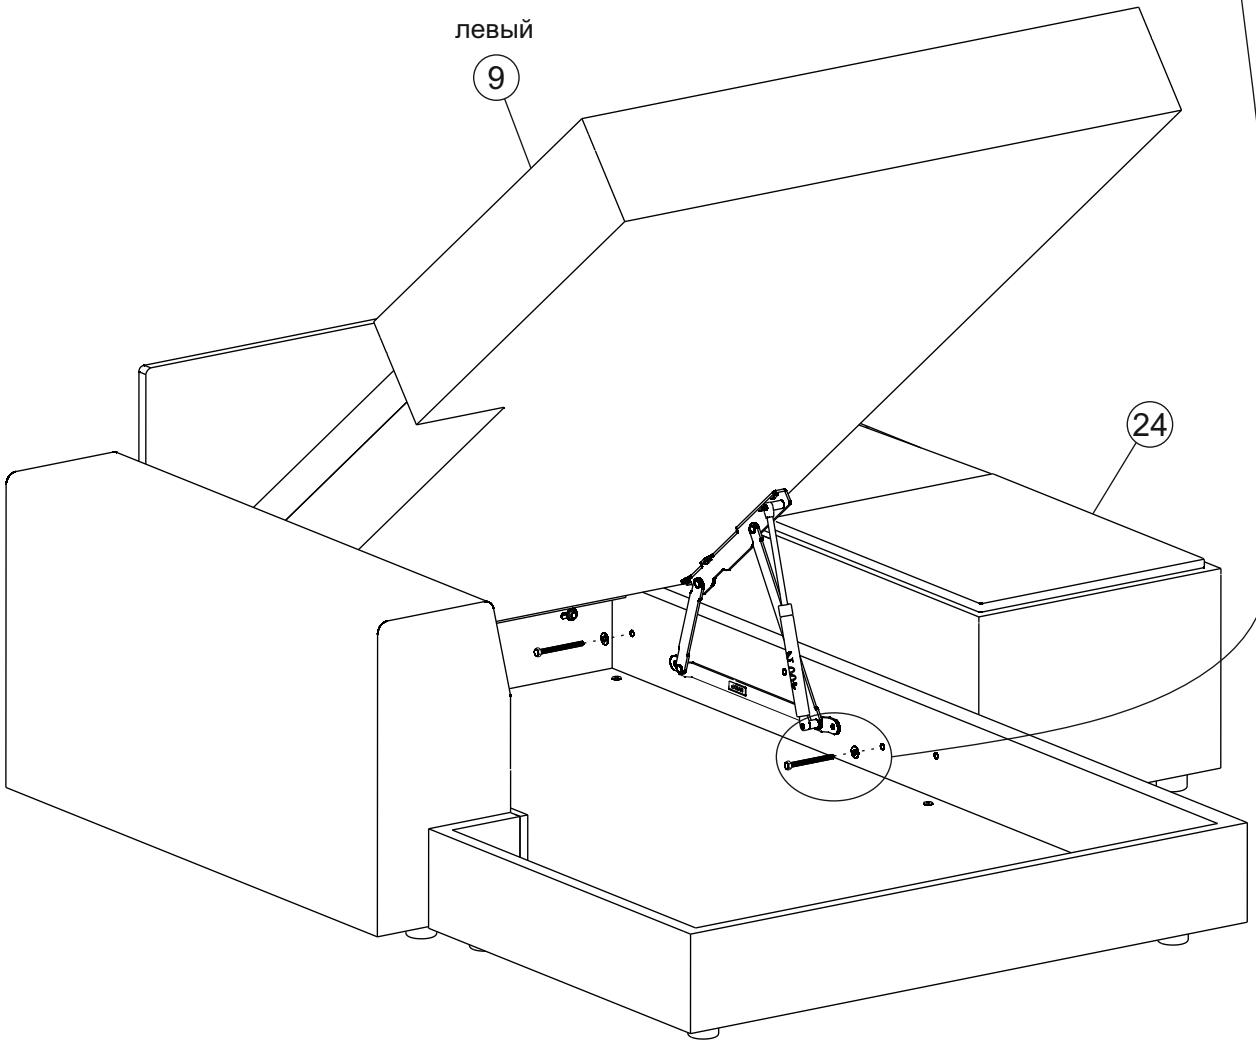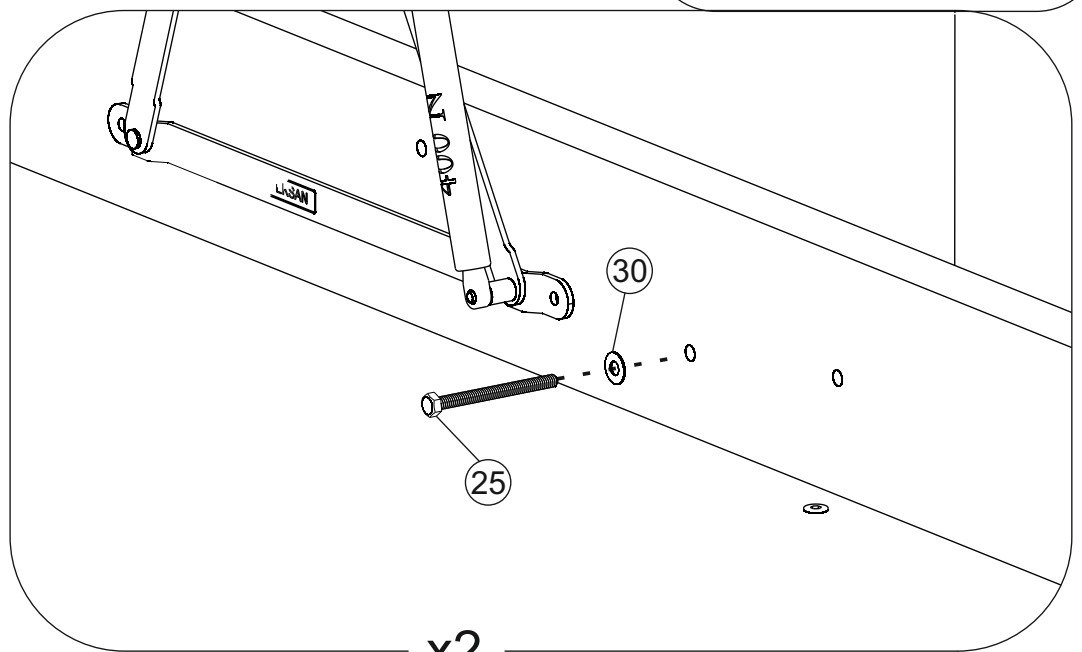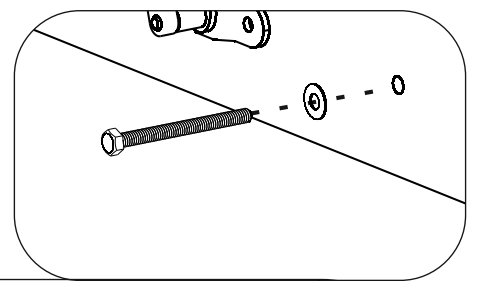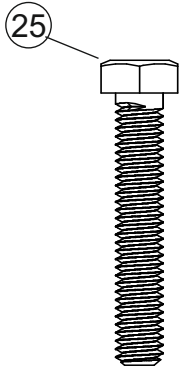


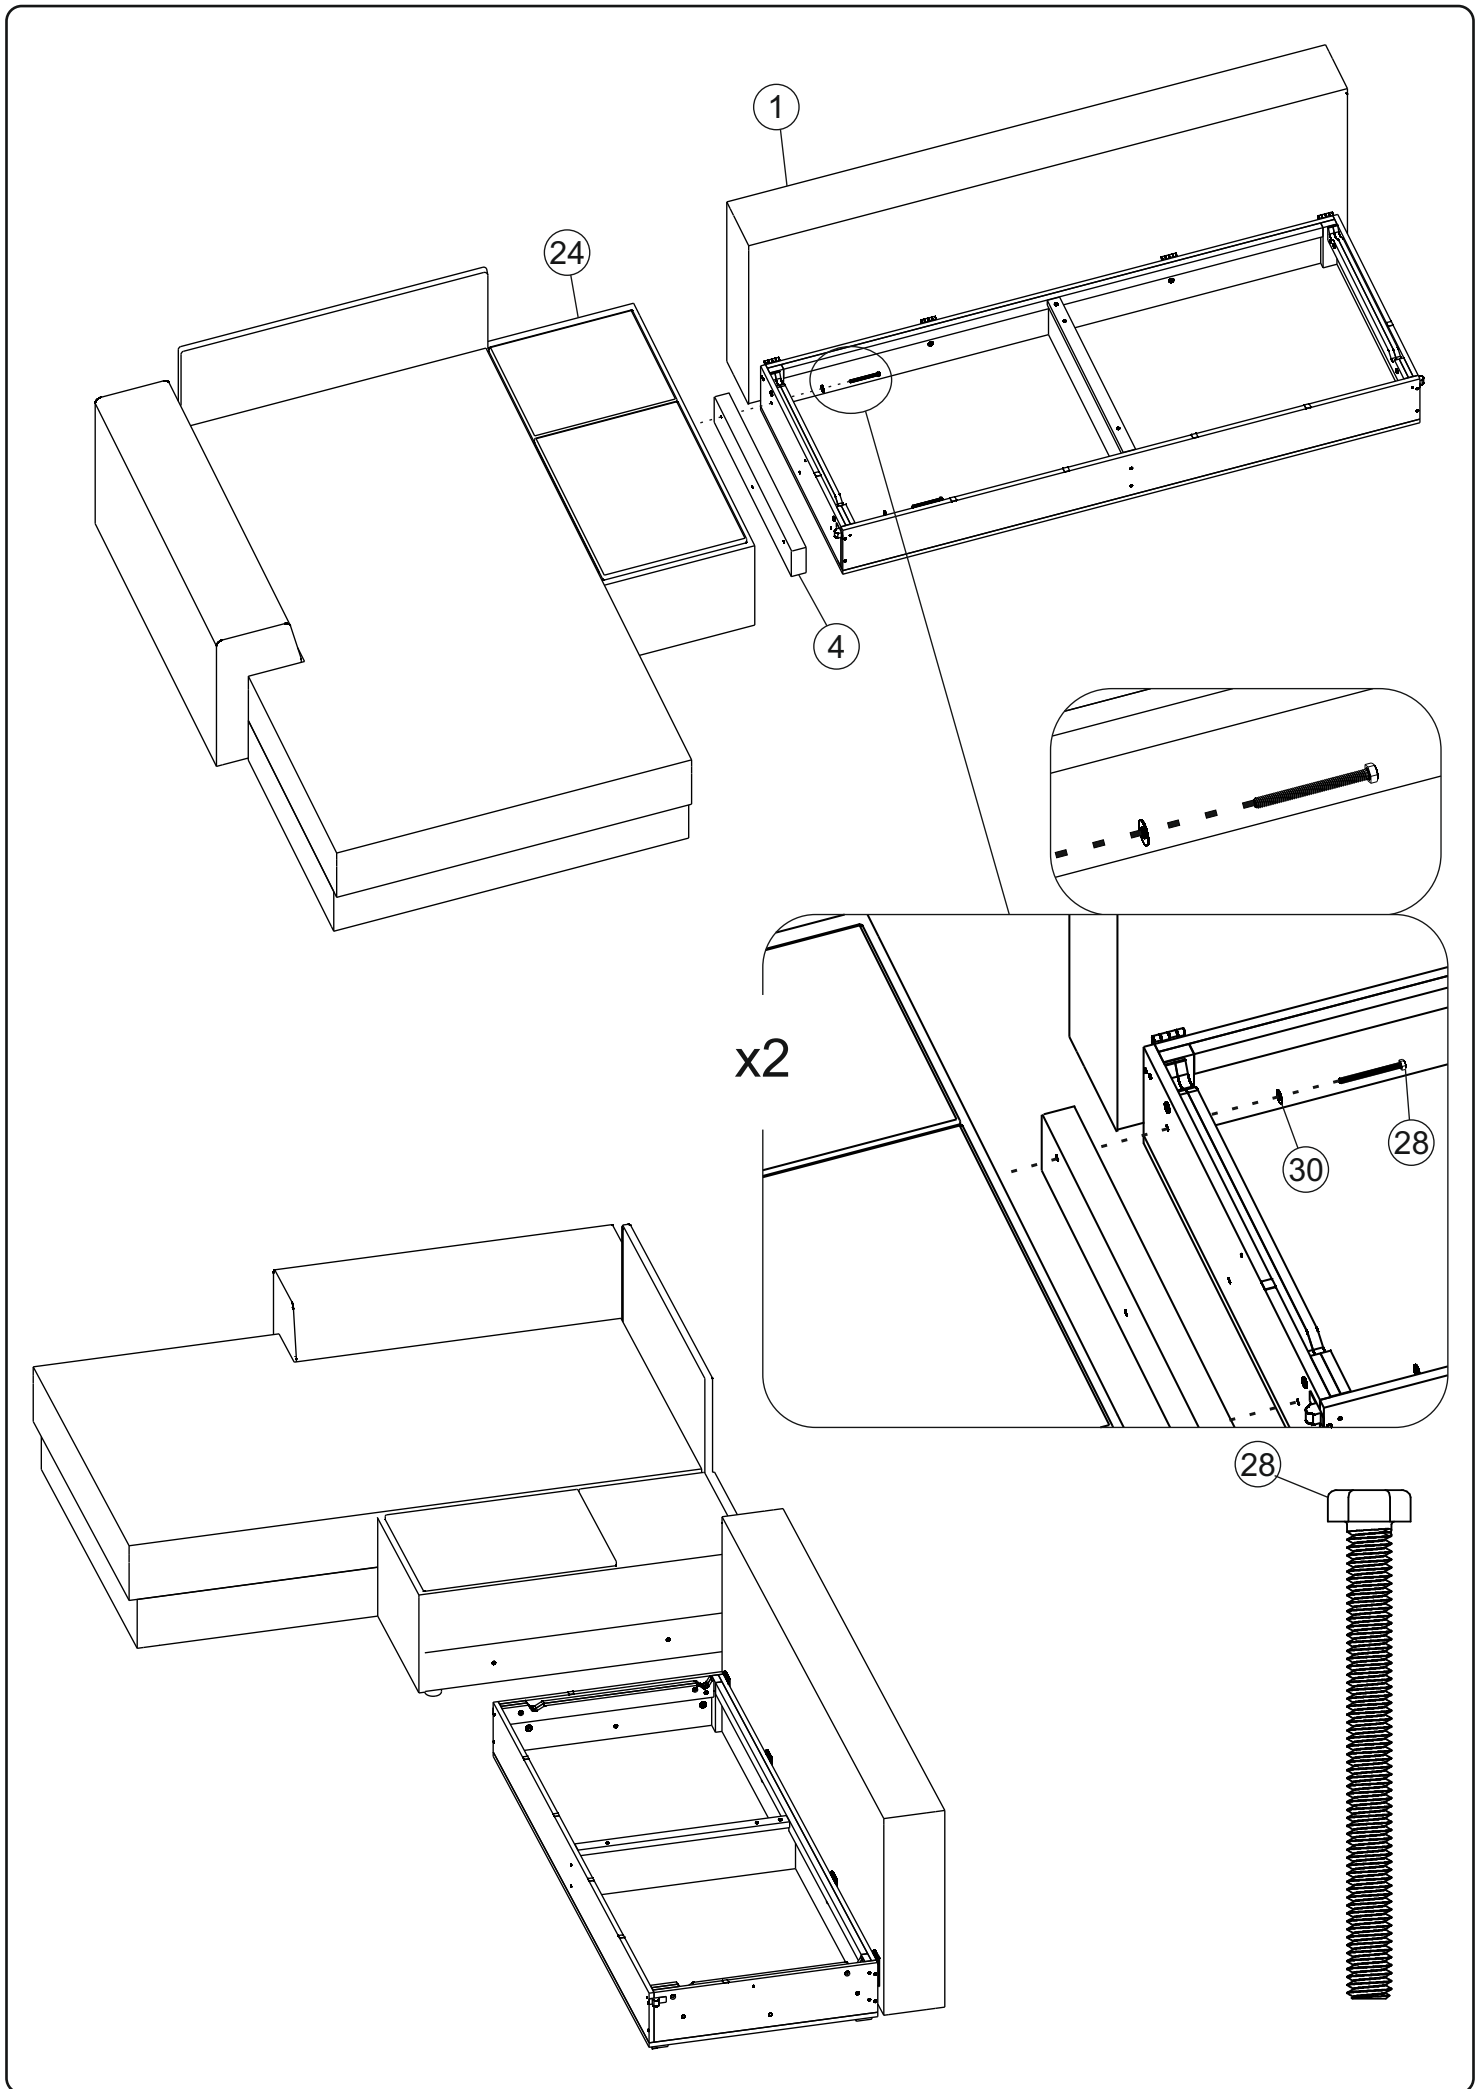

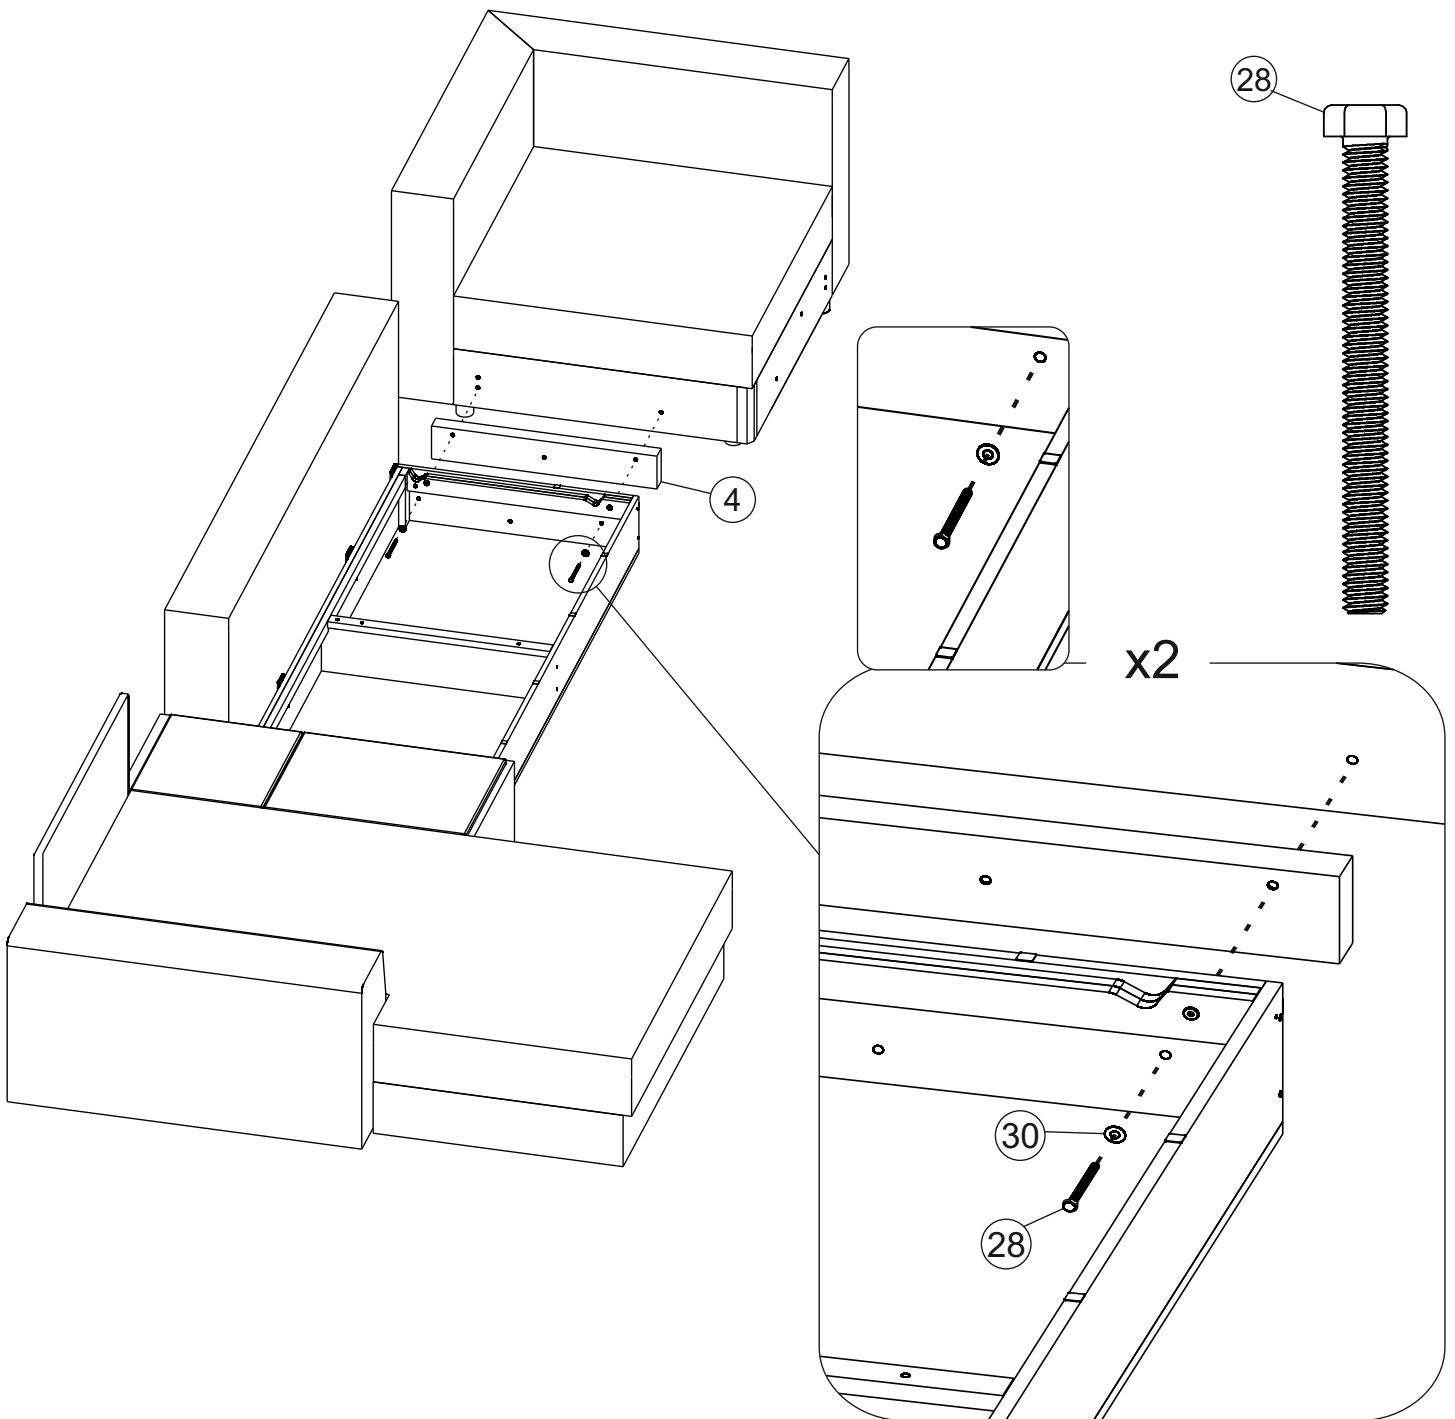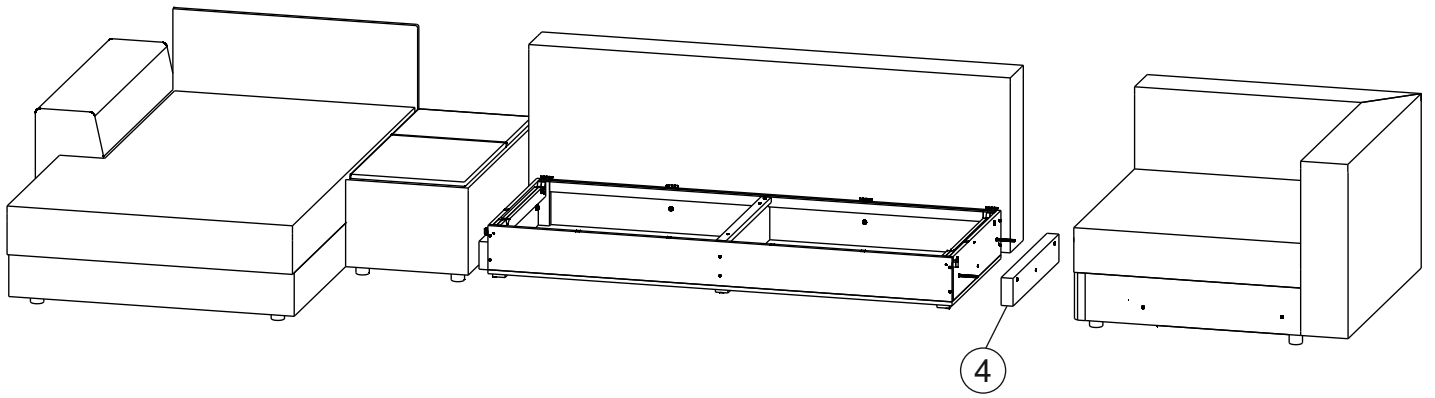

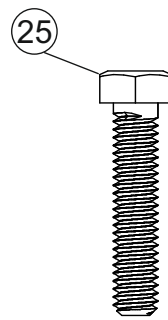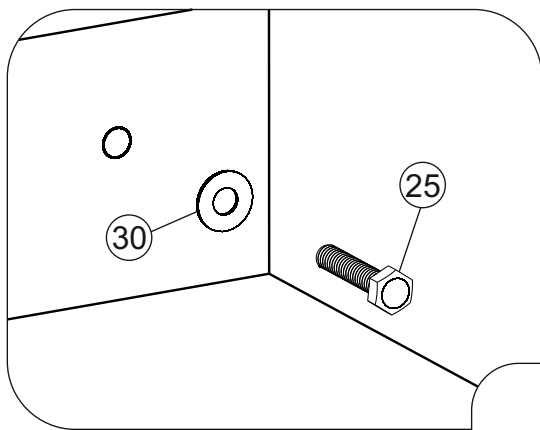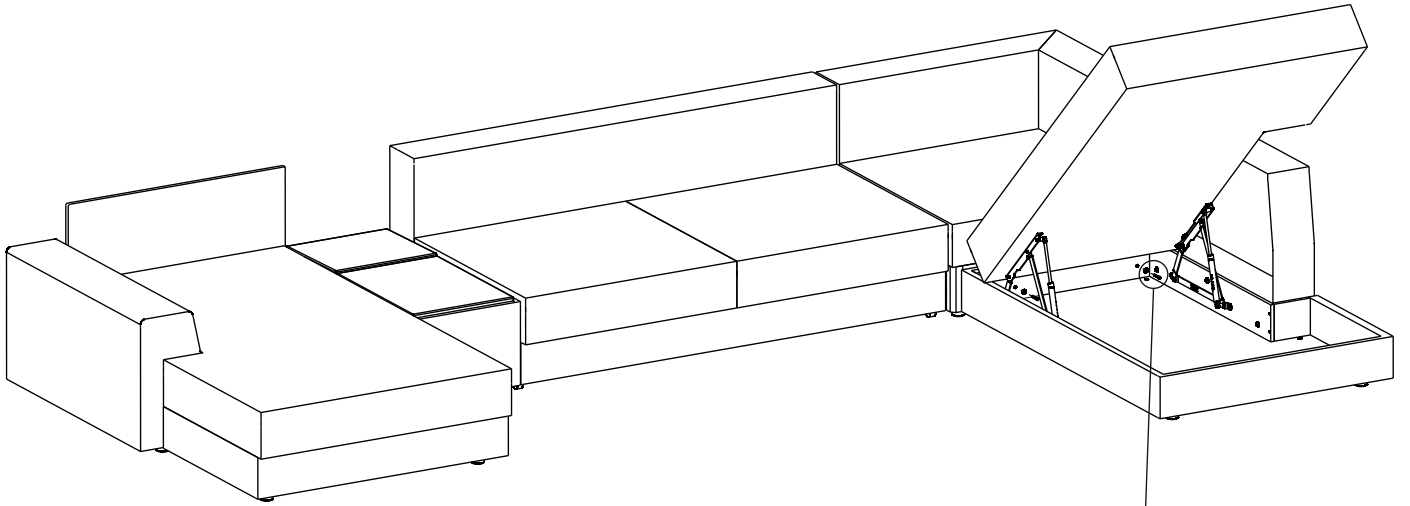

x2

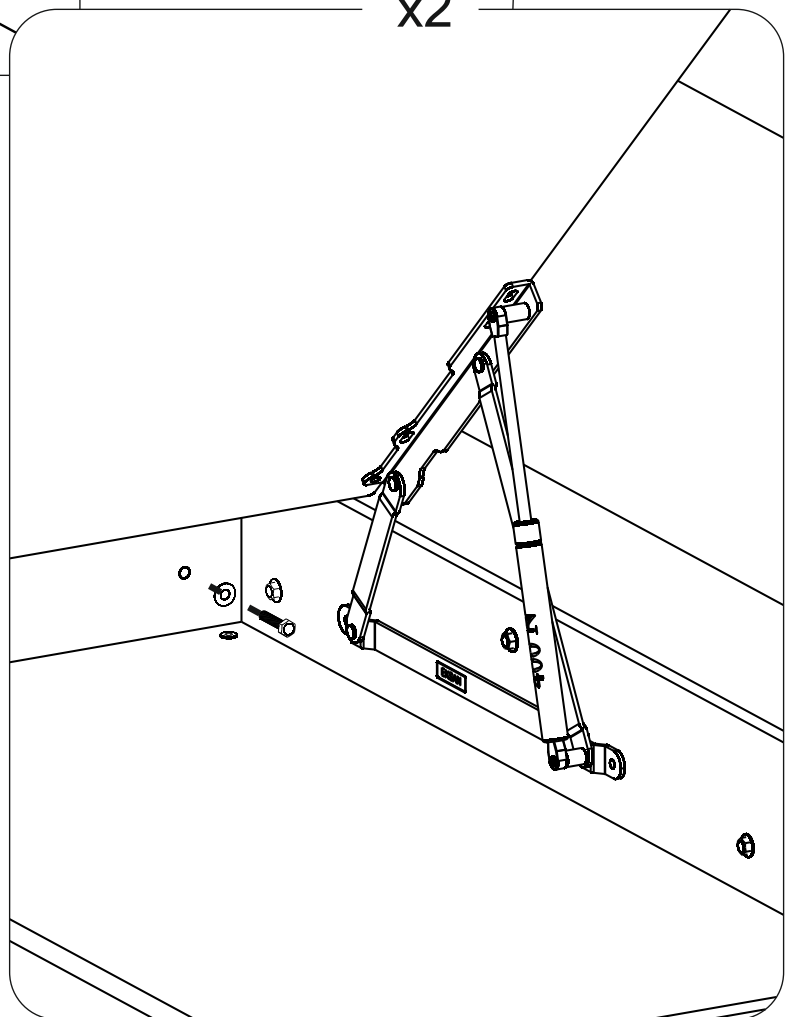

Установка блока сидения 2ро

