

















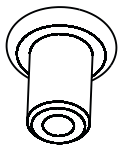

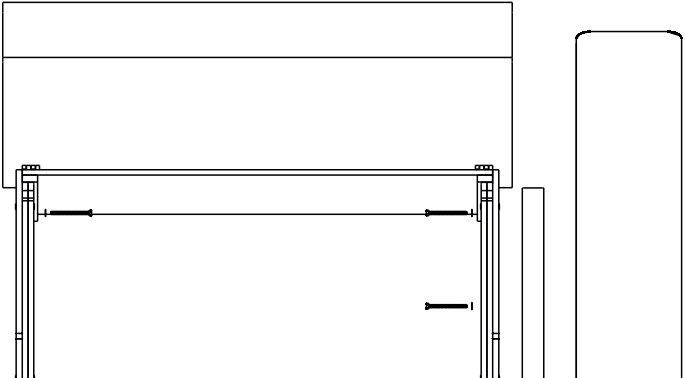
Инструкция по сборке модульного дивана с канале Дрим

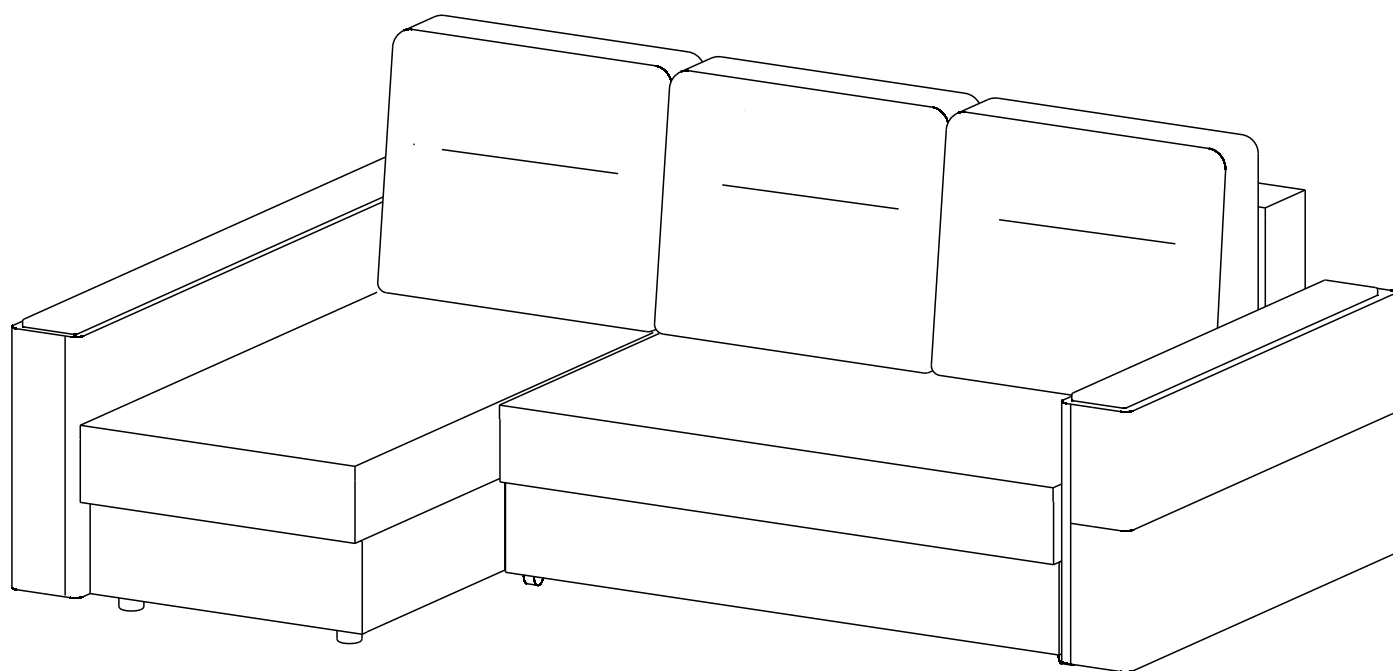



Инструкция по эксплуатации и уходу
за мягкой мебелью доступна
на официальном сайте фабрики по ссылке:
<https://homecollection.com.ru/instrukcia>





Комплектность

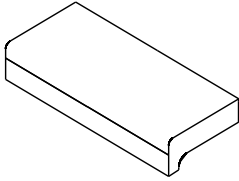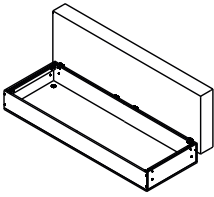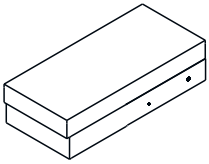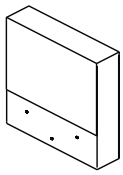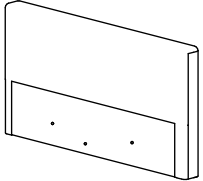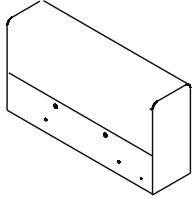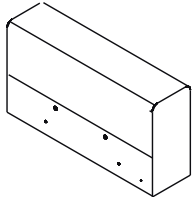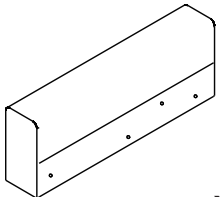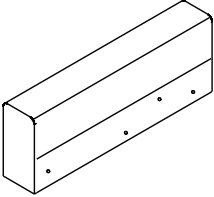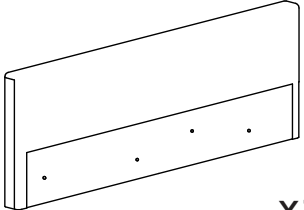
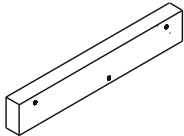
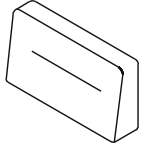
<p>Блок сидение дивана</p>  <p>x1</p>	<p>Короб со спинкой дивана</p>  <p>x1</p>	<p>Блок сидение канапе с коробом</p>  <p>x1</p>	<p>Спинка канапе</p>  <p>x1</p>
<p>Лок (12) правый (левый)</p>  <p>x1</p>	<p>Лок (20) правый (левый)</p>  <p>x1</p>	<p>Лок (20) с накладкой правый (левый)</p>  <p>x1</p>	<p>Лок Кн(20) левый (правый)</p>  <p>x1</p>
<p>Лок Кн(20) с накладкой левый (правый)</p>  <p>x1</p>	<p>Лок Кн(12) левый (правый)</p>  <p>x1</p>	<p>Проставка D</p>  <p>x2</p>	<p>Подушка спинки</p>  <p>x3</p>
<p>Болт М8х100 A</p>  <p>x5</p>	<p>Болт М8х80 B</p>  <p>x6</p>	<p>Шайба М8 C</p>  <p>x11</p>	<p>Гайка ERICSONA М8 x 12 E</p>  <p>x1</p>
			

Дрим диван 2р0 с канале



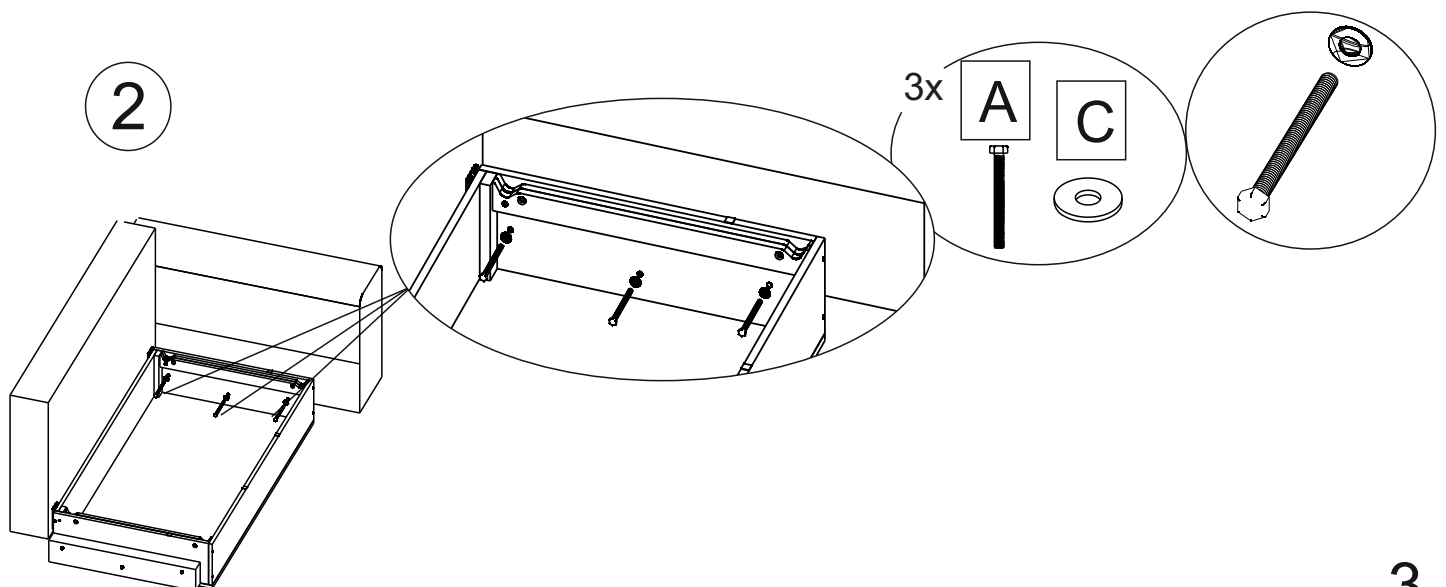
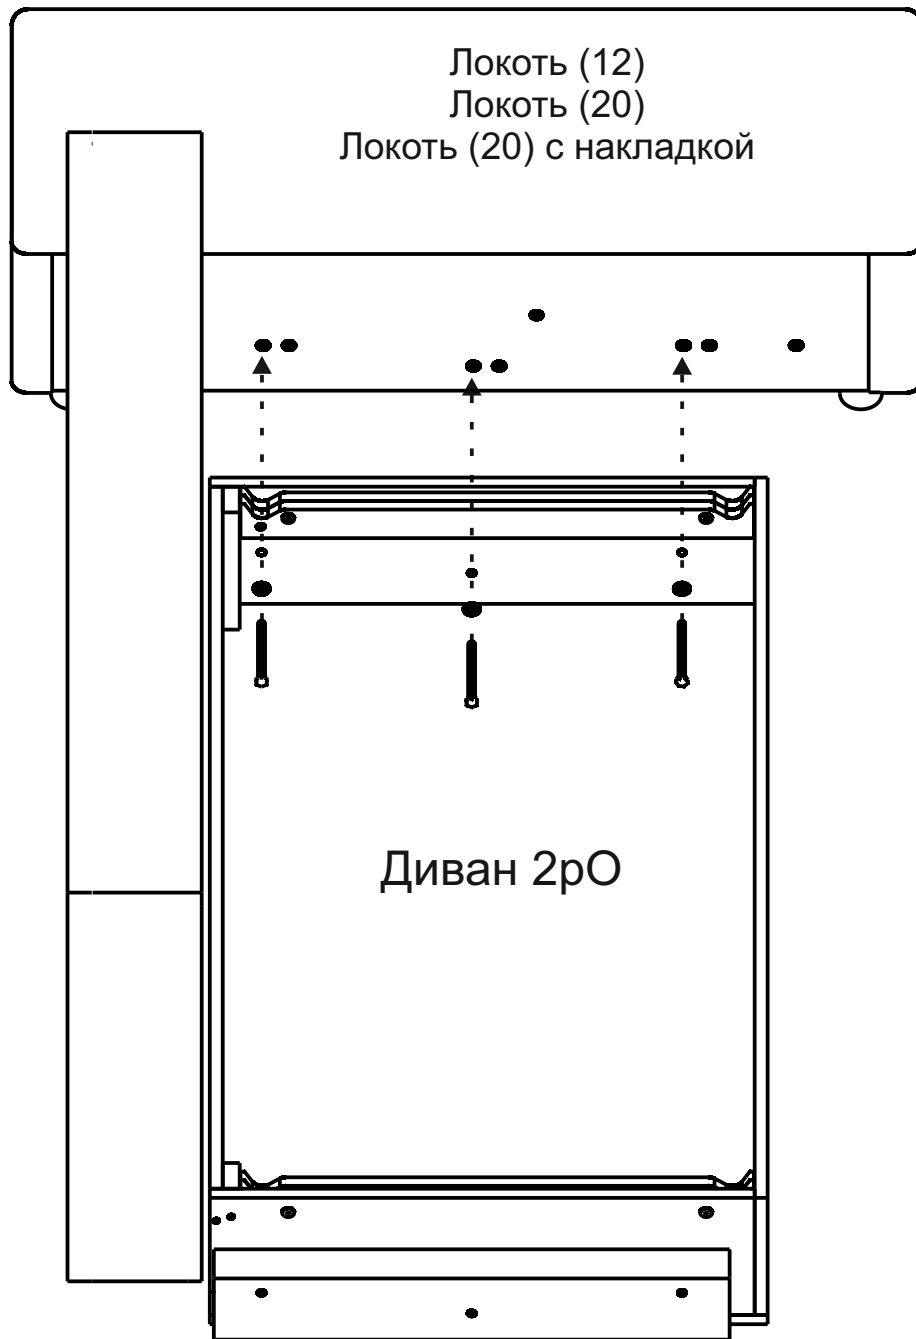


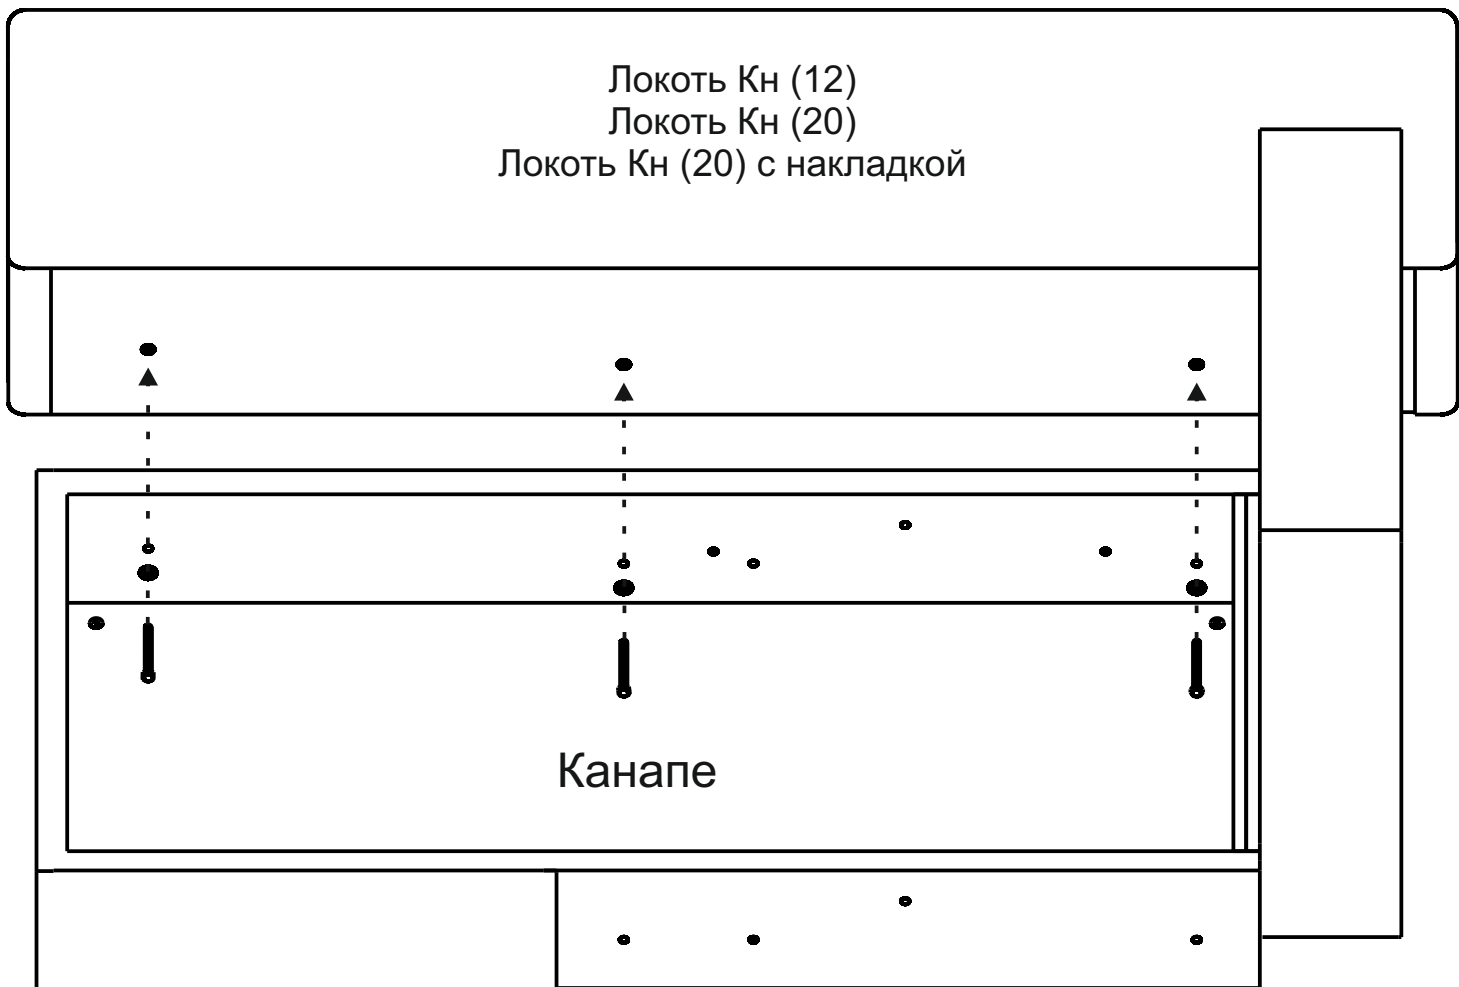
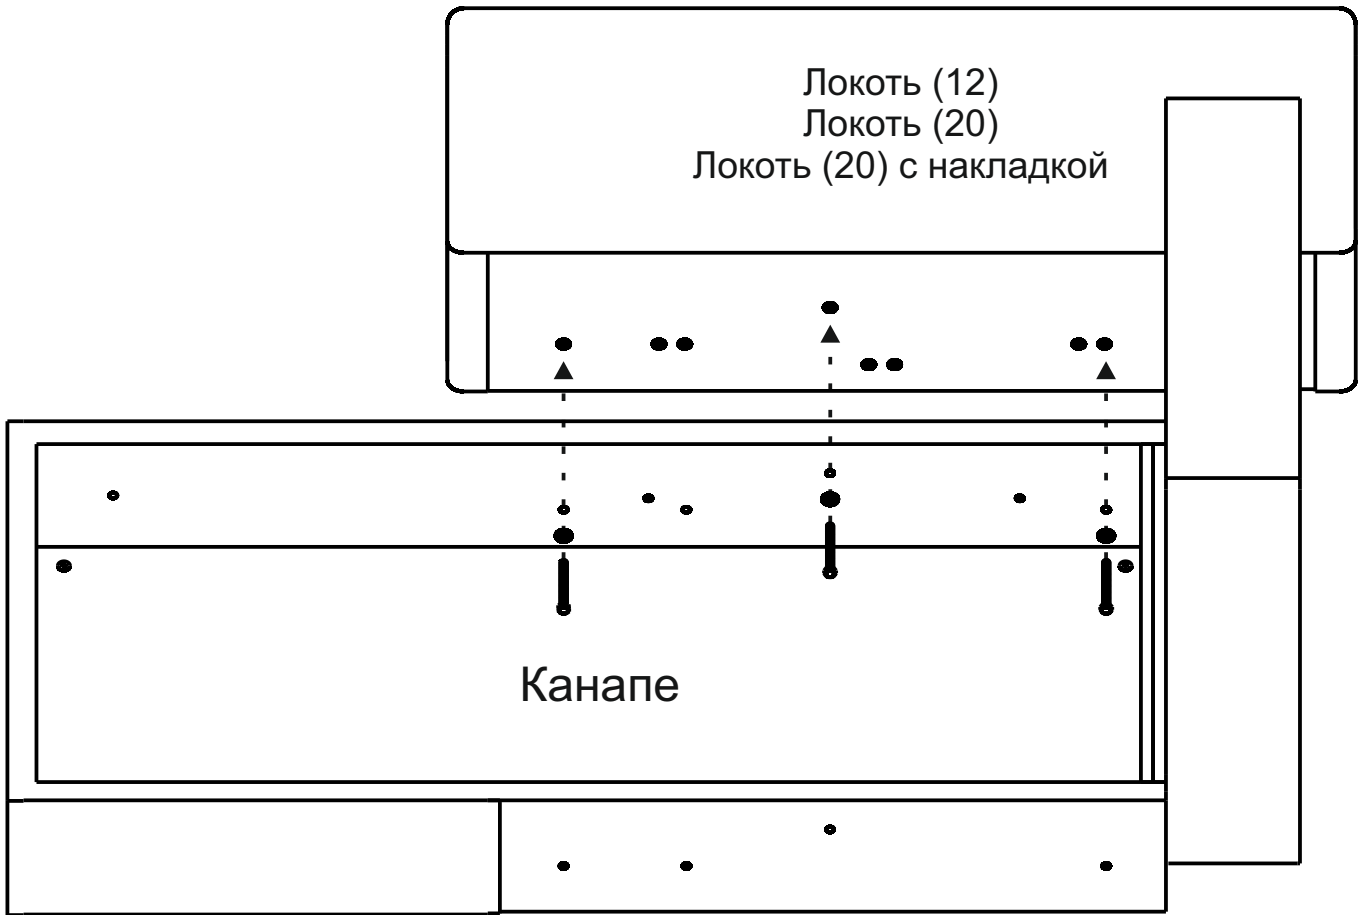



3

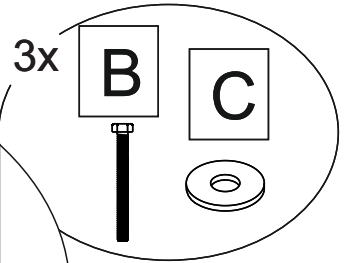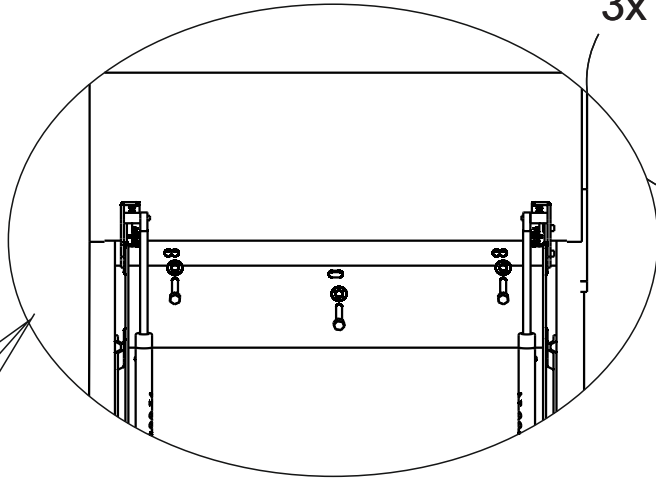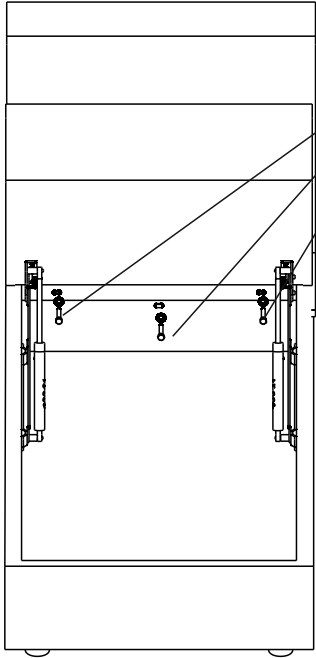

4

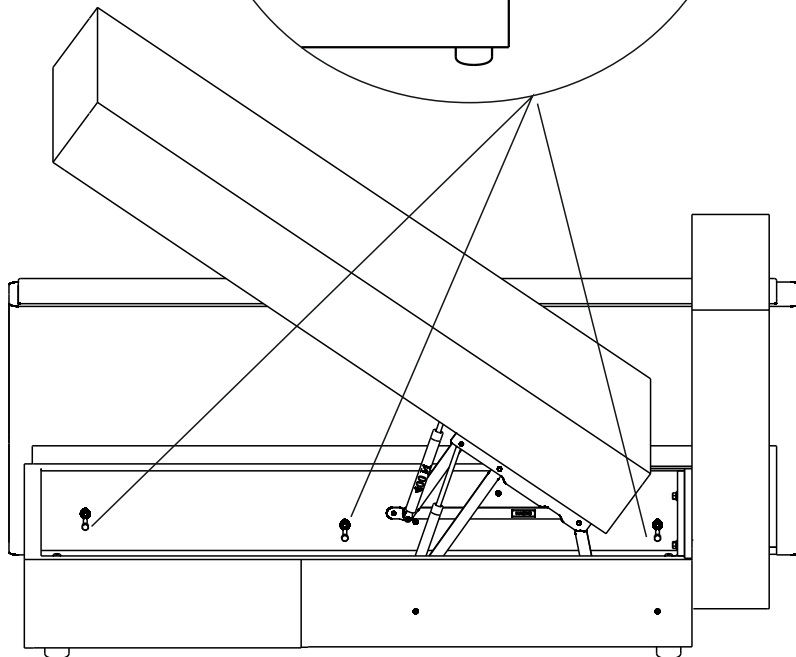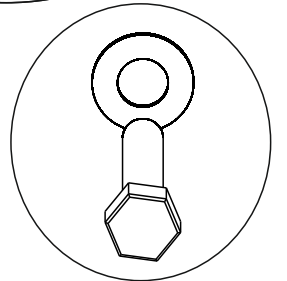
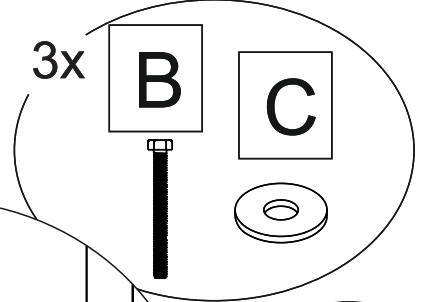
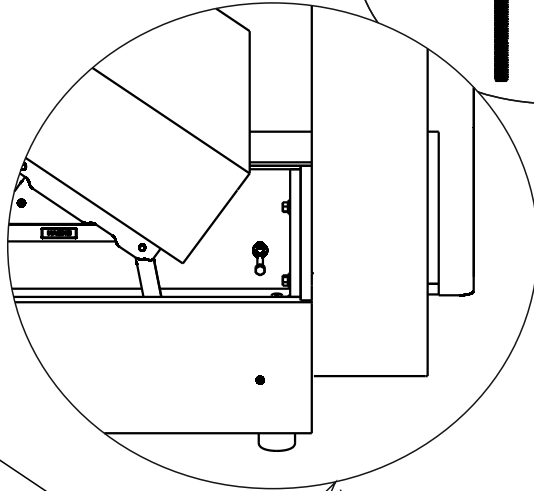


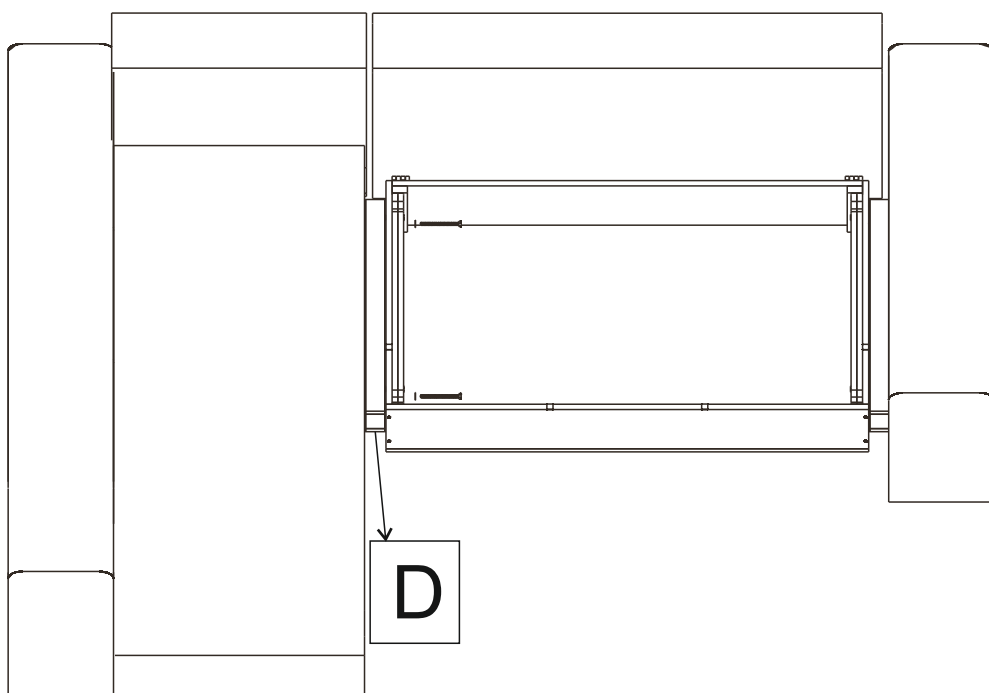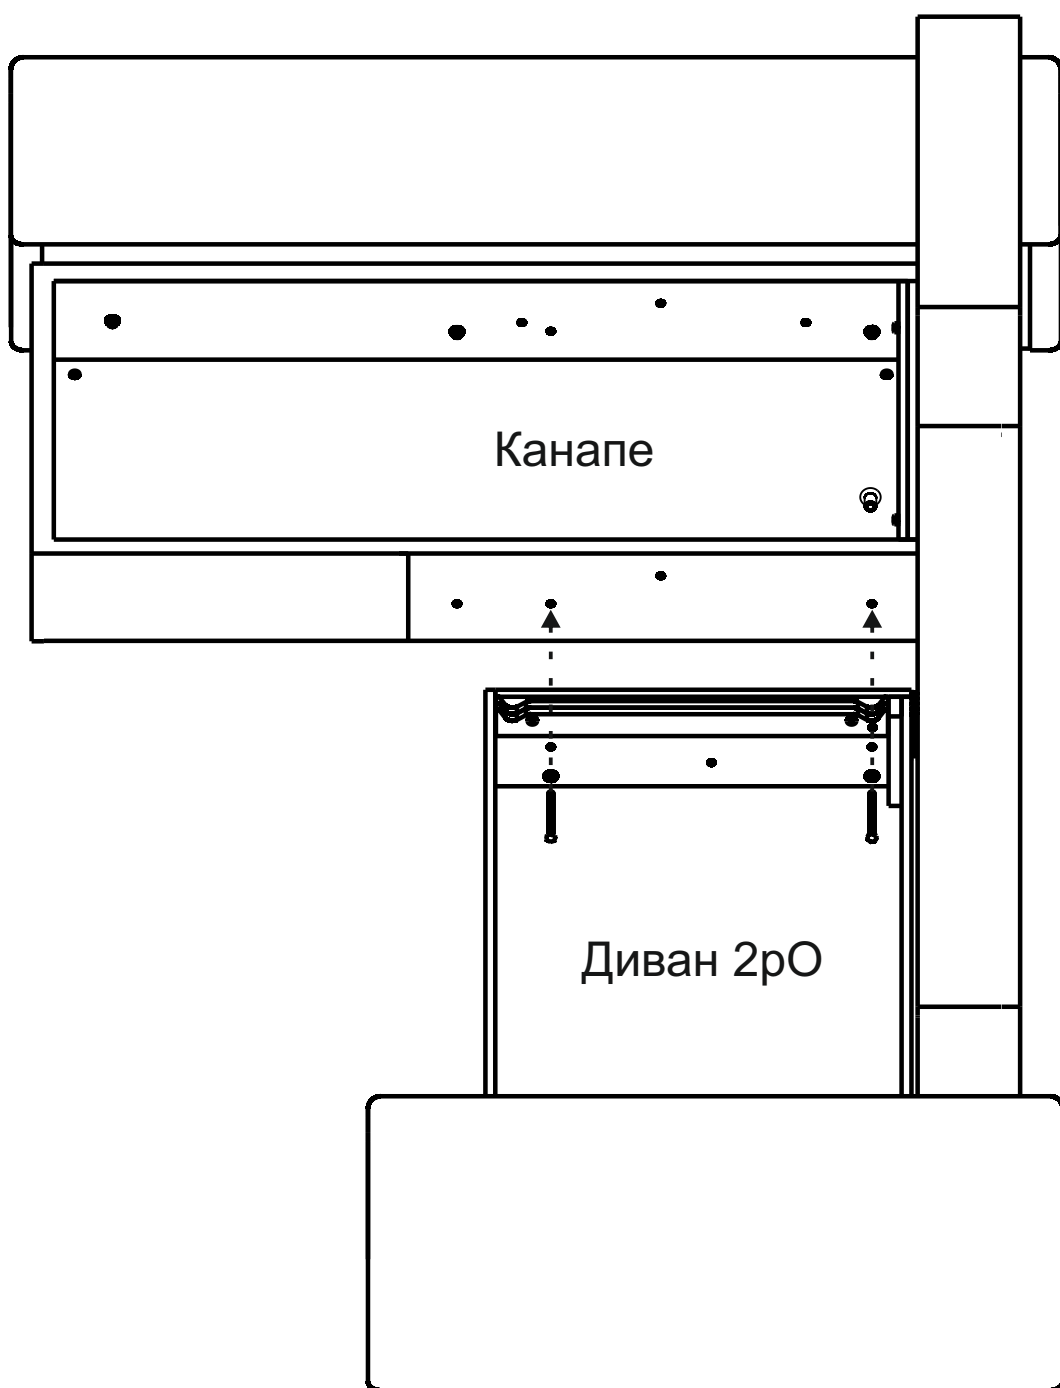

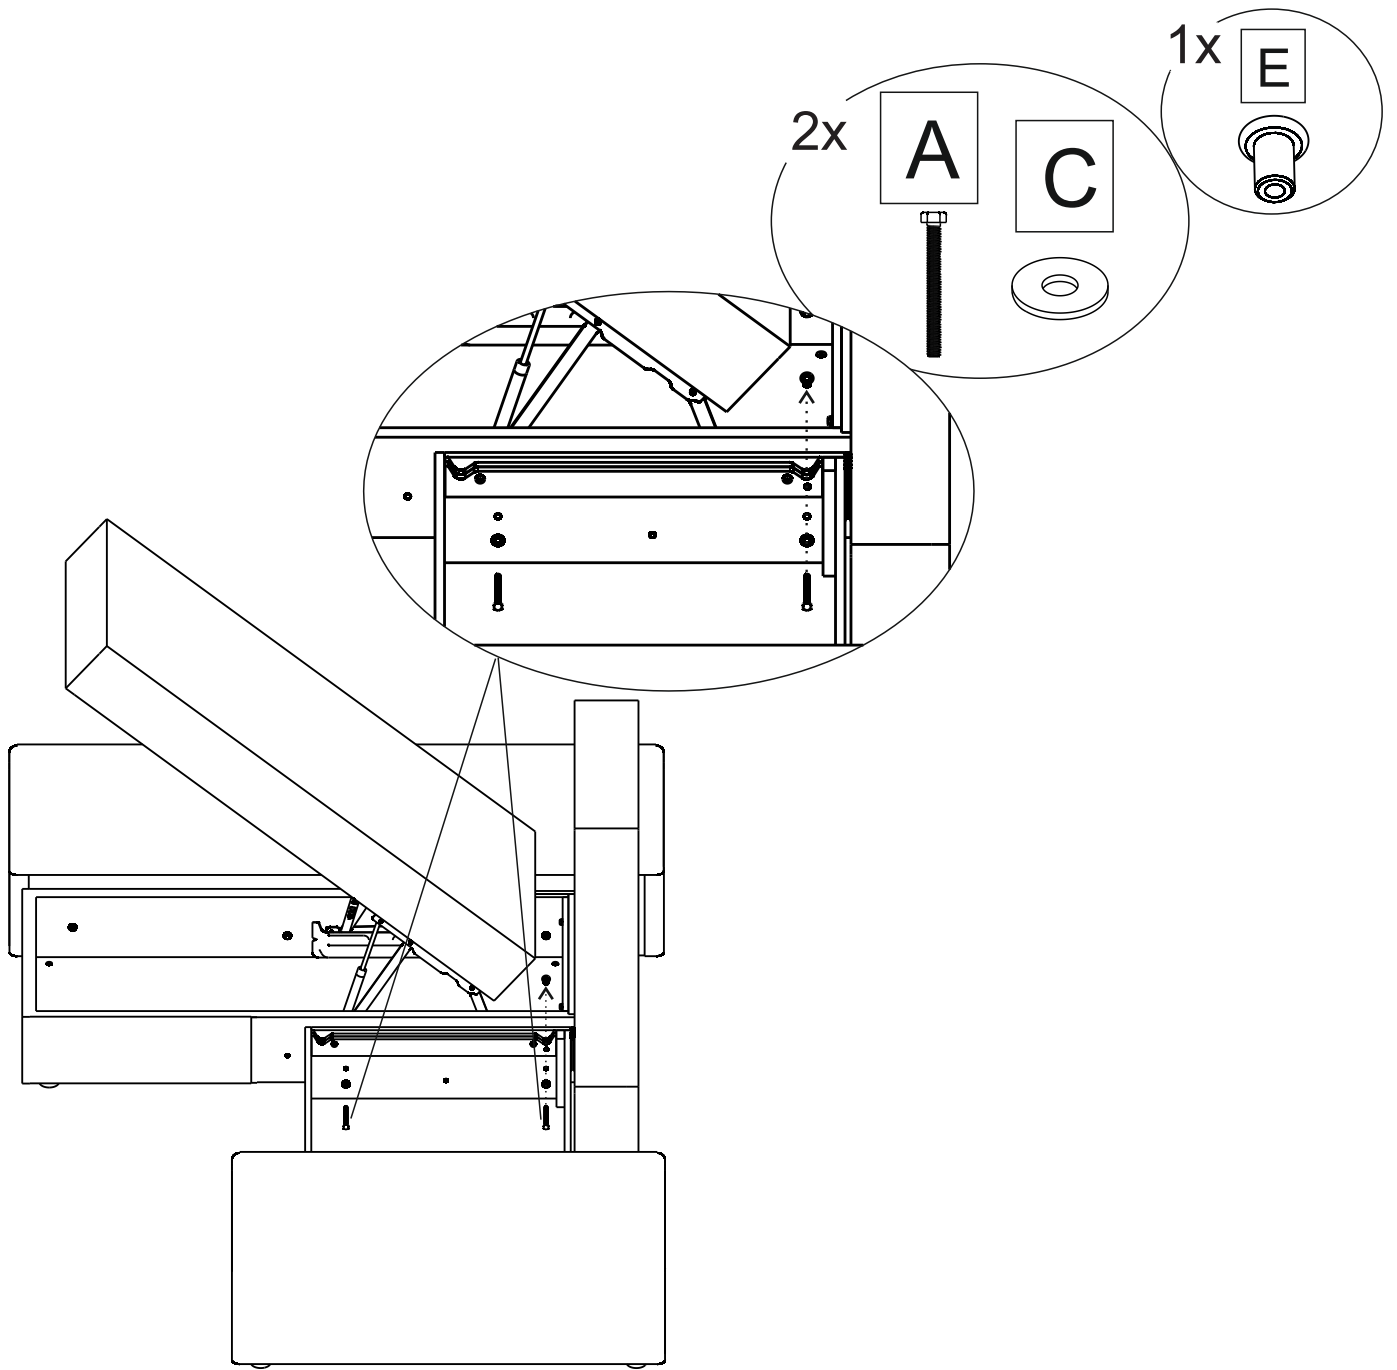

Складывание и раскладывание спального места

Установить блок сидения
на короб

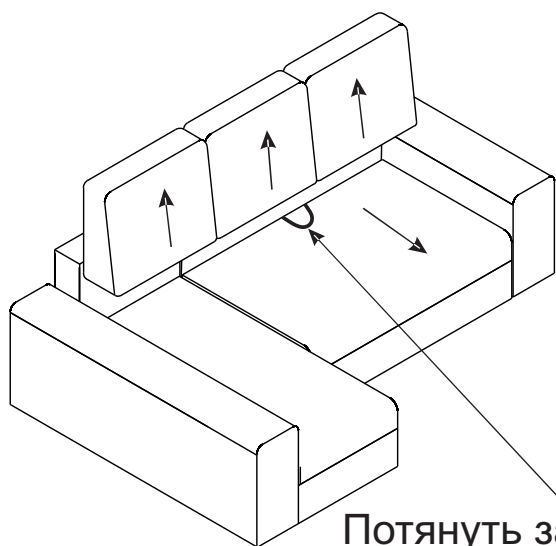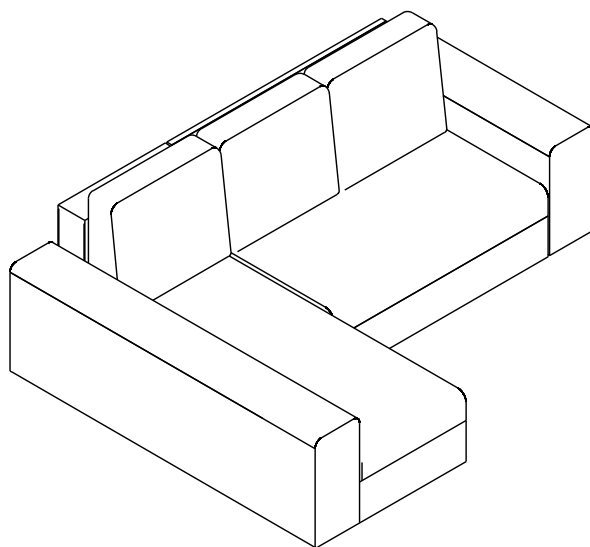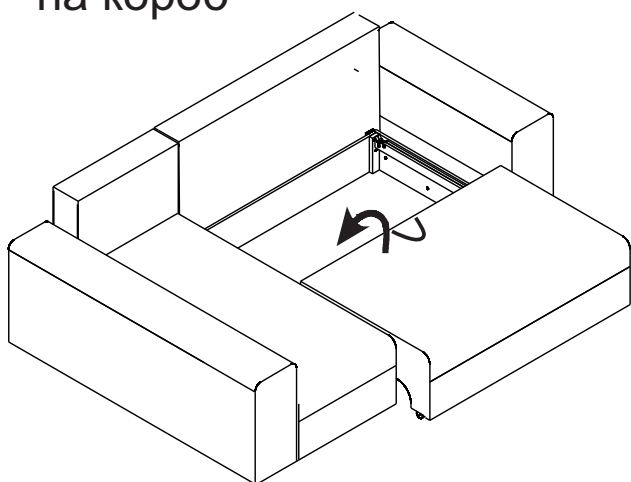

Потянуть за ручку

