

















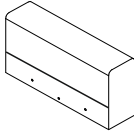
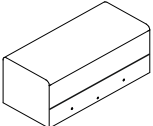
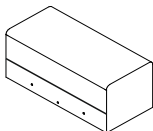
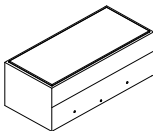
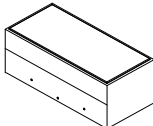
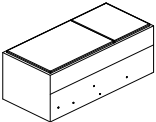
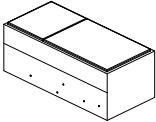










# Инструкция по сборке модульного дивана Престон

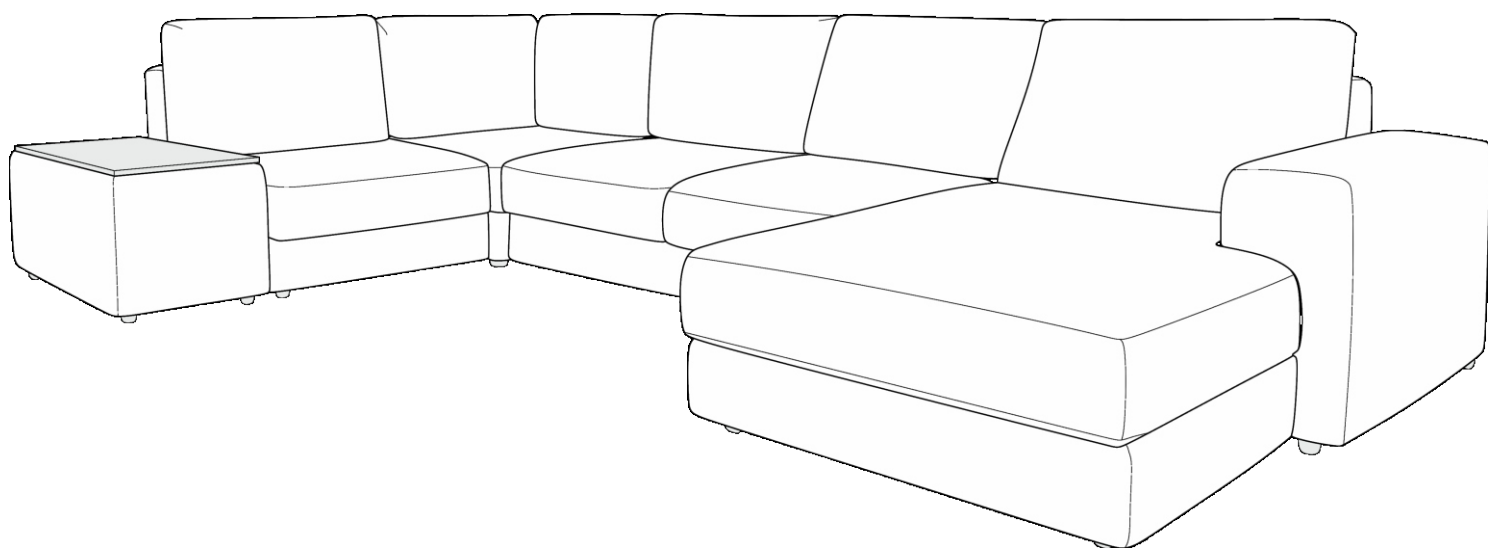

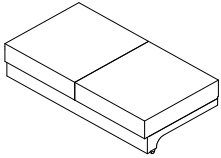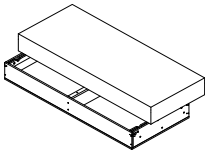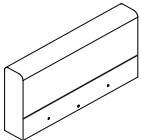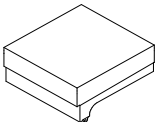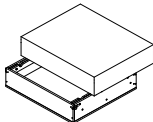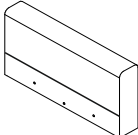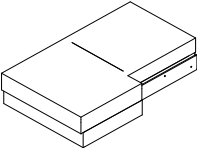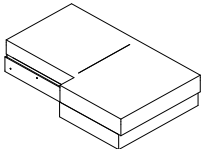
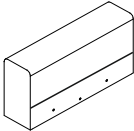
Инструкция по эксплуатации и уходу  
за мягкой мебелью доступна  
на официальном сайте фабрики по ссылке:  
<https://homecollection.com.ru/instrukcia>





# Комплектность

<p>Блок сидение дивана 2ро (85),(97),(67)</p> 	<p>Короб и спинка дивана 2ро (85),(97),(67)</p> 	<p>Проставка (48) дивана 2ро (85),(97),(67) <b>P</b></p> 	<p>Лок (19) левый <b>A</b></p> 
<p>Блок сидение дивана 1ро (85),(97),(67)</p> 	<p>Короб и спинка дивана 1ро (85),(97),(67)</p> 	<p>Проставка (48) дивана 1ро (85),(97),(67) <b>P</b></p> 	<p>Лок (19) правый <b>B</b></p> 
<p>Блок сидение канапе (85),(97),(67) правый</p> 	<p>Блок сидение канапе (85),(97),(67) левый</p> 	<p>Спинка канапе (85),(97),(67)</p> 	<p>Лок (29) левый <b>C</b></p> 
<p>Блок сидение угла</p> 	<p>Спинка угла</p> 	<p>Пуф</p> 	<p>Лок (29) правый <b>D</b></p> 
<p>Лок (50) левый <b>E</b></p> 	<p>Лок (50) правый <b>F</b></p> 	<p>Лок (50) с накладкой левый <b>G</b></p> 	<p>Лок (50) с накладкой правый <b>H</b></p> 
<p>Лок (50) с ящиком и розеткой левый <b>I</b></p> 	<p>Лок (50) с ящиком и розеткой правый <b>J</b></p> 	<p>Болт 8x40 <b>K</b></p> 	<p>Болт 8x50 <b>L</b></p> 
<p>Болт 8x80 <b>M</b></p> 	<p>Болт M8x90 <b>N</b></p> 	<p>Шайба M8 <b>O</b></p> 	<p>Болт M8x130 <b>R</b></p> 
<p>Проставка (78) <b>S</b></p> 	<p>Гайка M8; M8 оц. <b>T</b></p> 	<p>Гайка колпачковая M8 (пластиковая) белая <b>U</b></p> 	



1

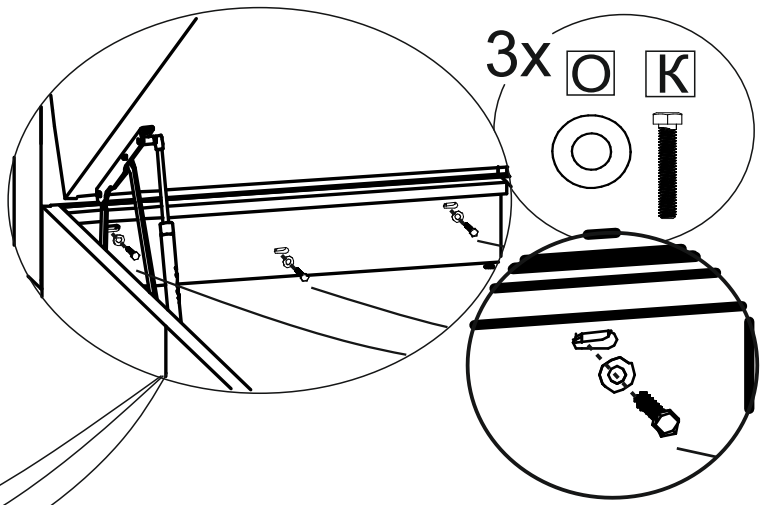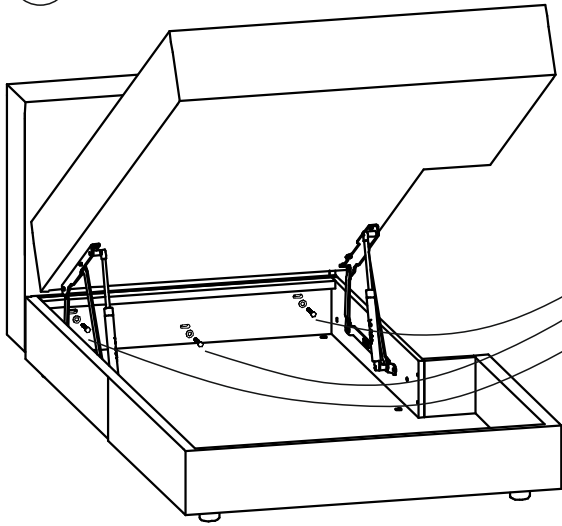


2

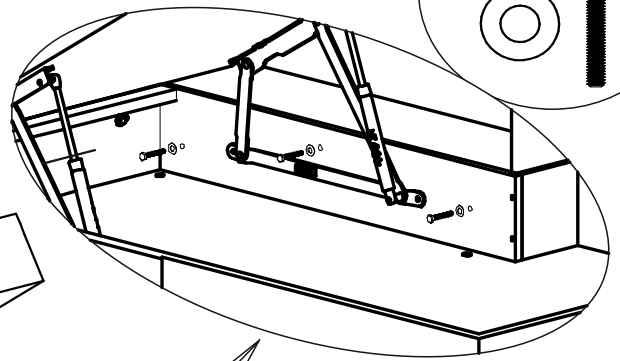
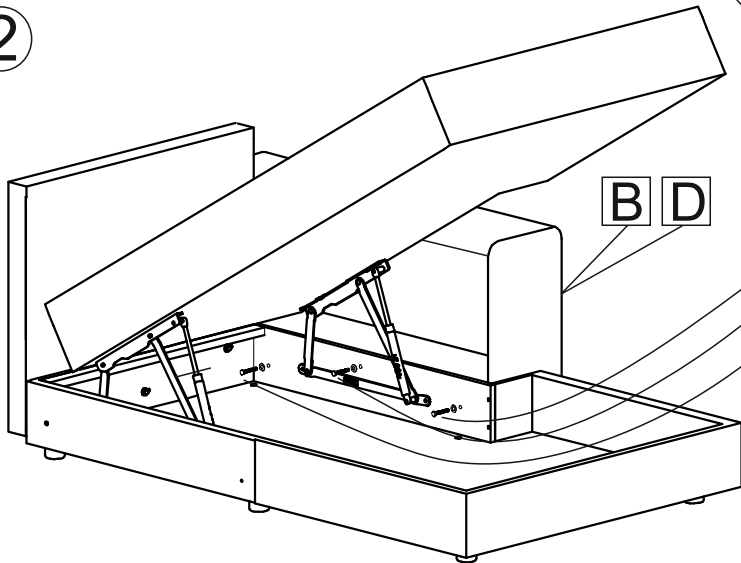


3






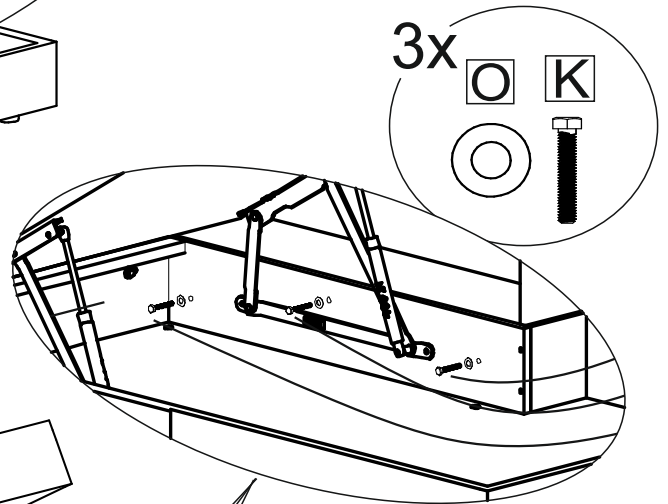
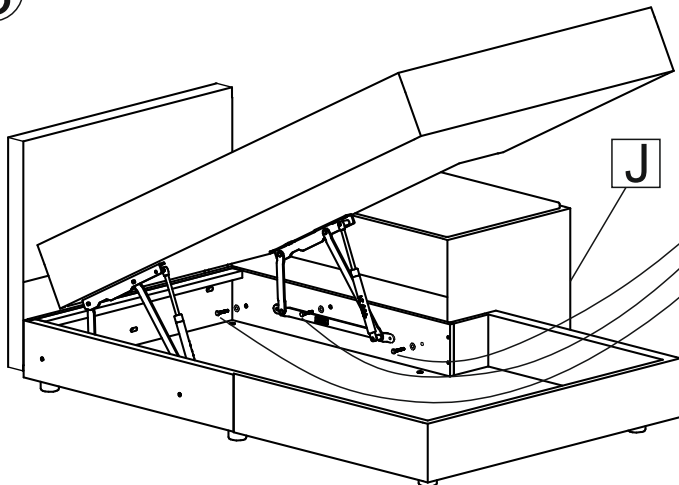


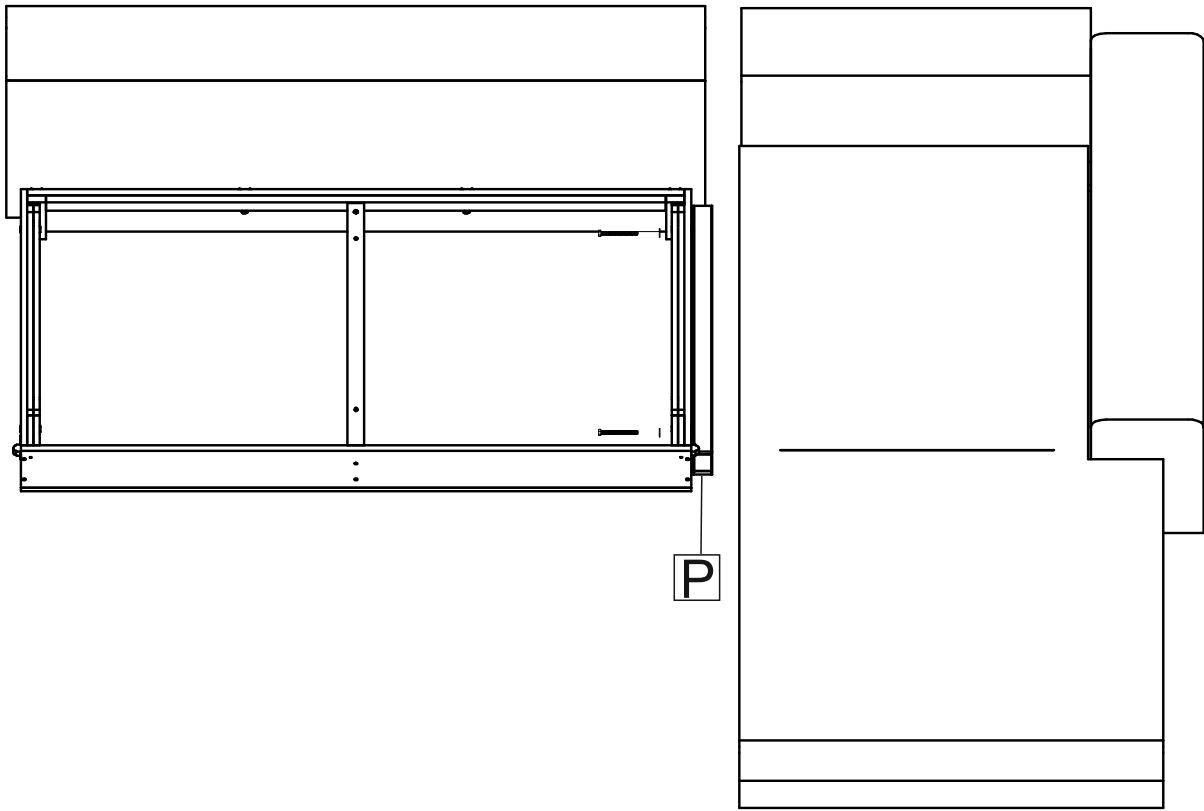



4

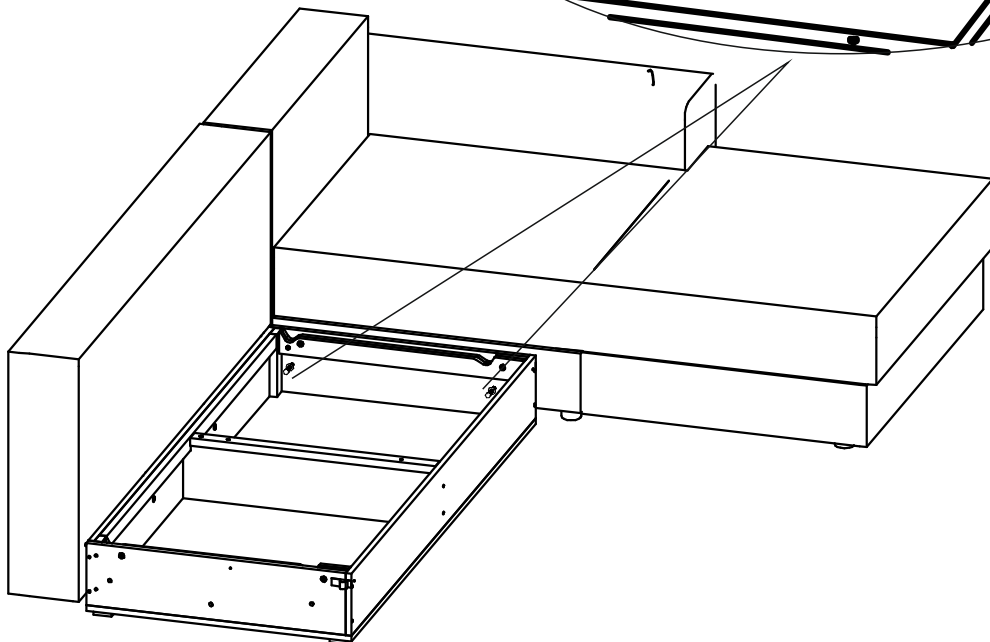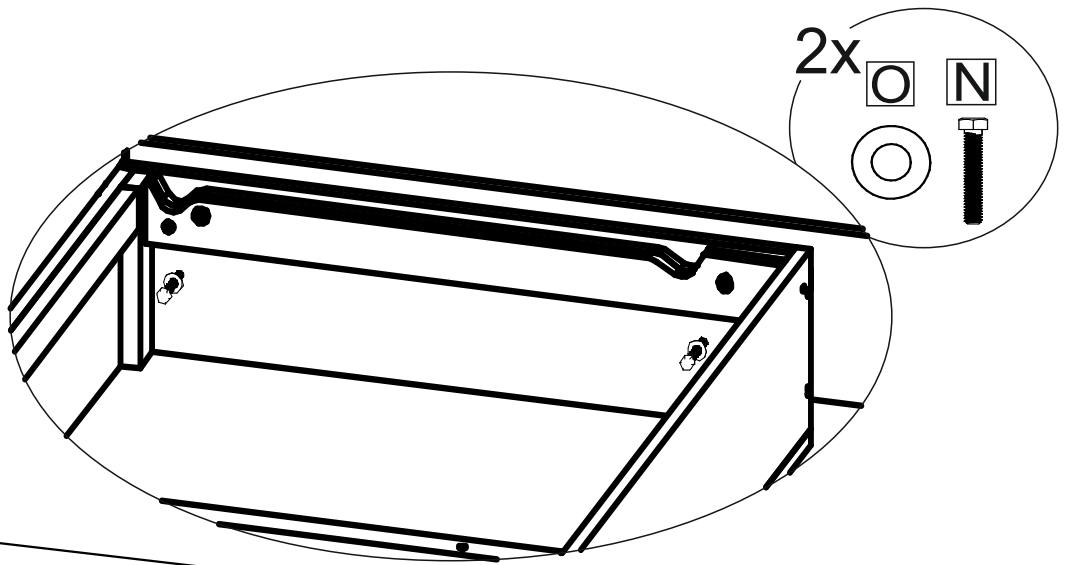

5

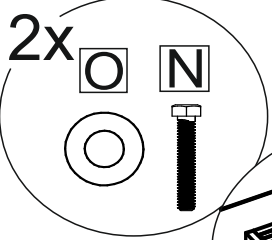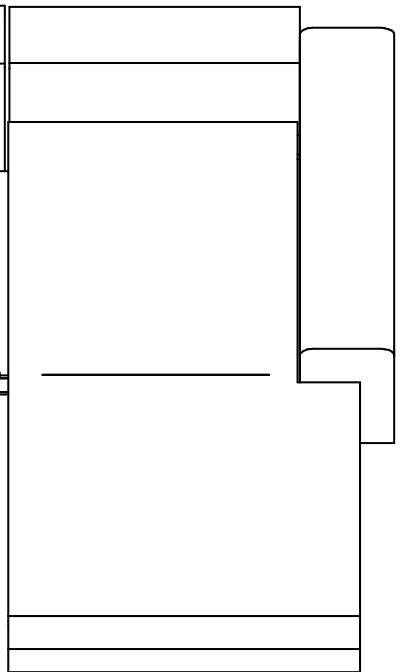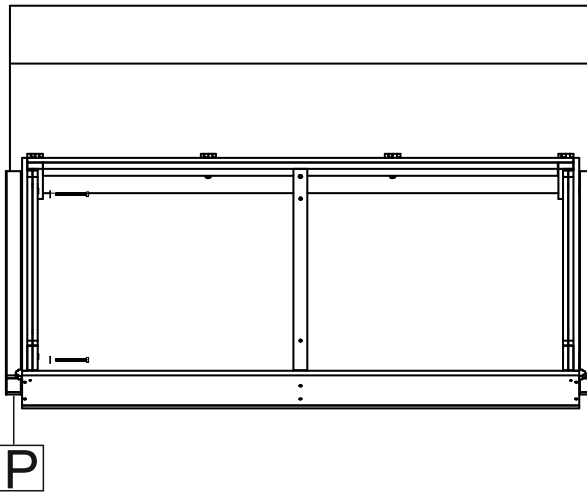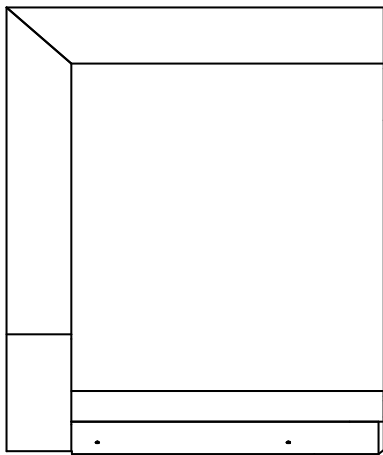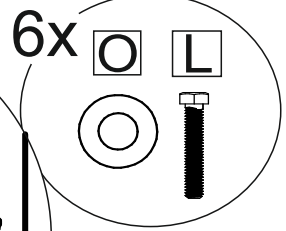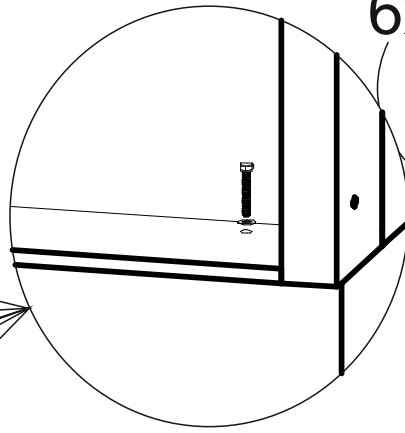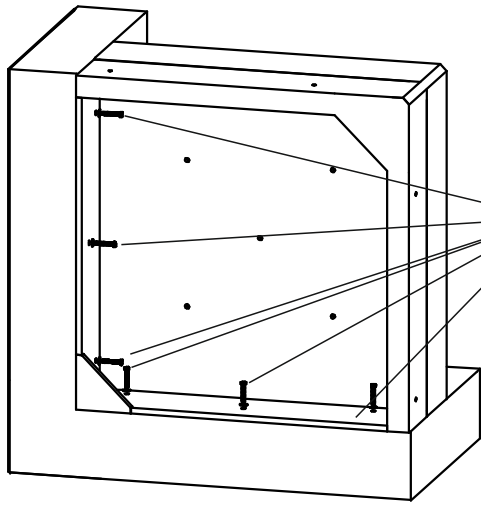


6



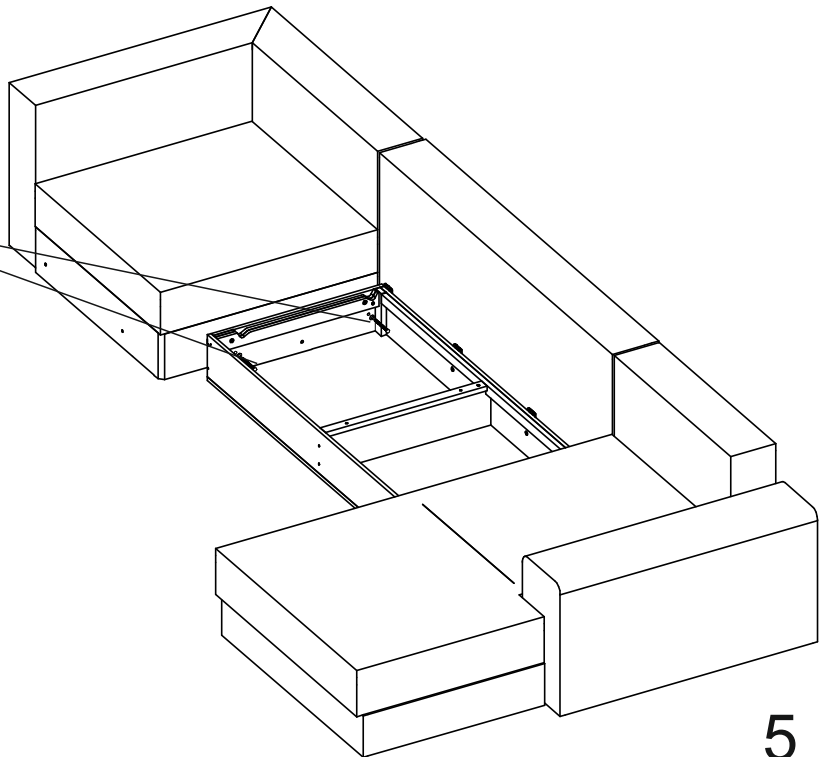
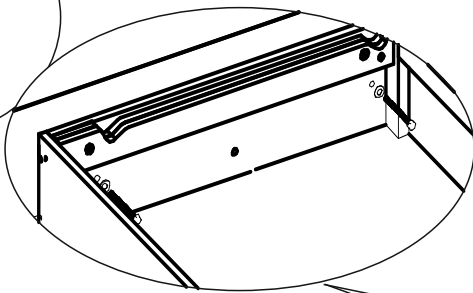



# Установить блок сидения 2рo(85),(97)

7

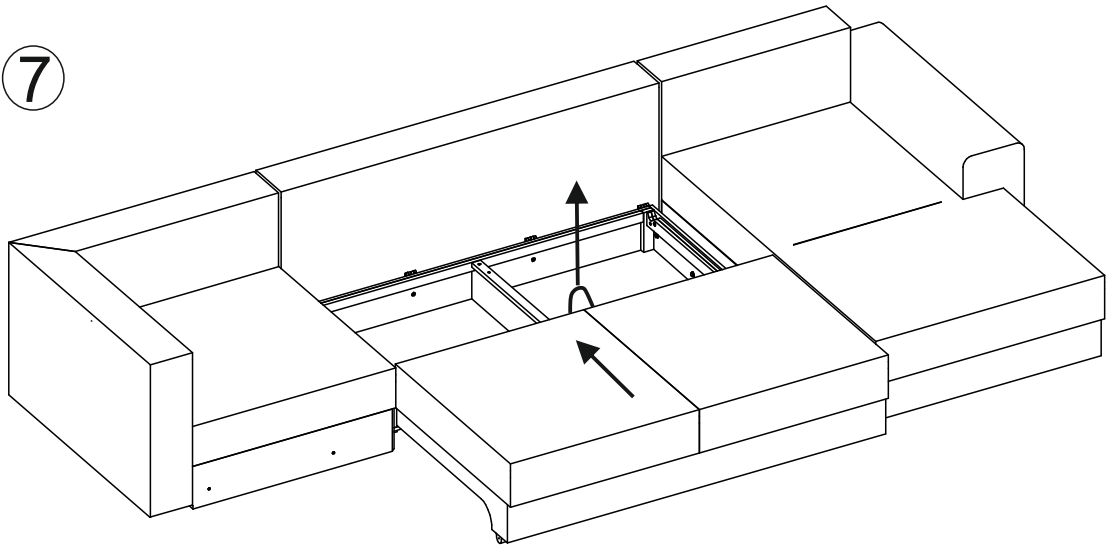


8

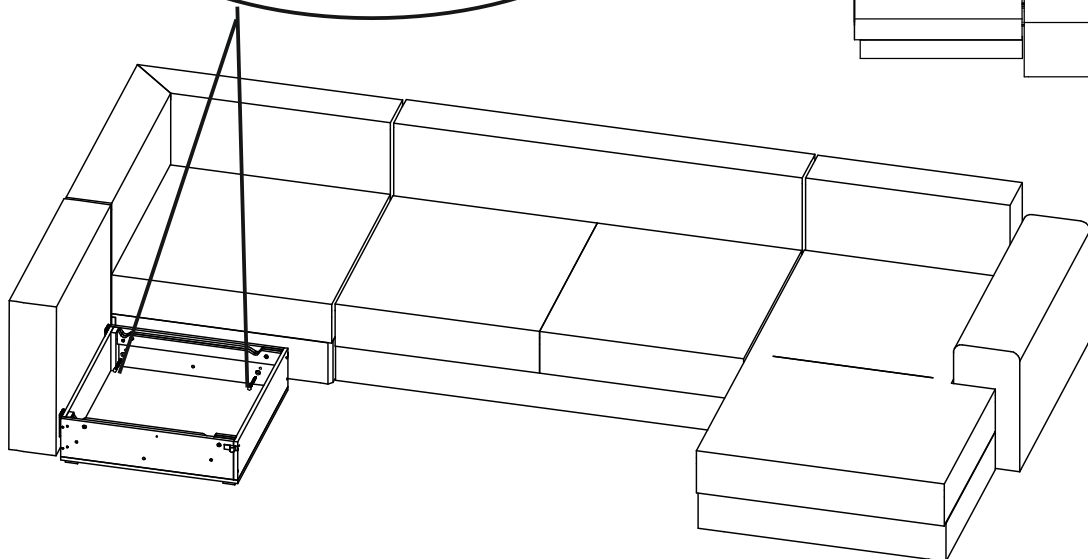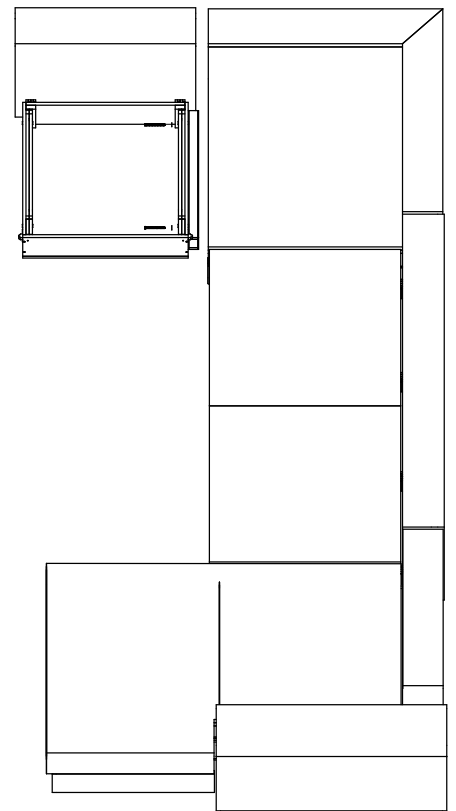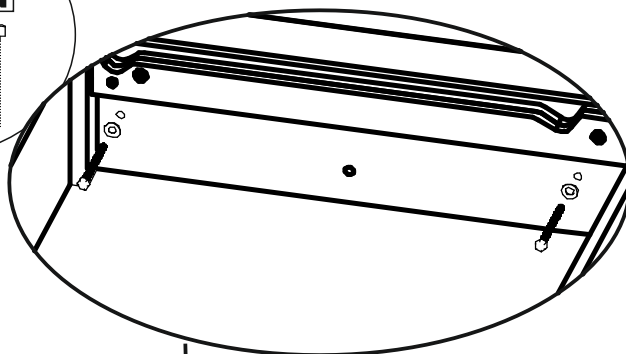
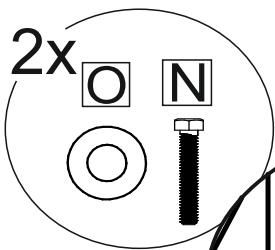


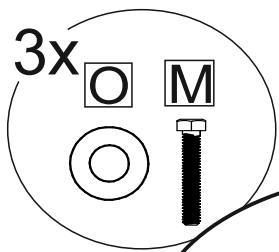


9



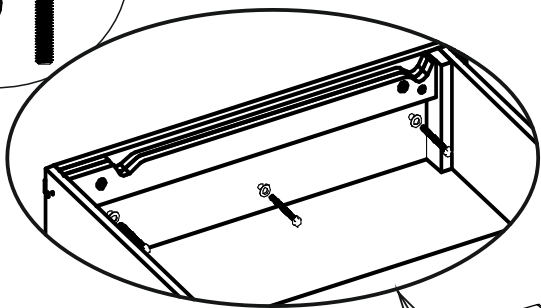


I


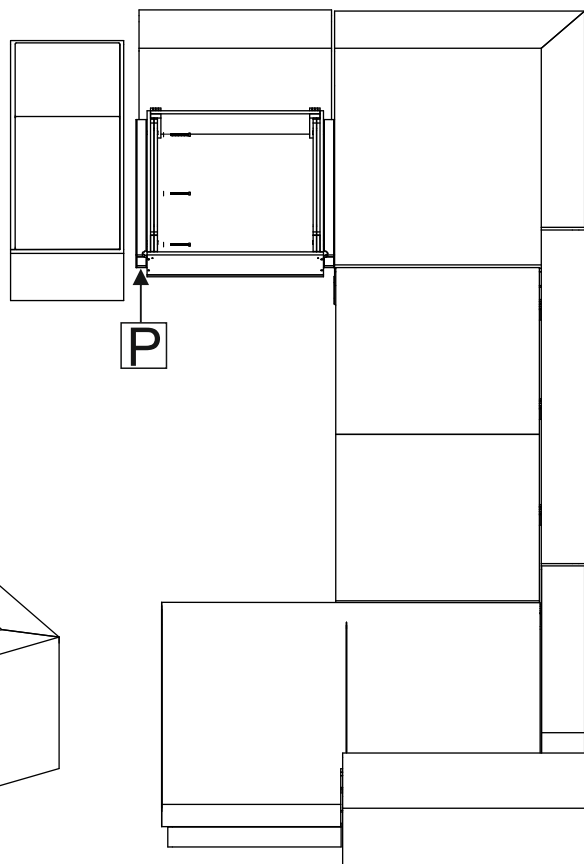
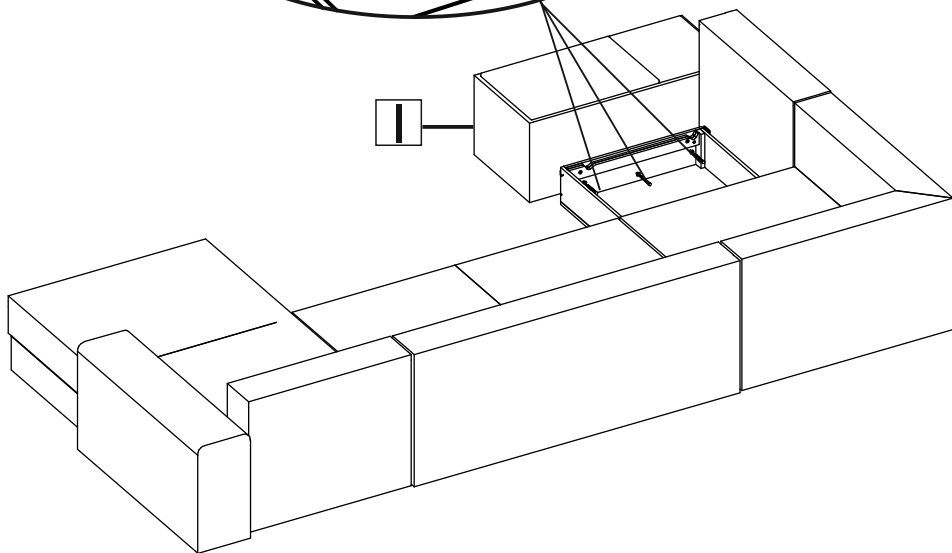


Установить блок сидения 1 по(85),(97)

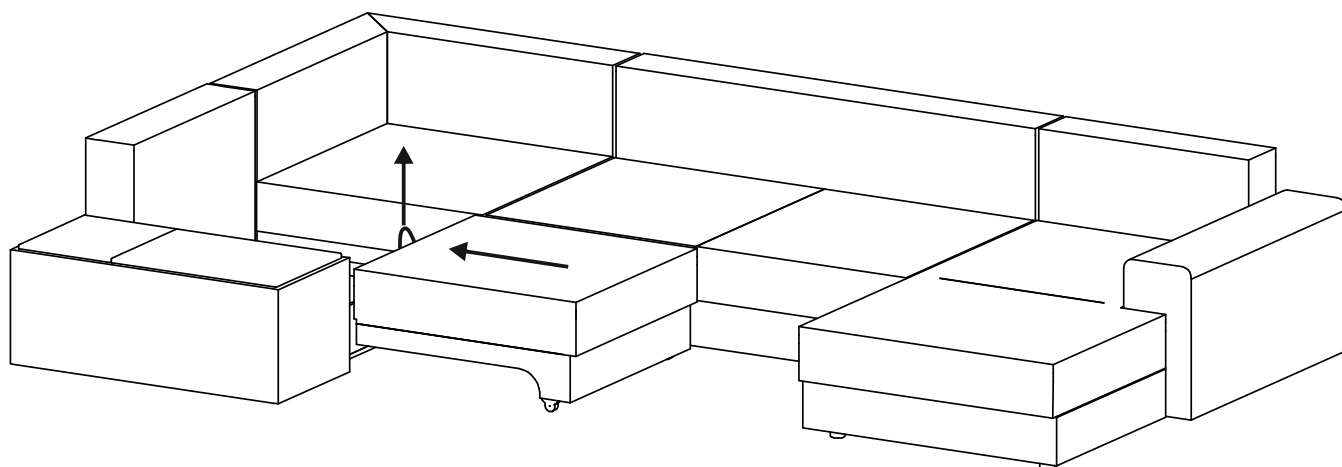


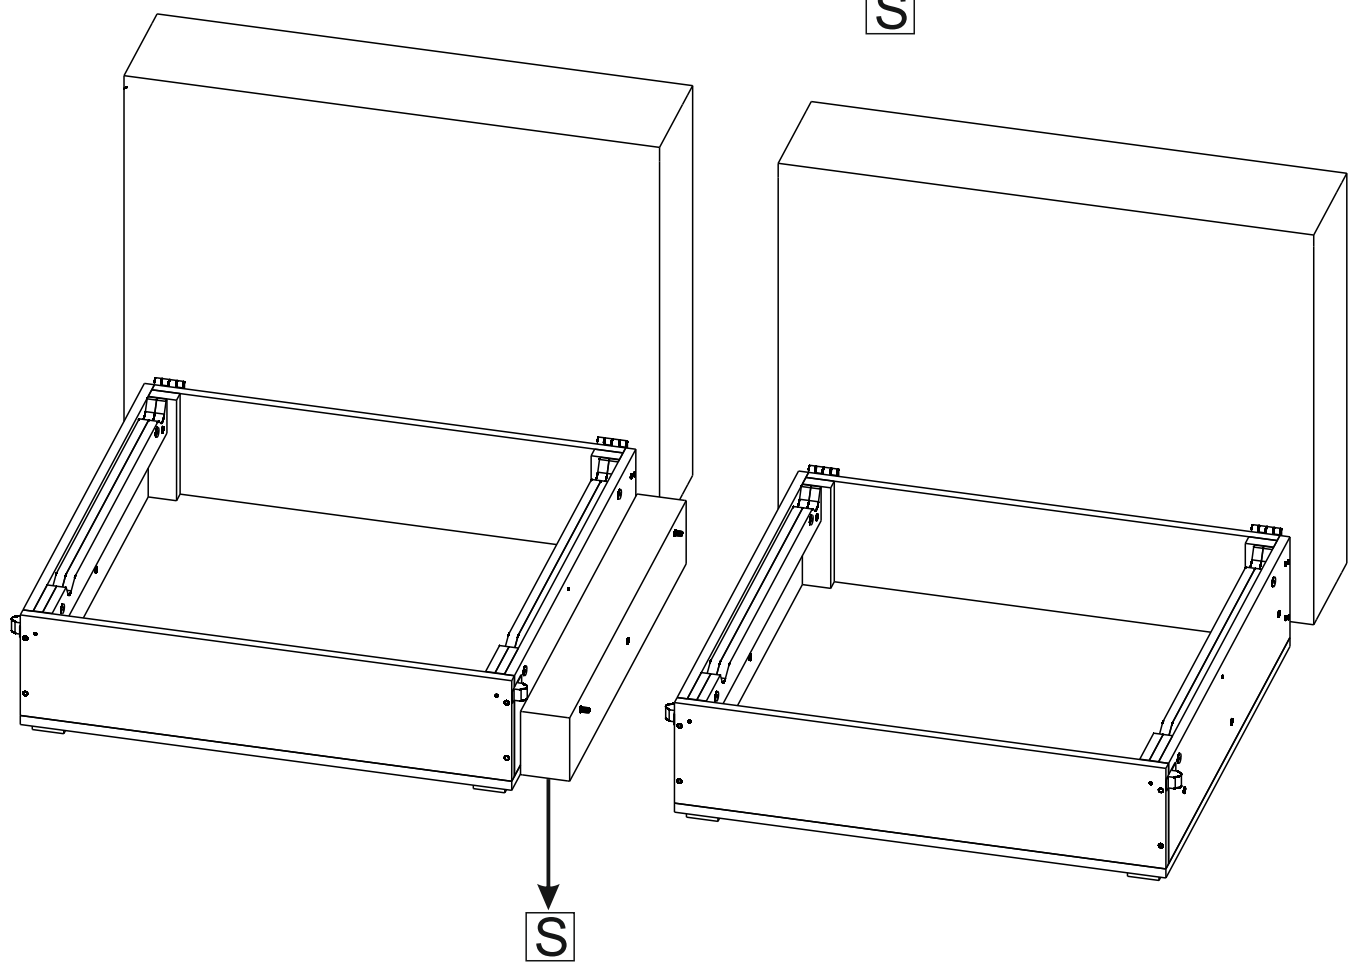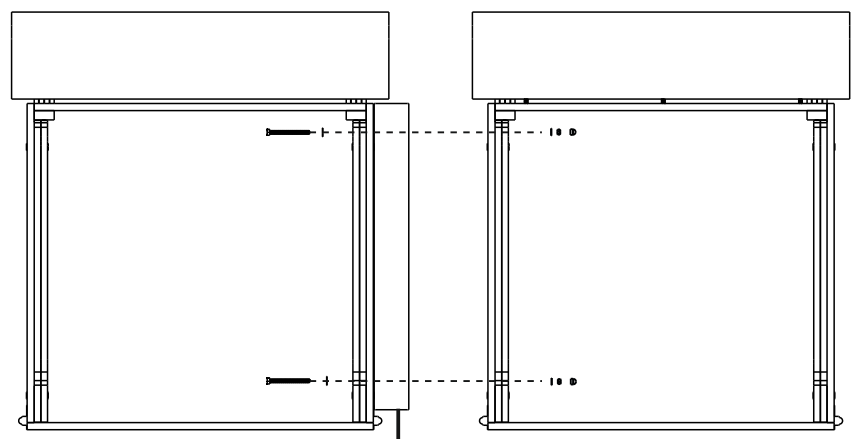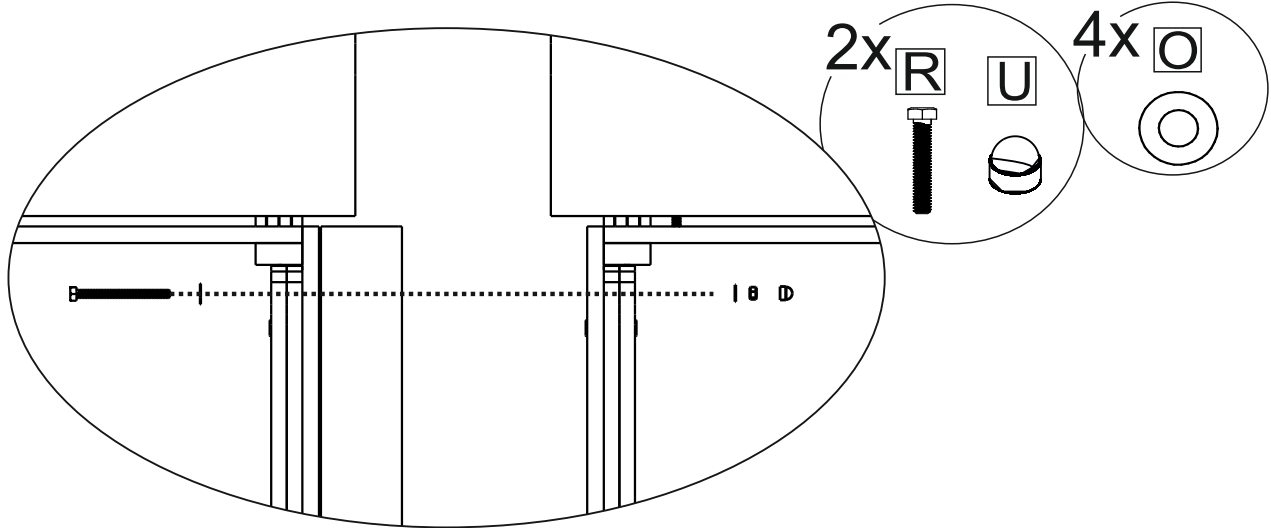




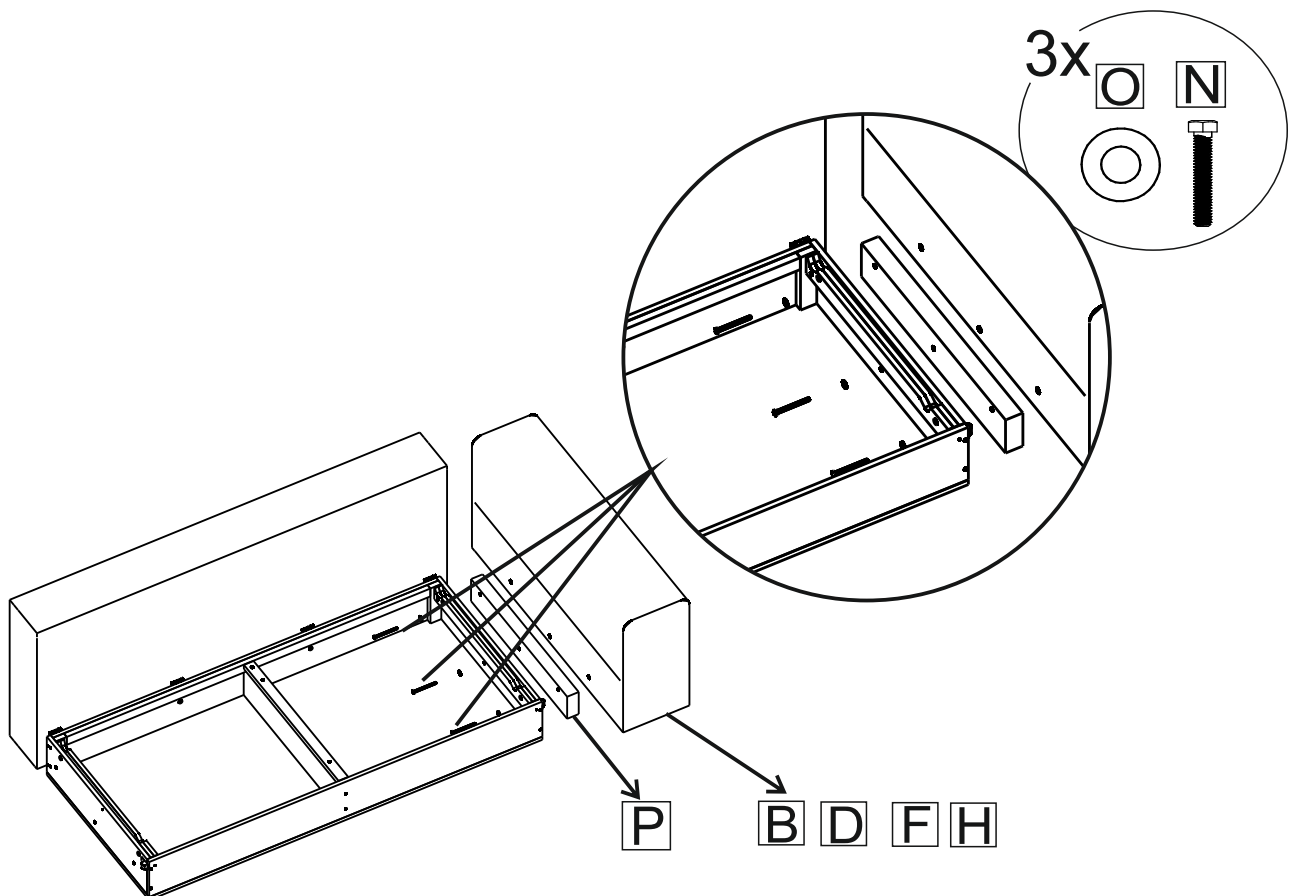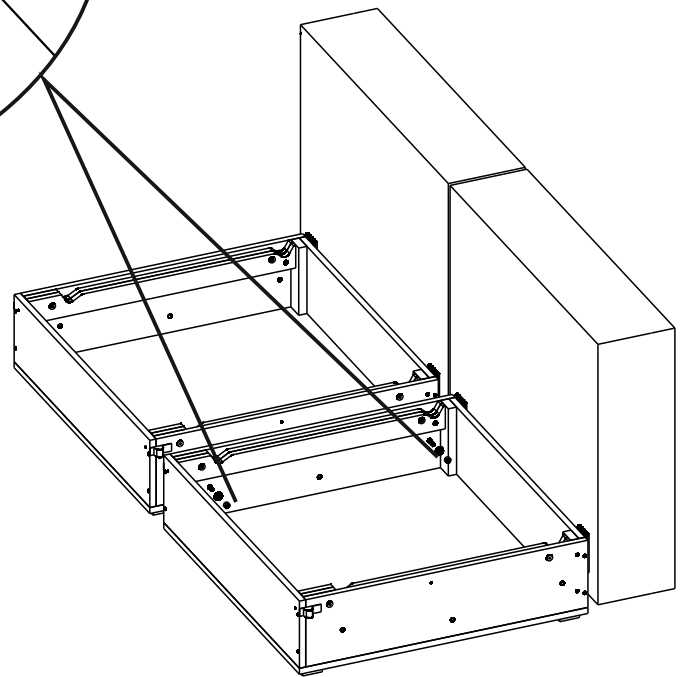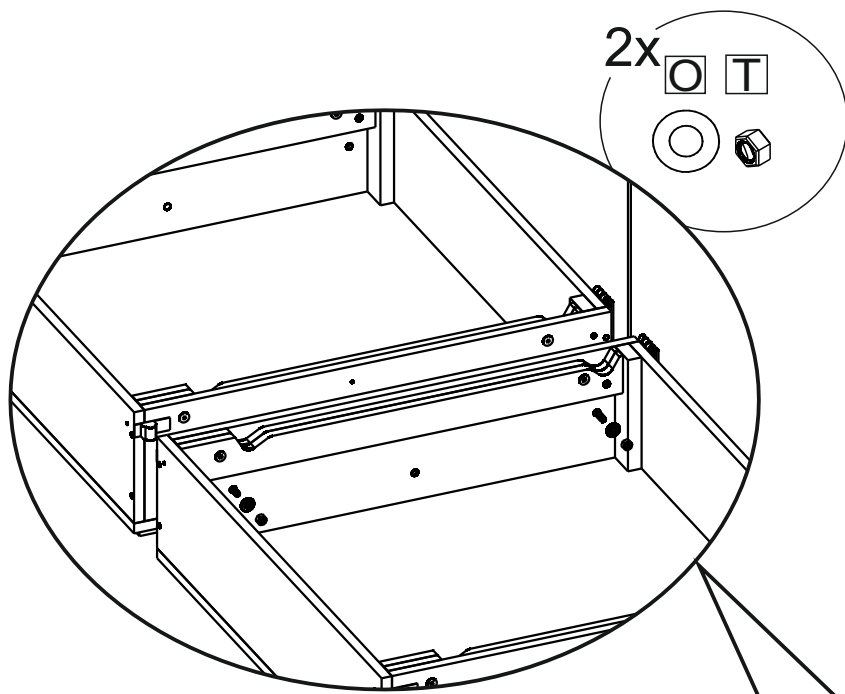


10

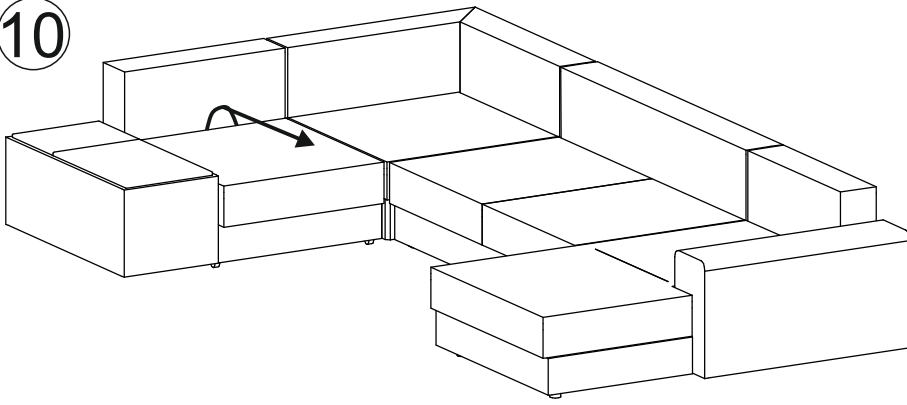


11

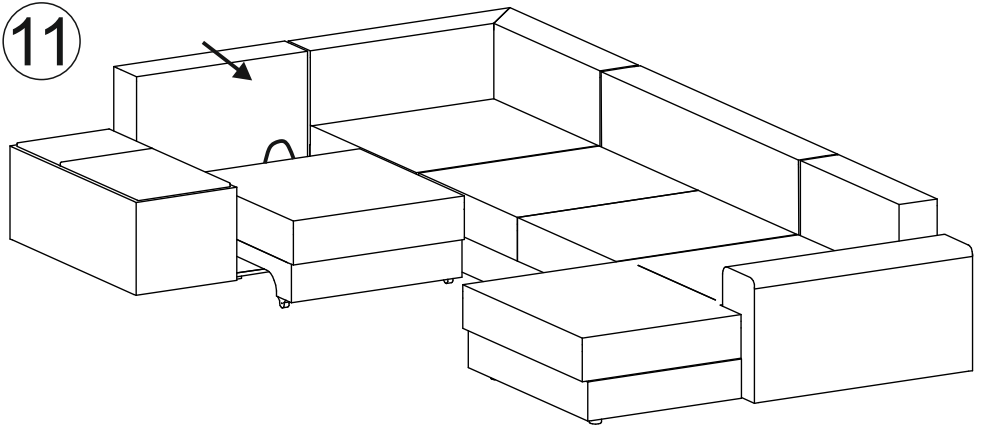


12

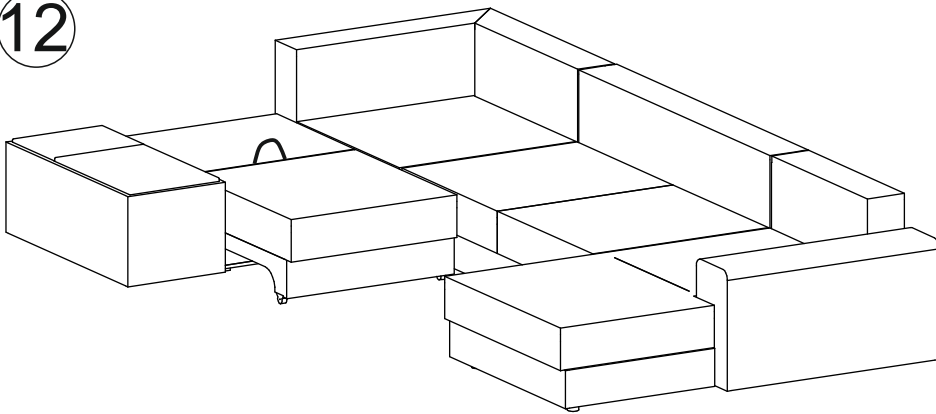


13

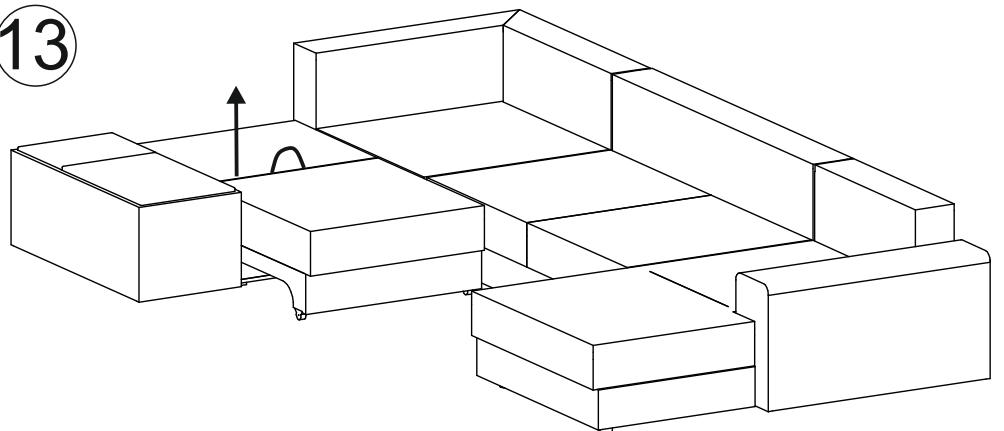


14

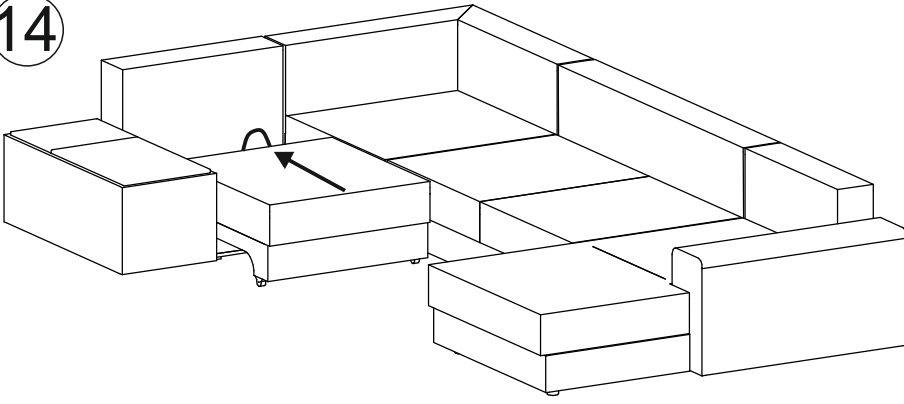


15

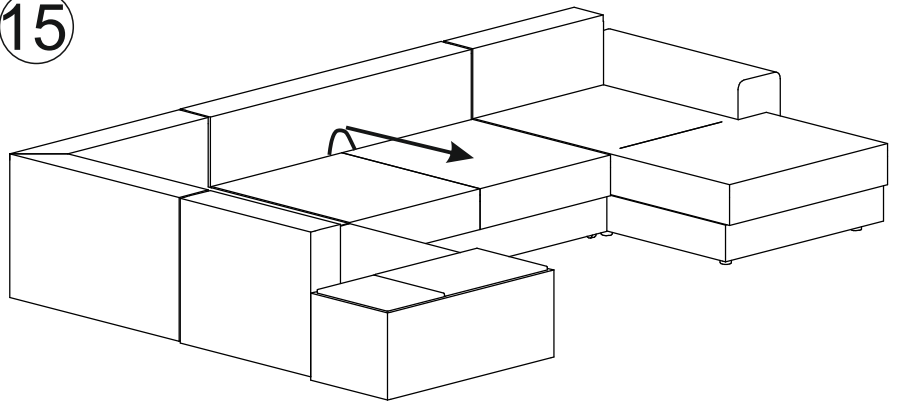


16

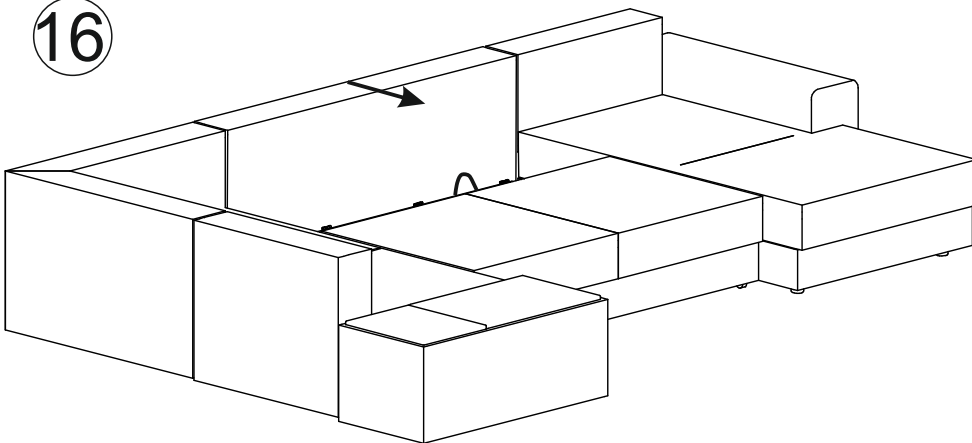

17

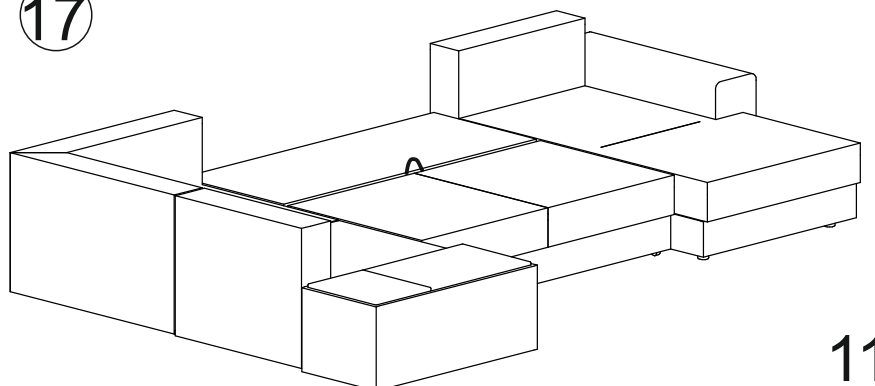

18

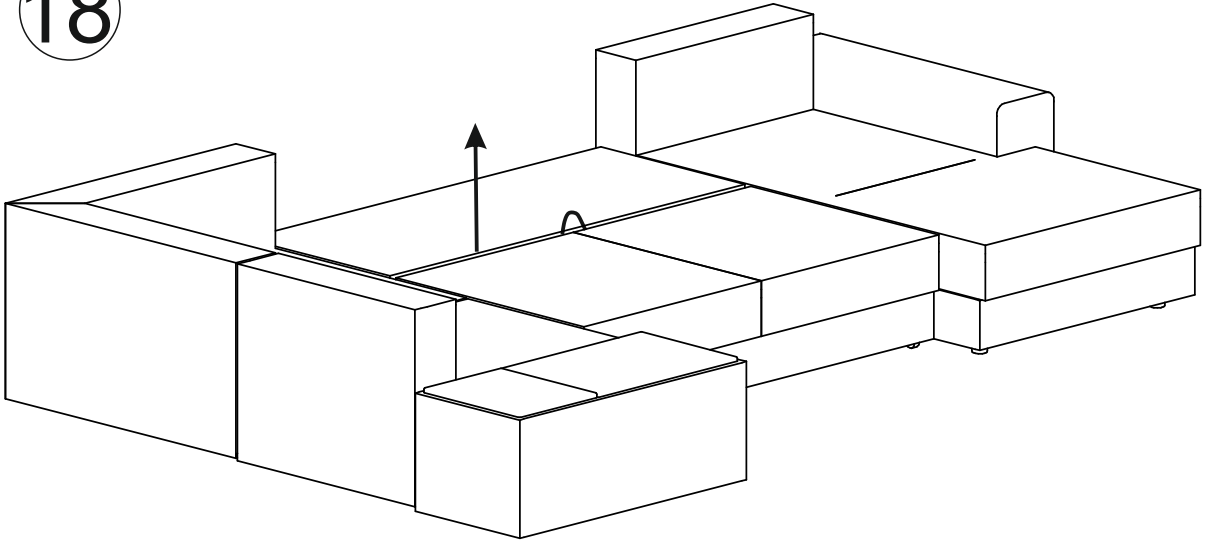

19

