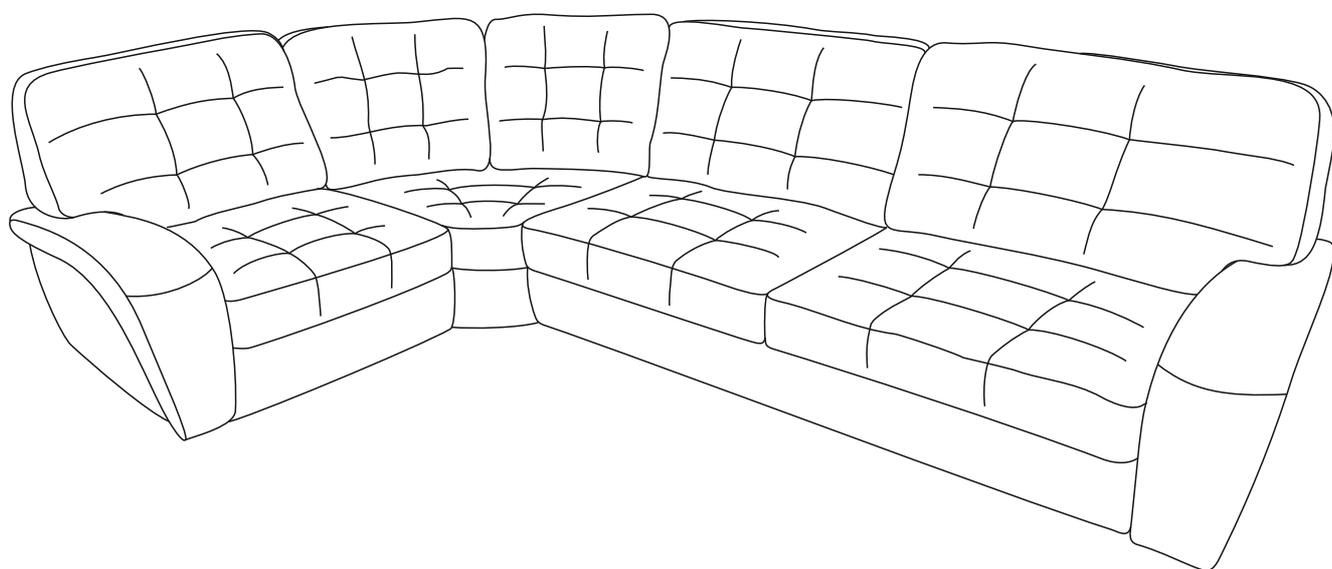














Инструкция по сборке углового дивана с тумбой Монреаль







Инструкция по эксплуатации и уходу
за мягкой мебелью доступна
на официальном сайте фабрики по ссылке:
<https://homecollection.com.ru/instrukcia>




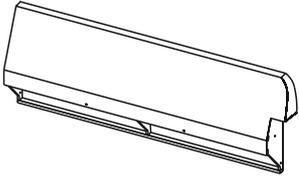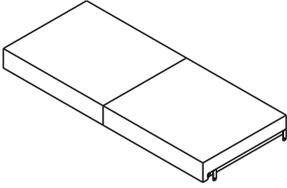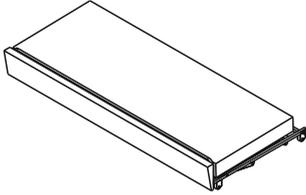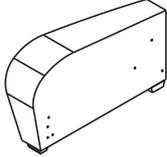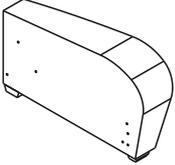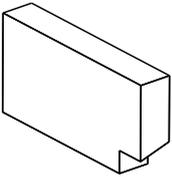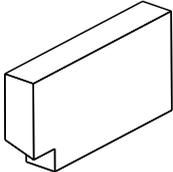Комплектность


<p>Спинка дивана</p>  <p>x1</p>	<p>Сидение дивана</p>  <p>x1</p>	<p>Механизм трансформации</p>  <p>x1</p>	<p>Подлокотник левый</p>  <p>x1</p>
<p>Подлокотник правый</p>  <p>x1</p>	<p>Спинка полукресла</p>  <p>x1</p>	<p>Блок сидения, короб полукресла</p>  <p>x1</p>	<p>Царга полукресла</p>  <p>x1</p>
<p>Подушка спинки правая</p>  <p>x1</p>	<p>Подушка спинки левая</p>  <p>x1</p>	<p>Подушка спинки</p>  <p>x3</p>	<p>Тумба</p>  <p>x1</p>
<p>Болт М8х50 A</p>  <p>x14</p>	<p>Болт 8*35 оц. B</p>  <p>x8</p>	<p>Шайба М8 C</p>  <p>x12</p>	<p>Гайка колпачковая М8 (пластиковая) D</p>  <p>x4</p>
			

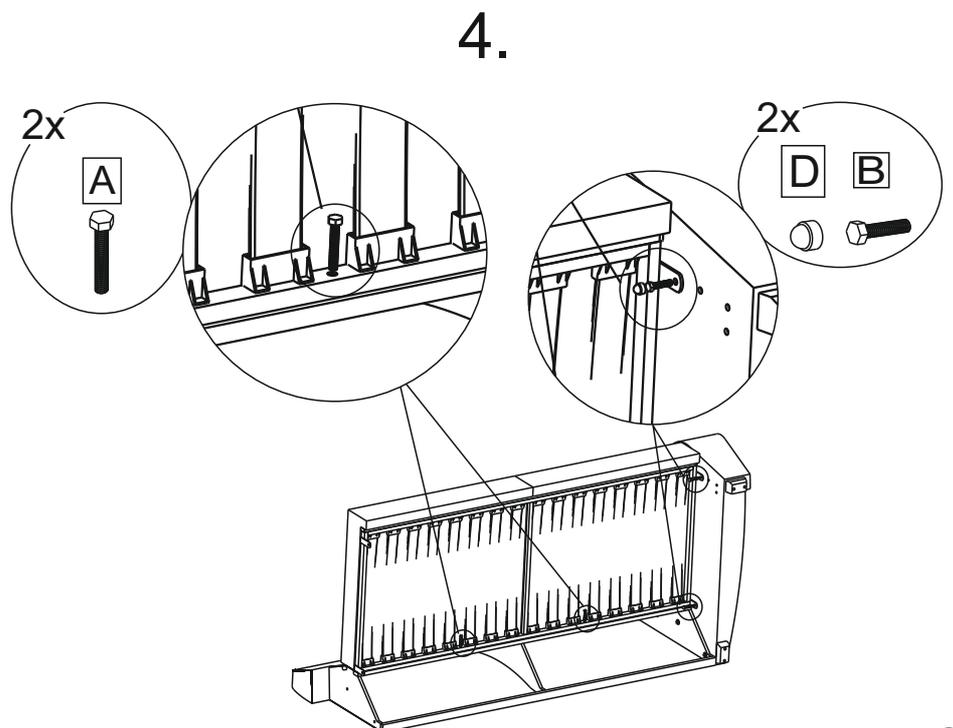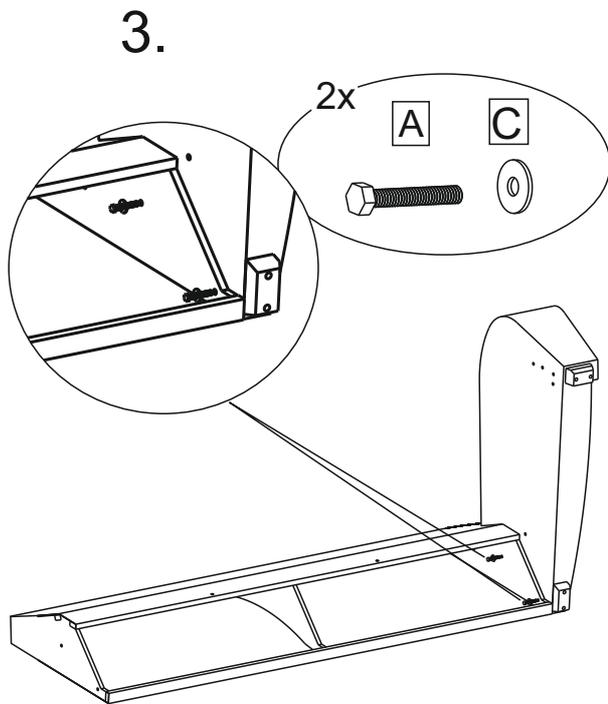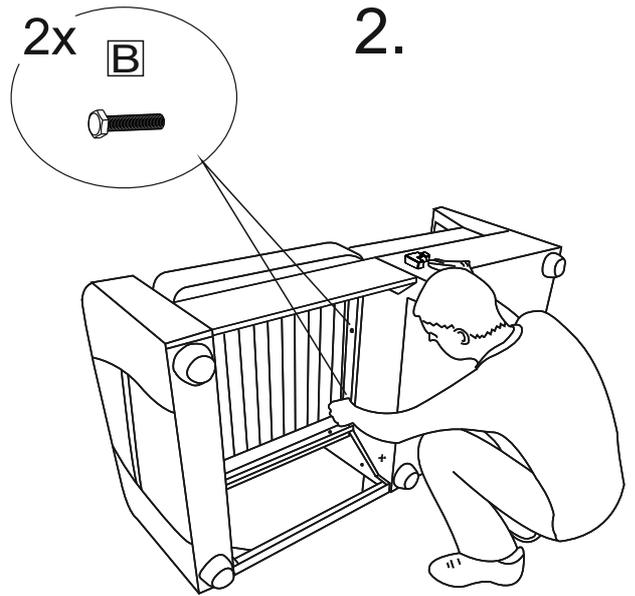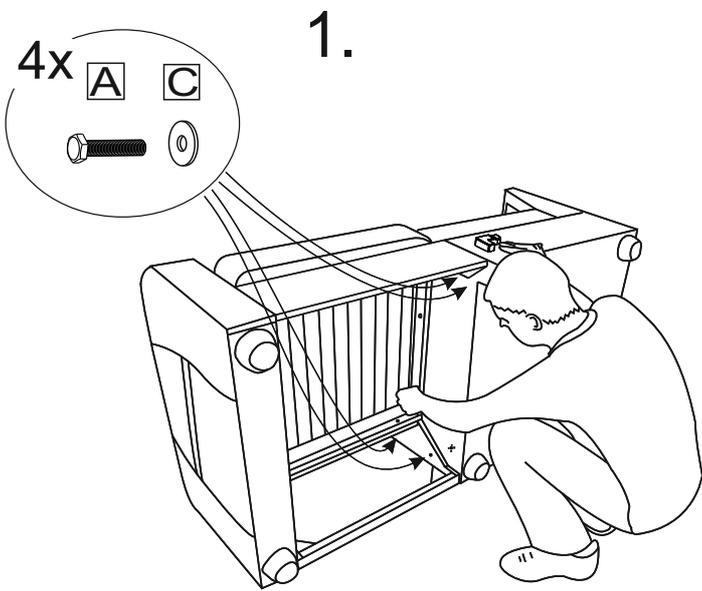

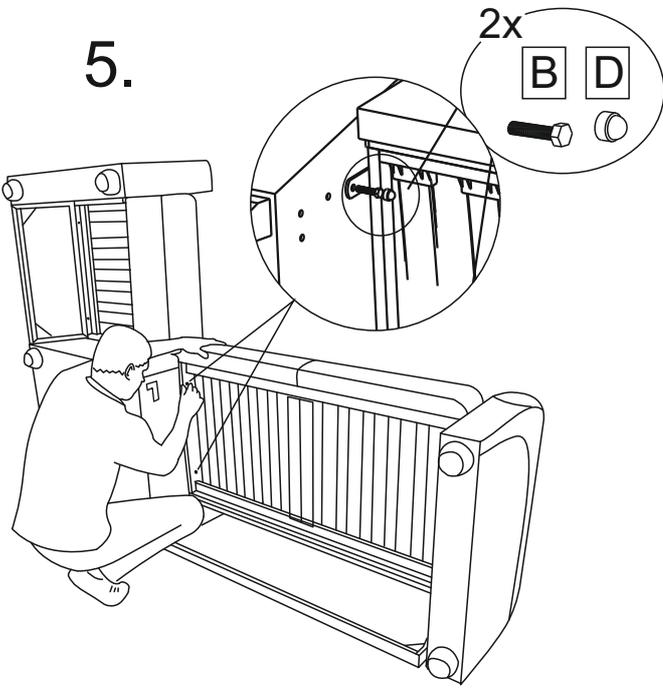
5.



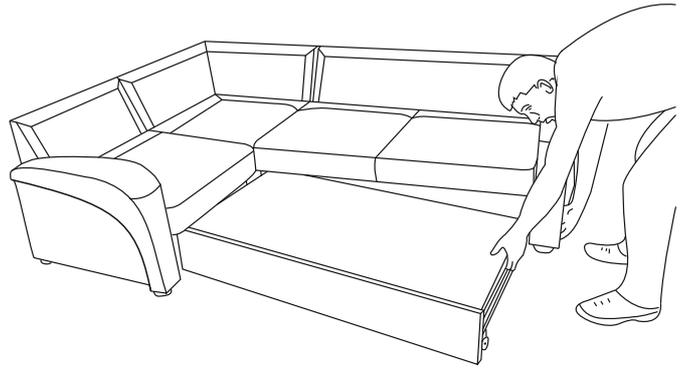
6.



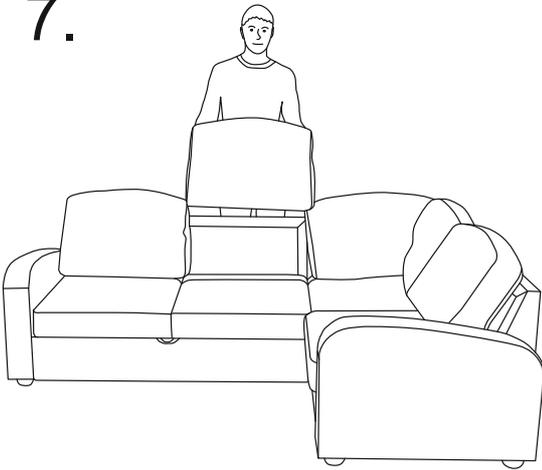
7.



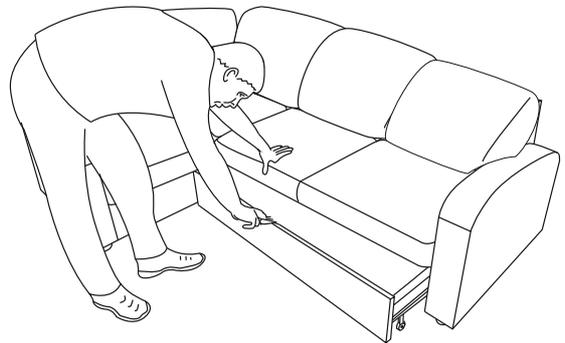8.



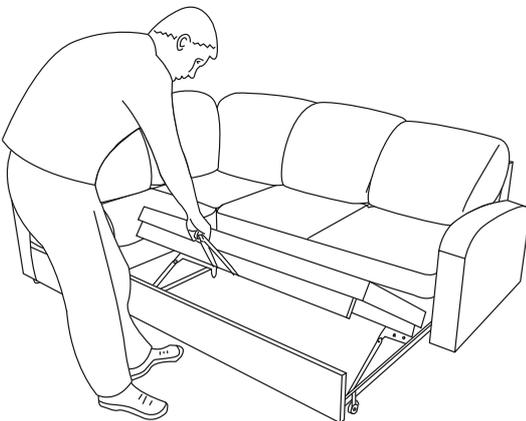9.



10.

