



Паоло







Диван с канапе
инструкция по сборке

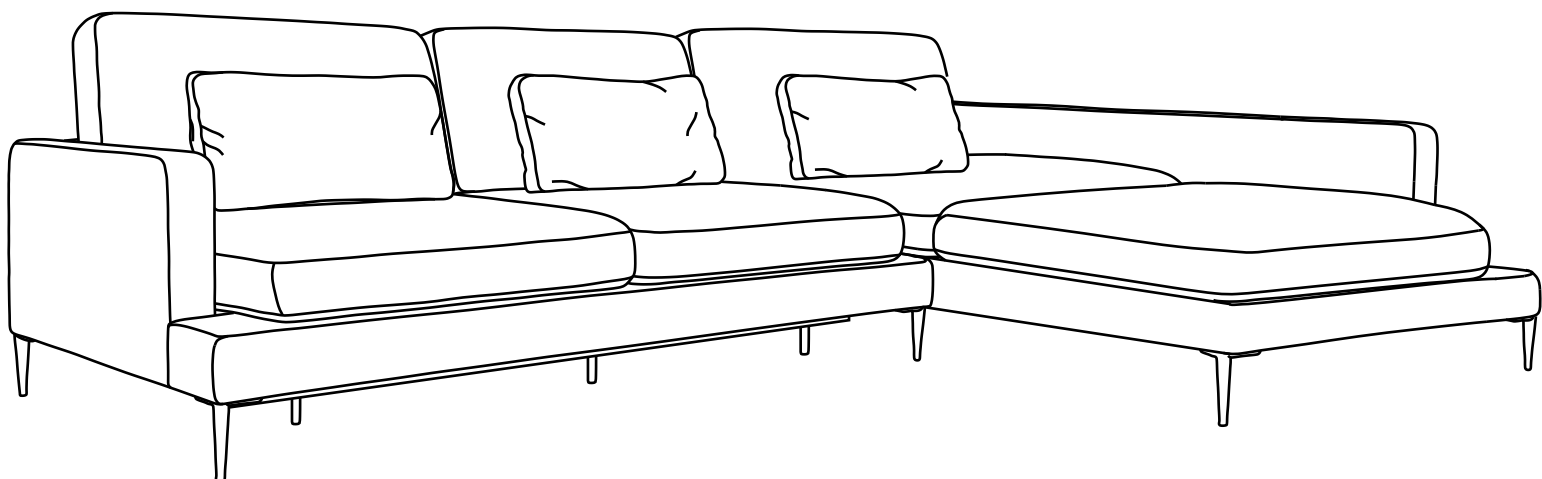



Инструкция по эксплуатации и уходу
за мягкой мебелью доступна
на официальном сайте фабрики по ссылке:
www.homecollection.com.ru/instruktsiya.pdf

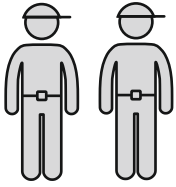

30-40 min

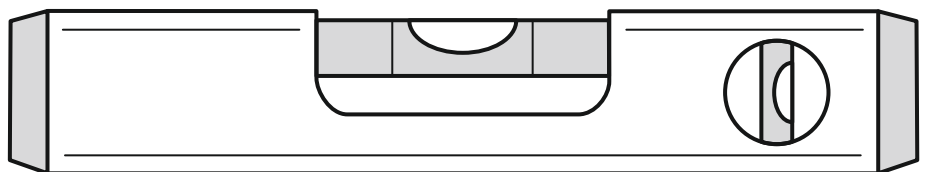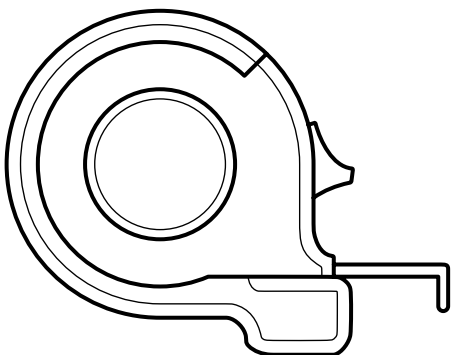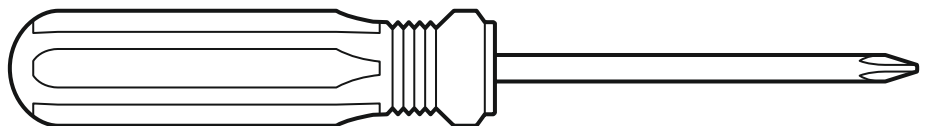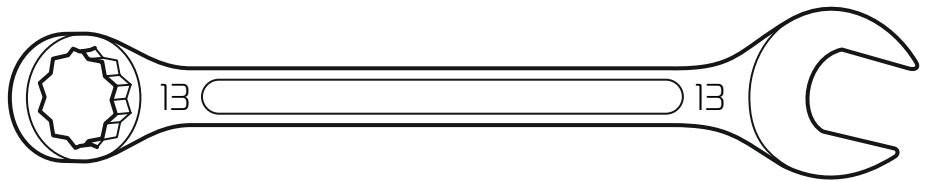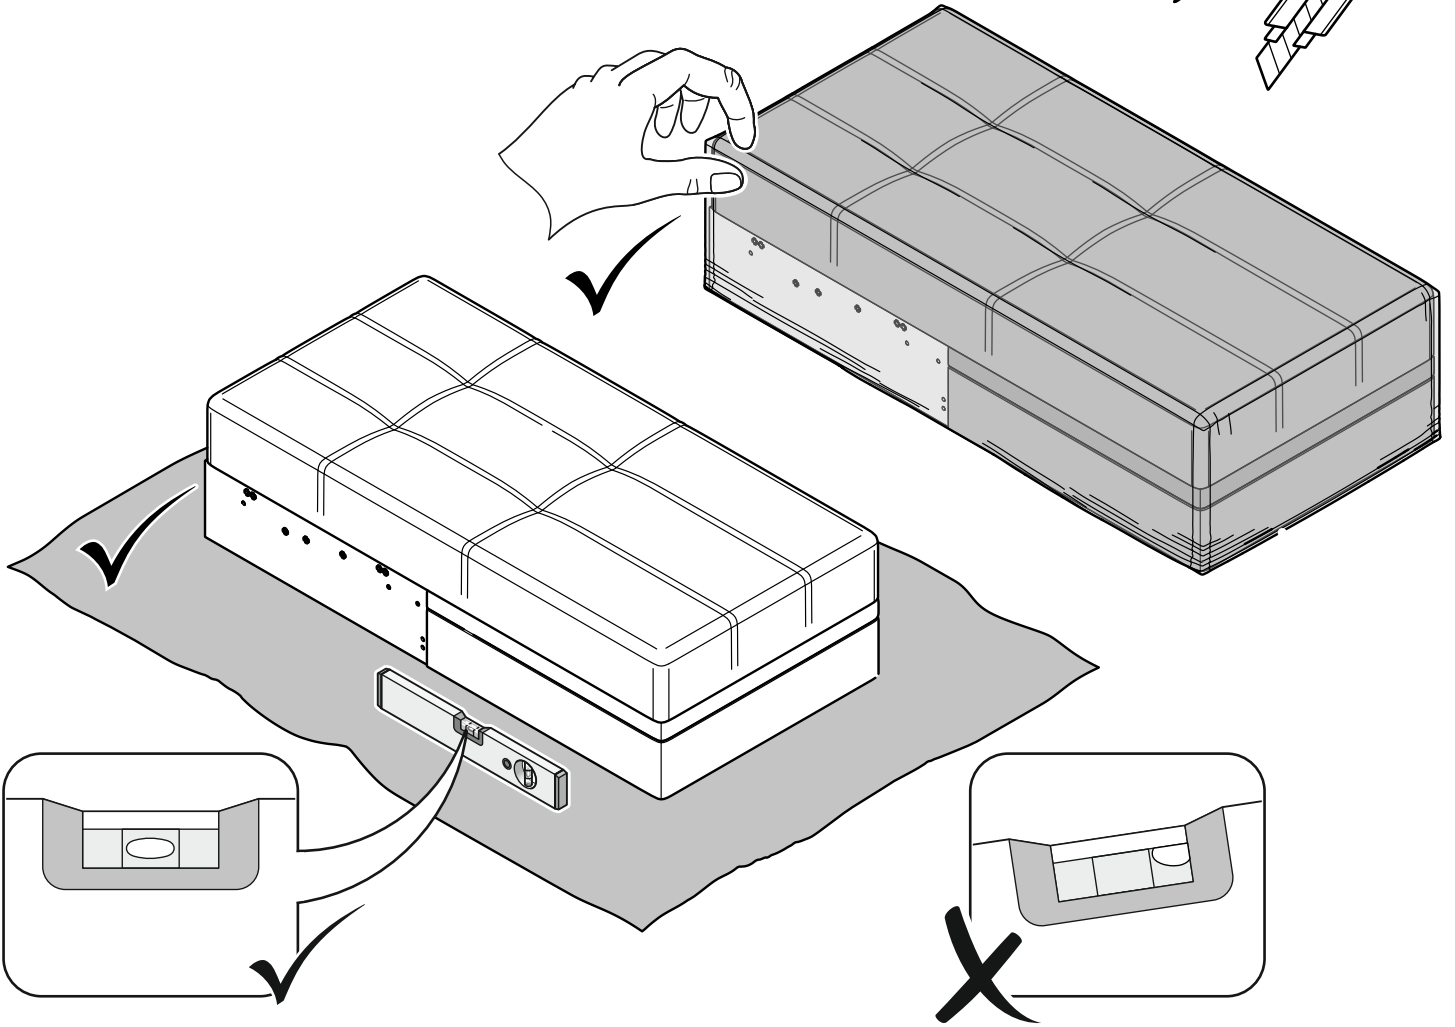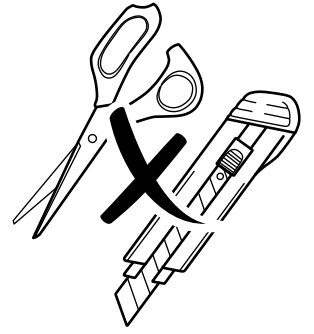


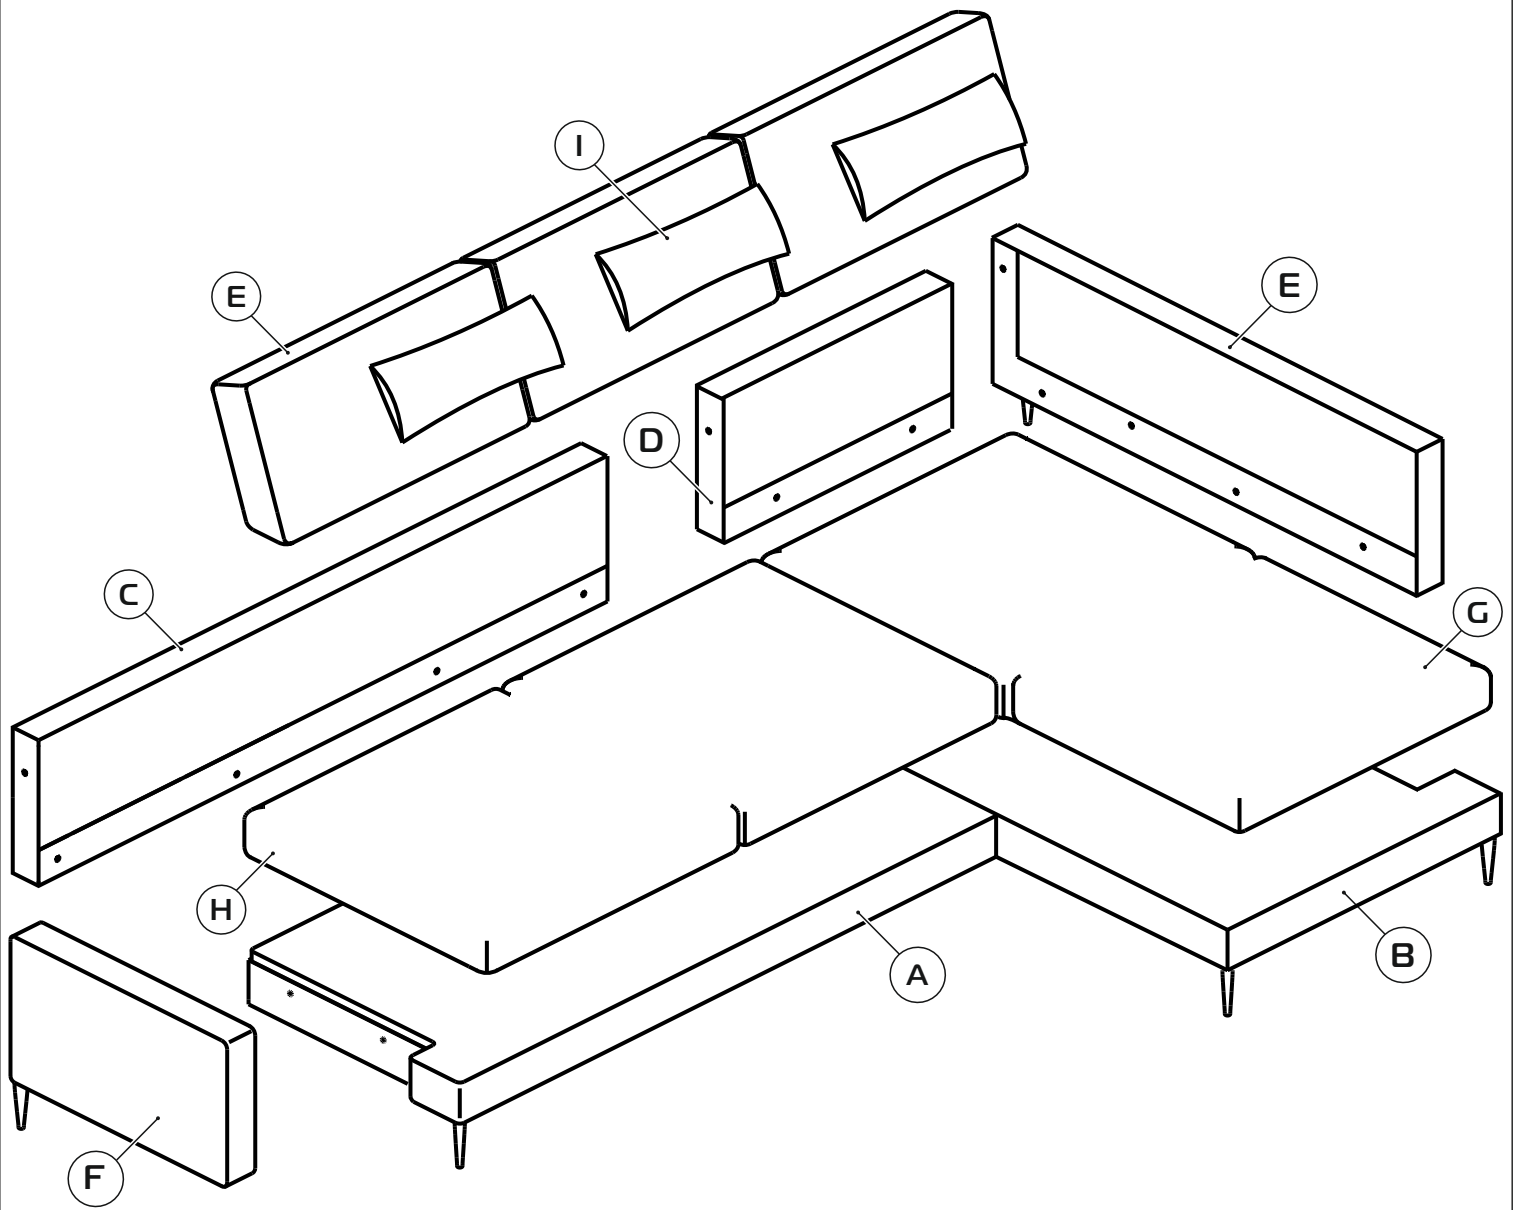

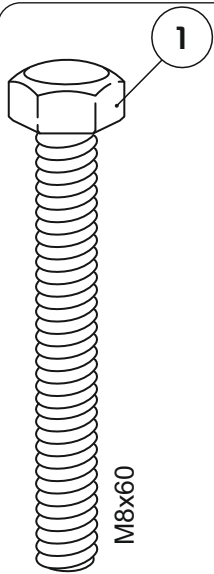


M8x60

x2

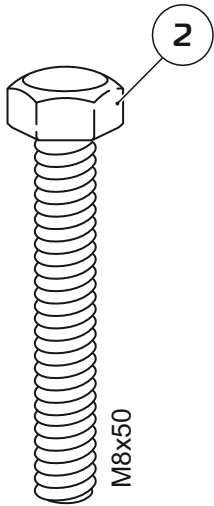


M8x50

x15

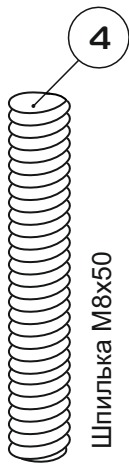


Шпилька M8x50

x6

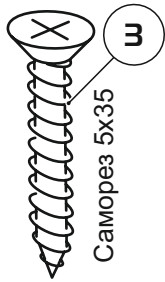


Саморез 5x35

x10

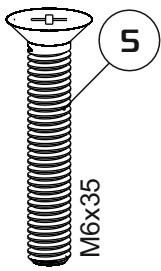


M6x35

x17

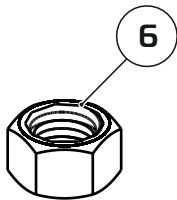


x1

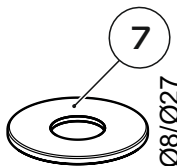


Ø8/Ø27

x18

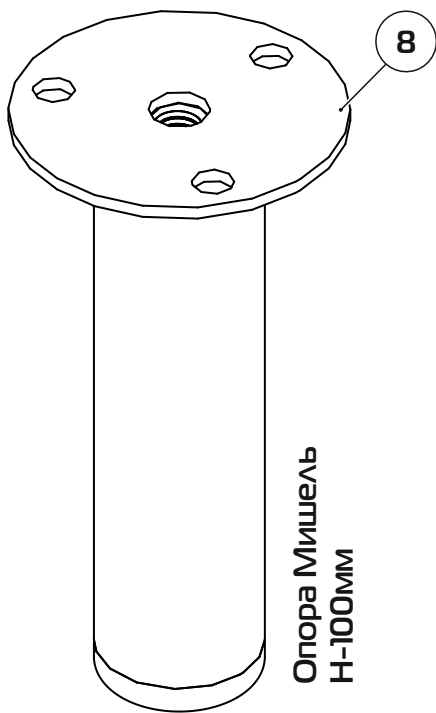


Опора Мишель
H-100мм

x6

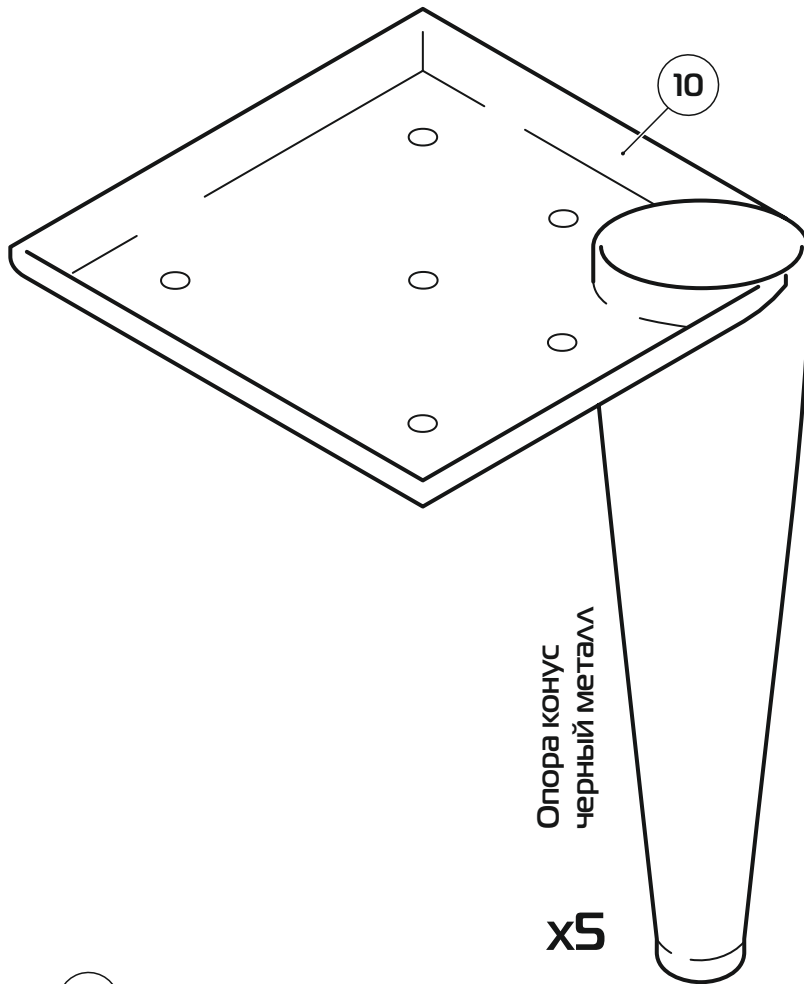

Опора конус
черный металл




x5

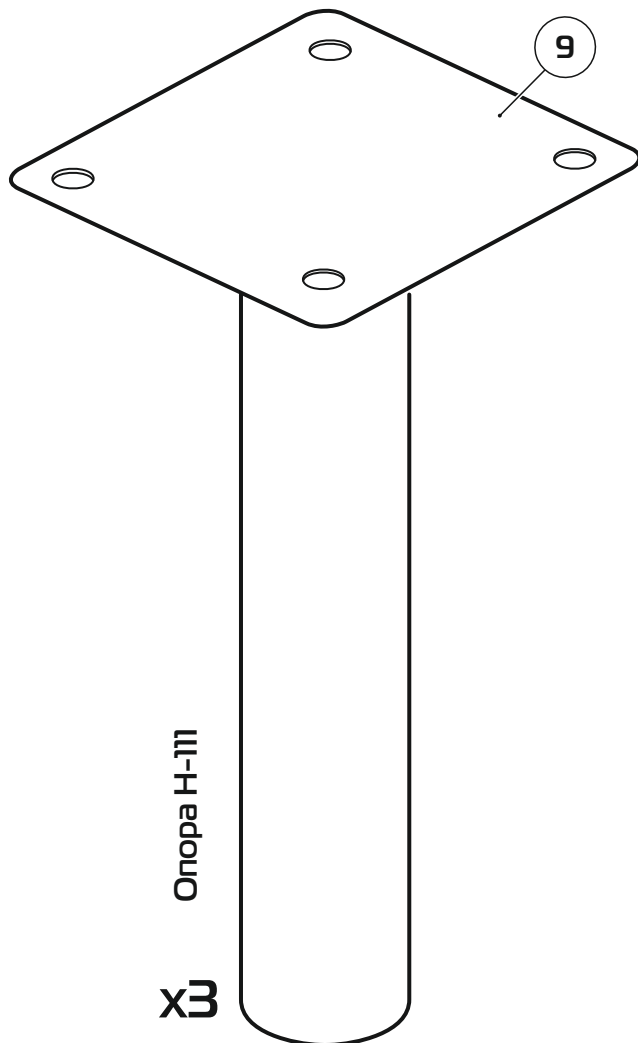




Опора H-111

x3



1

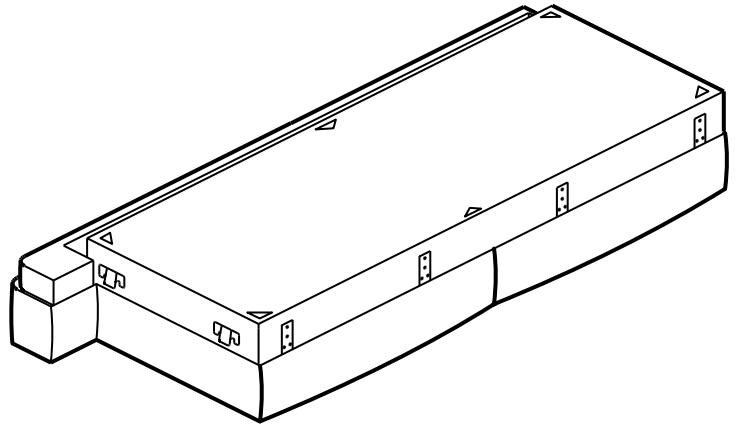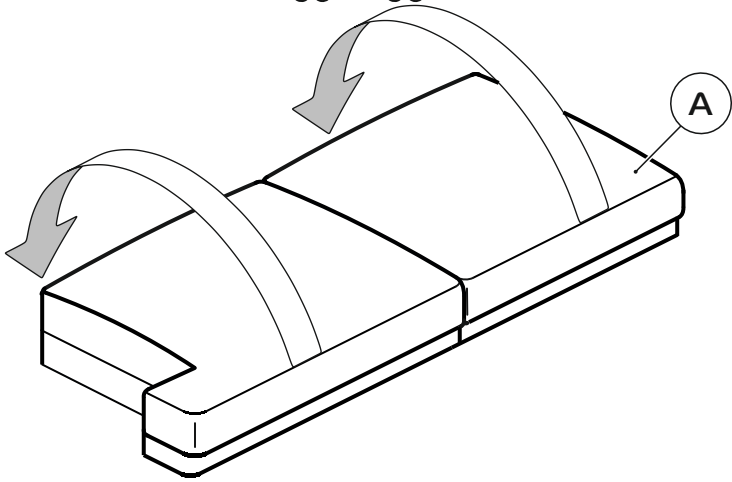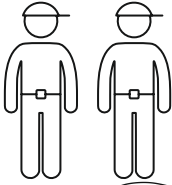

2

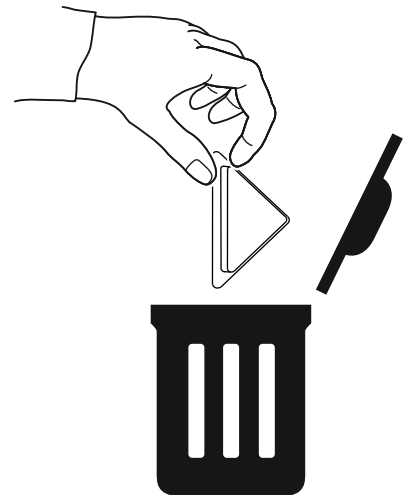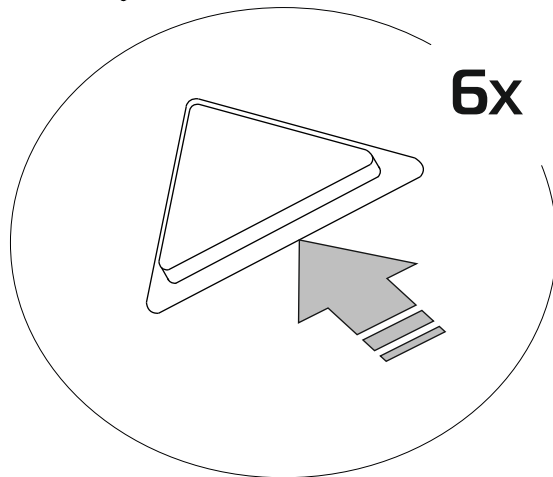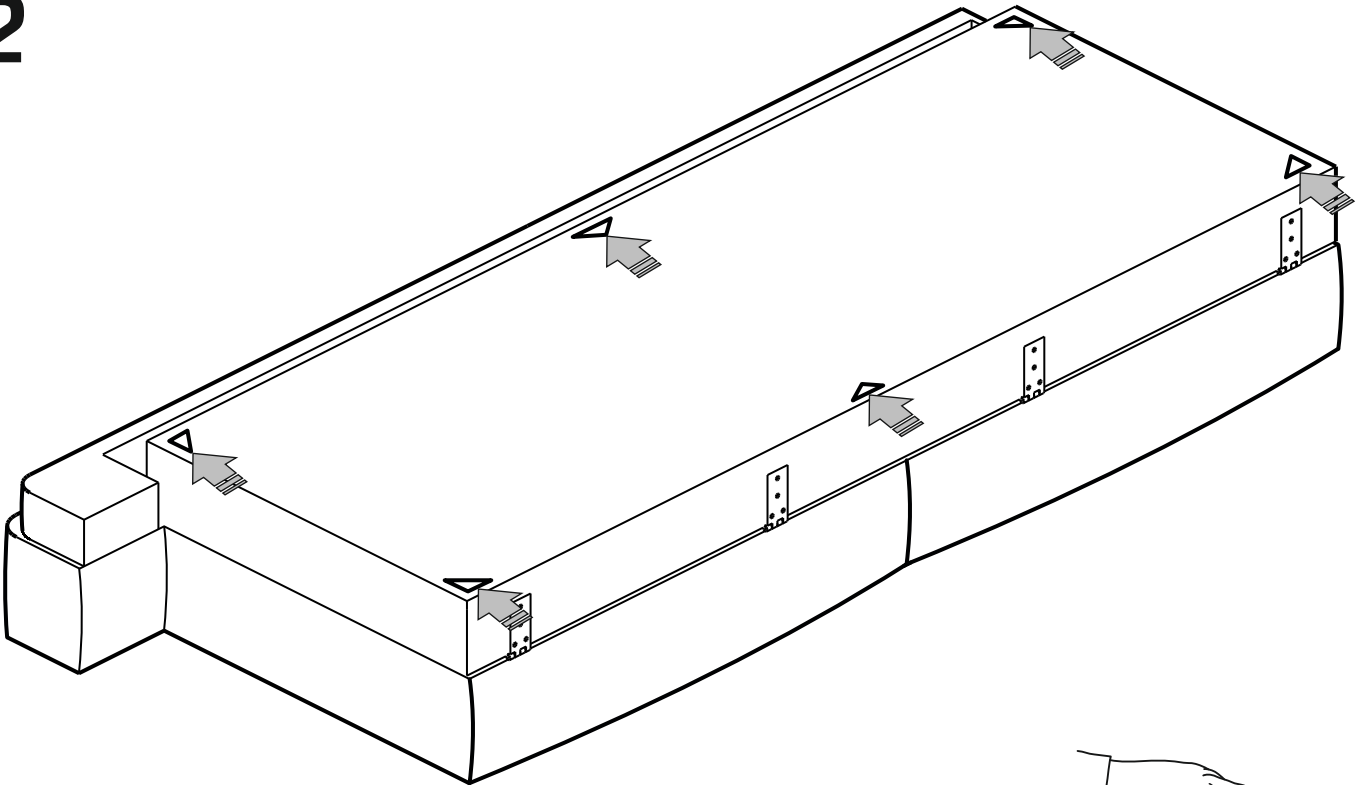


3

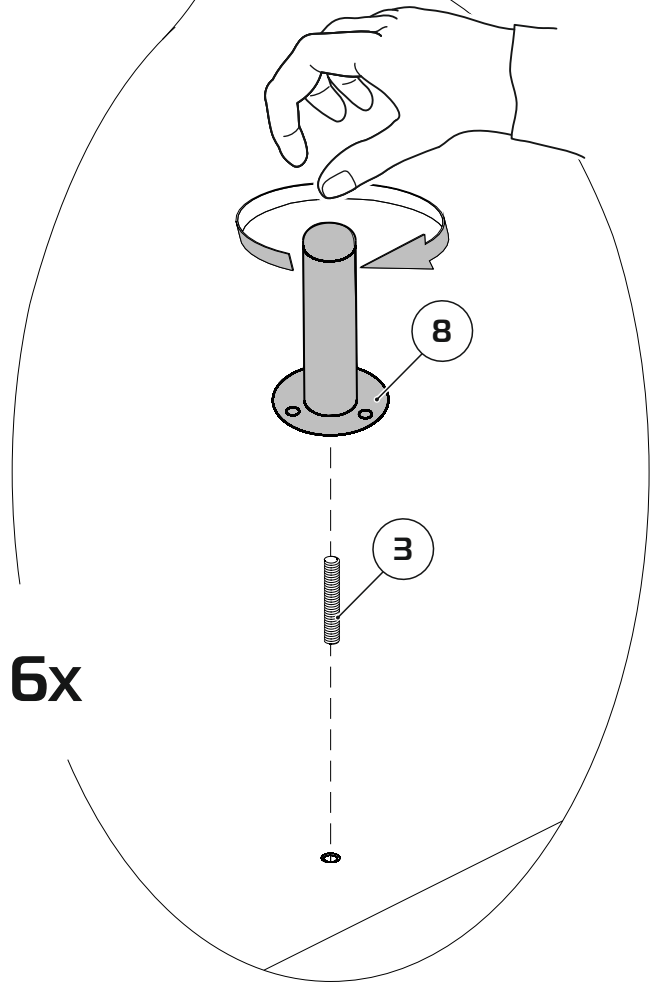
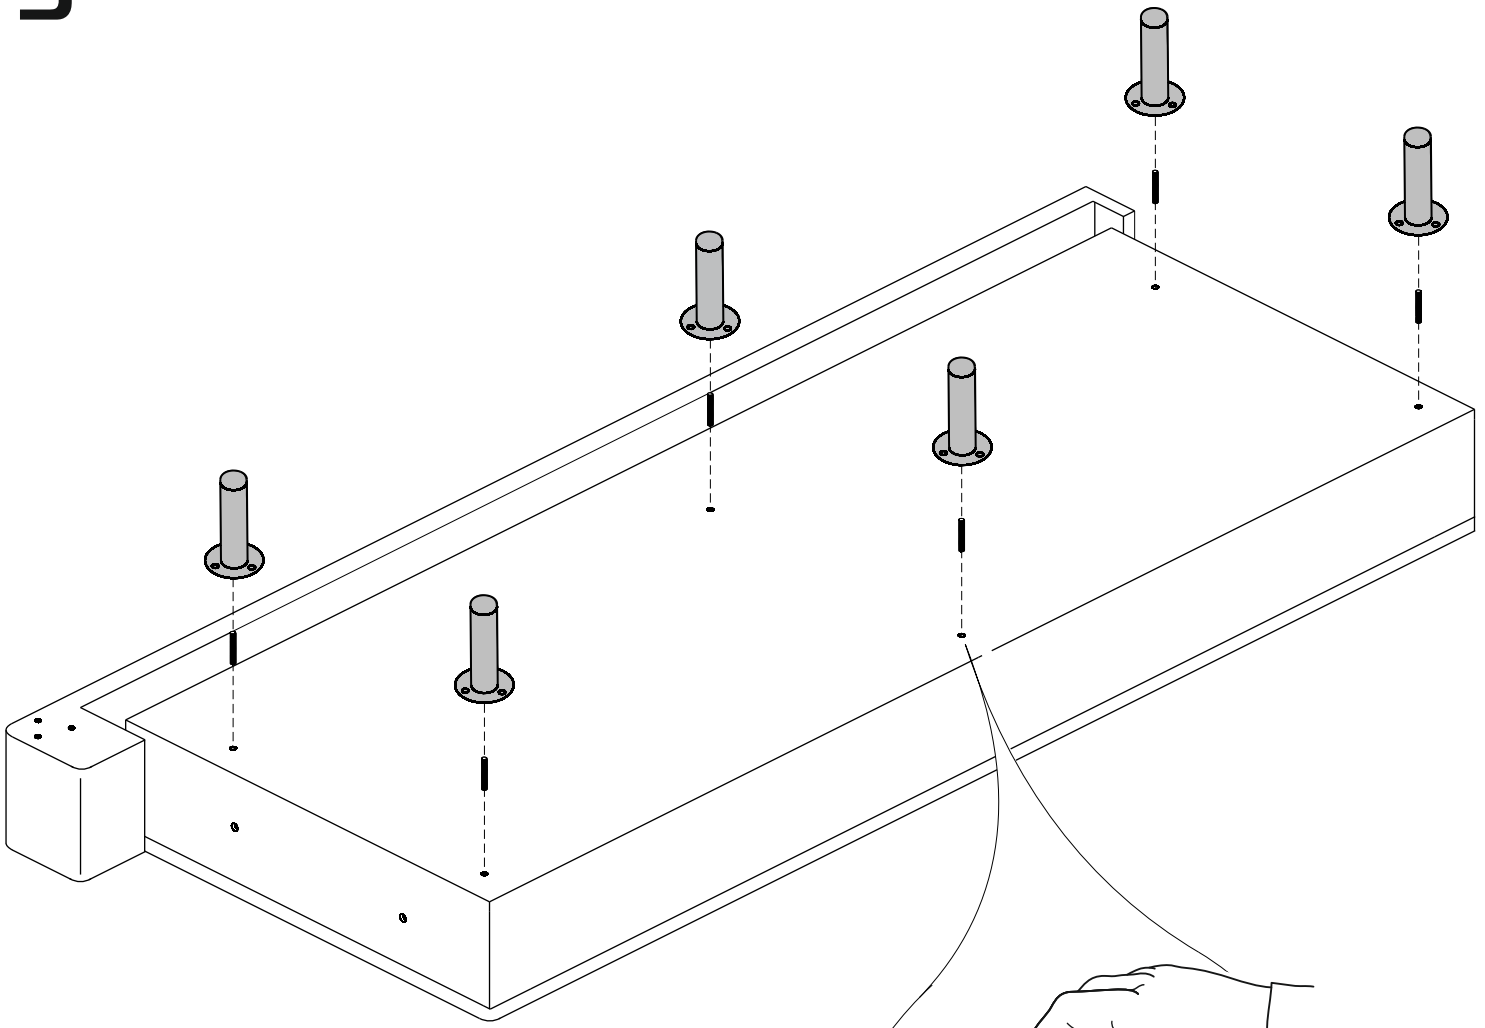


6

4

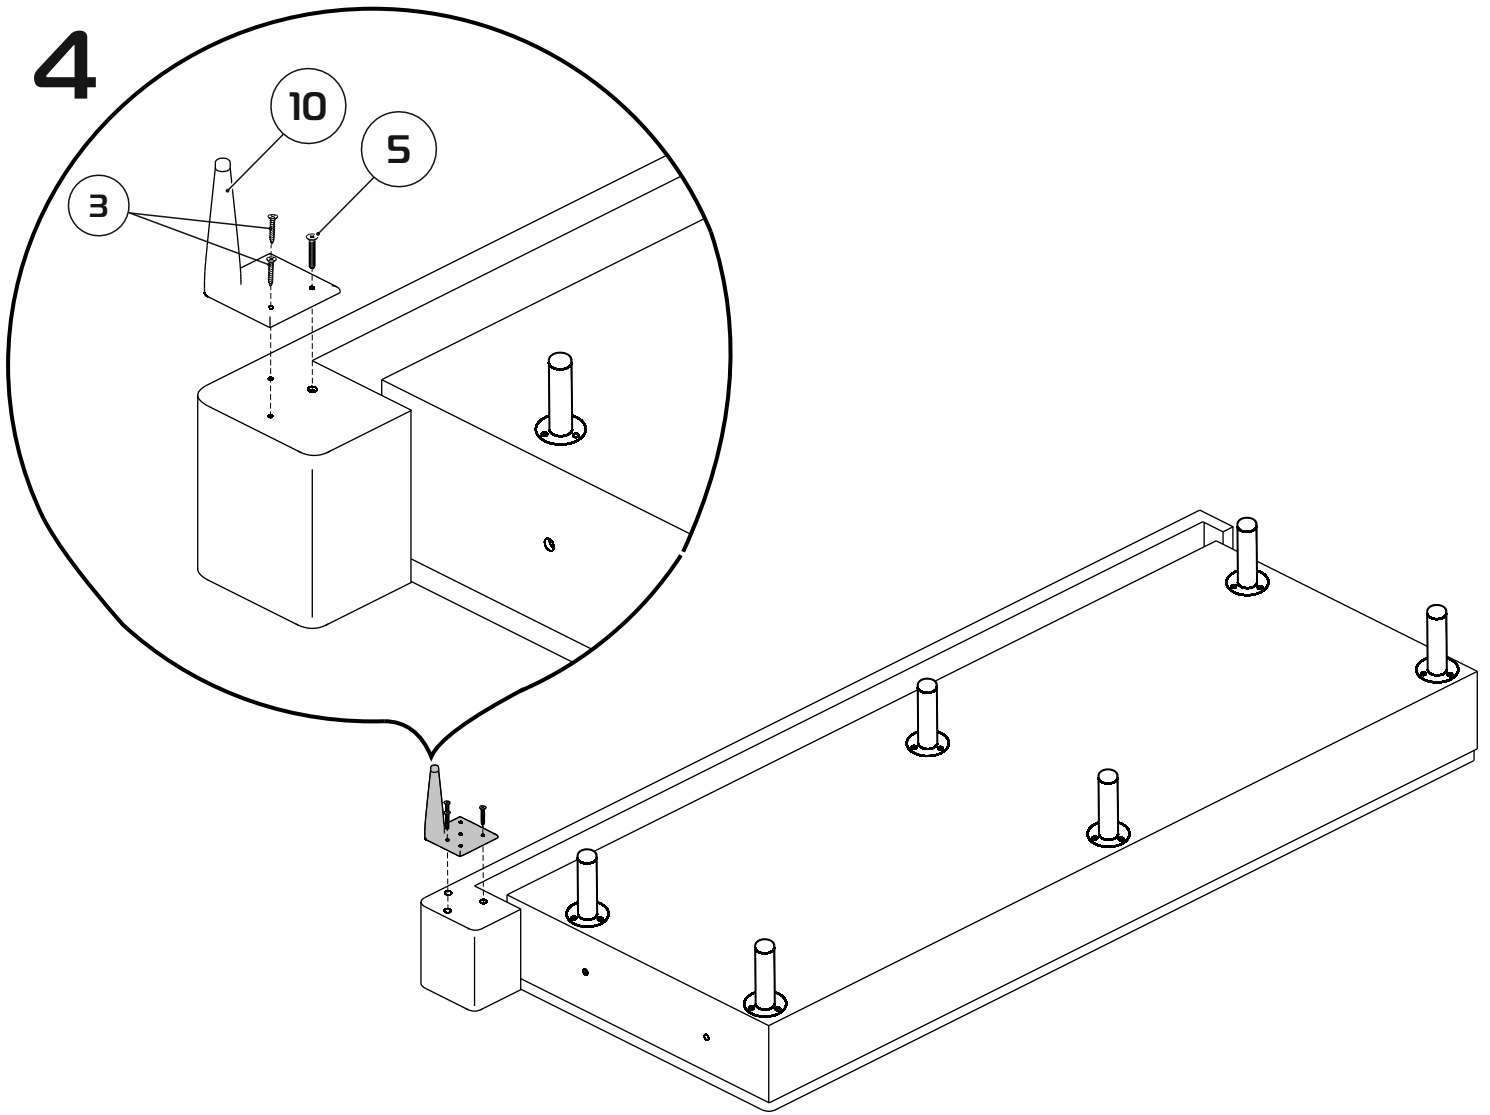


5

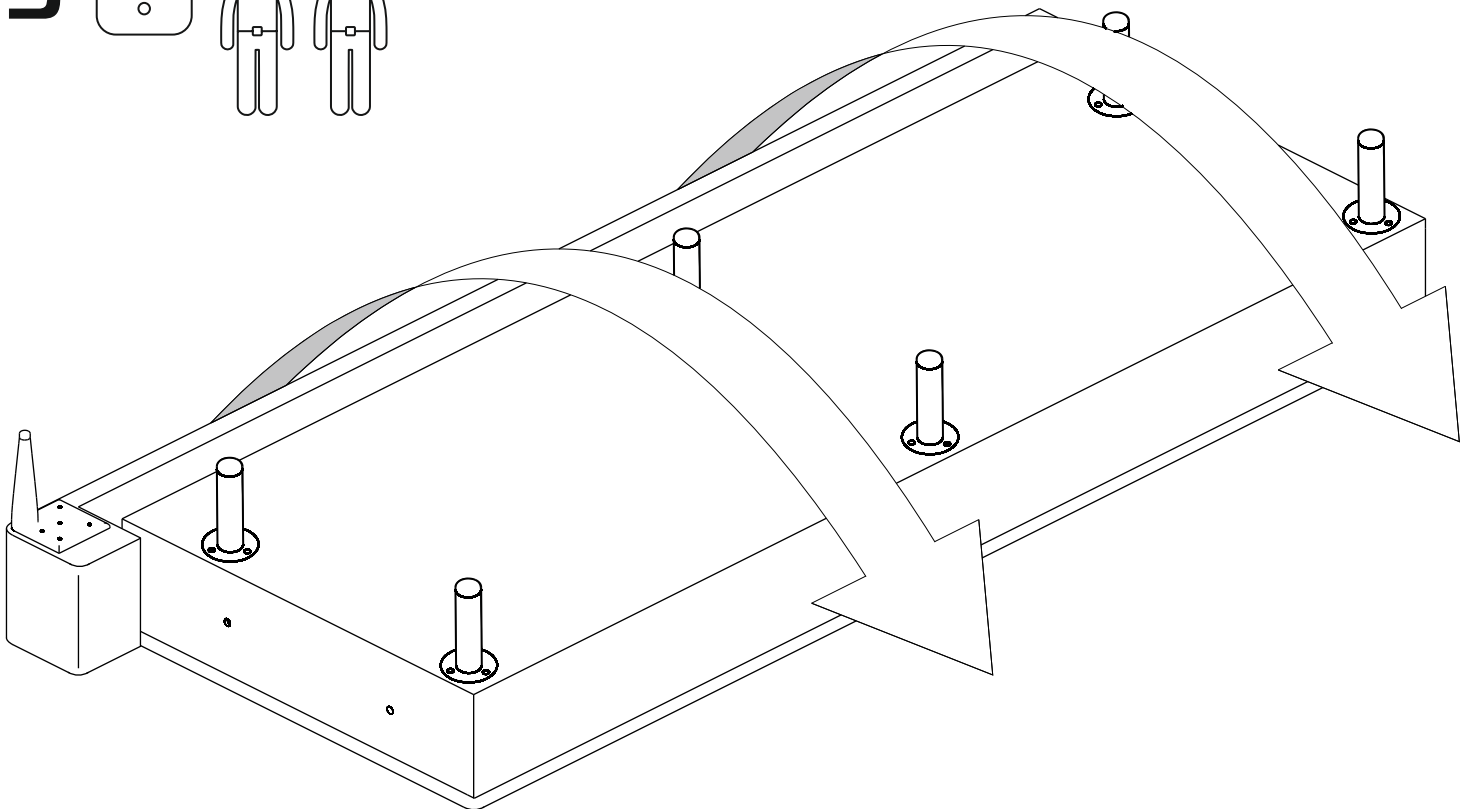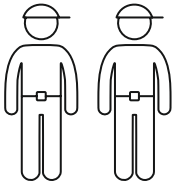


6


C

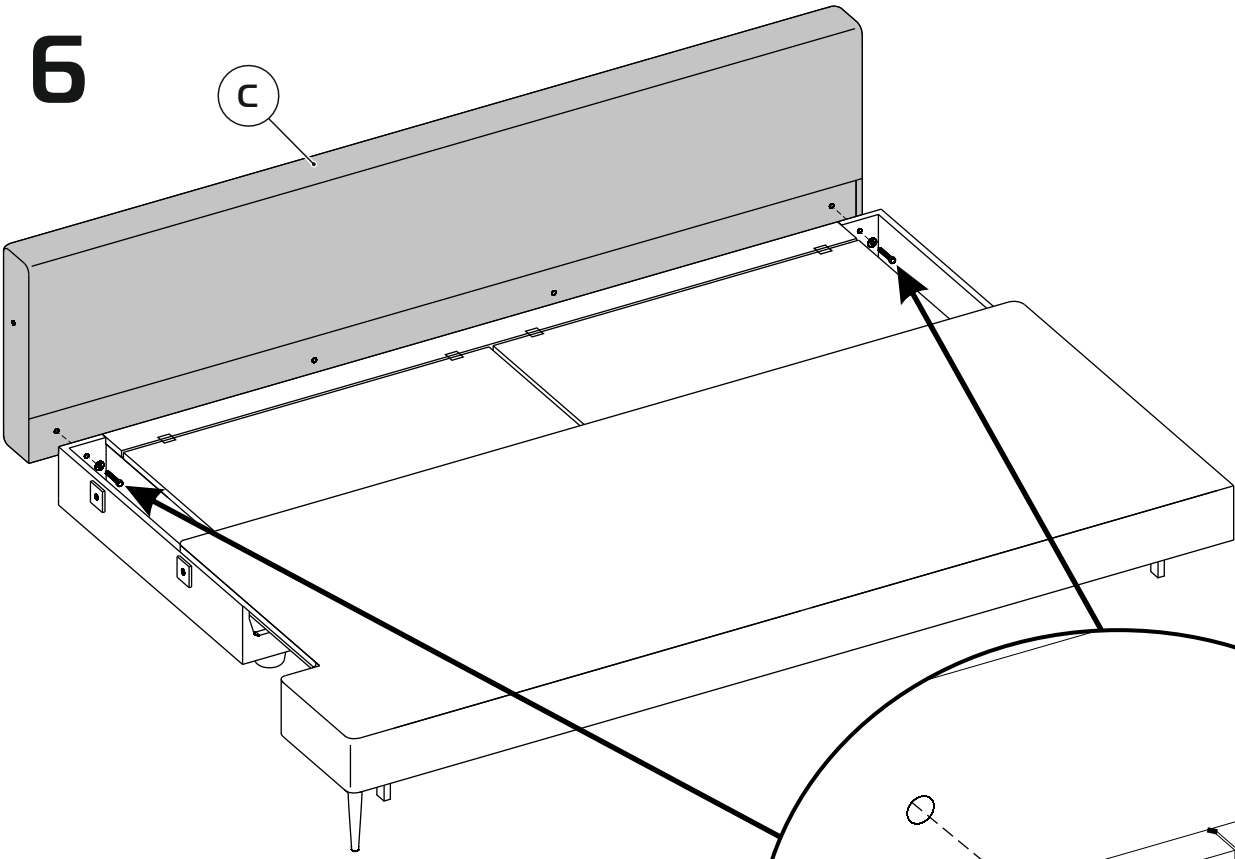


4x

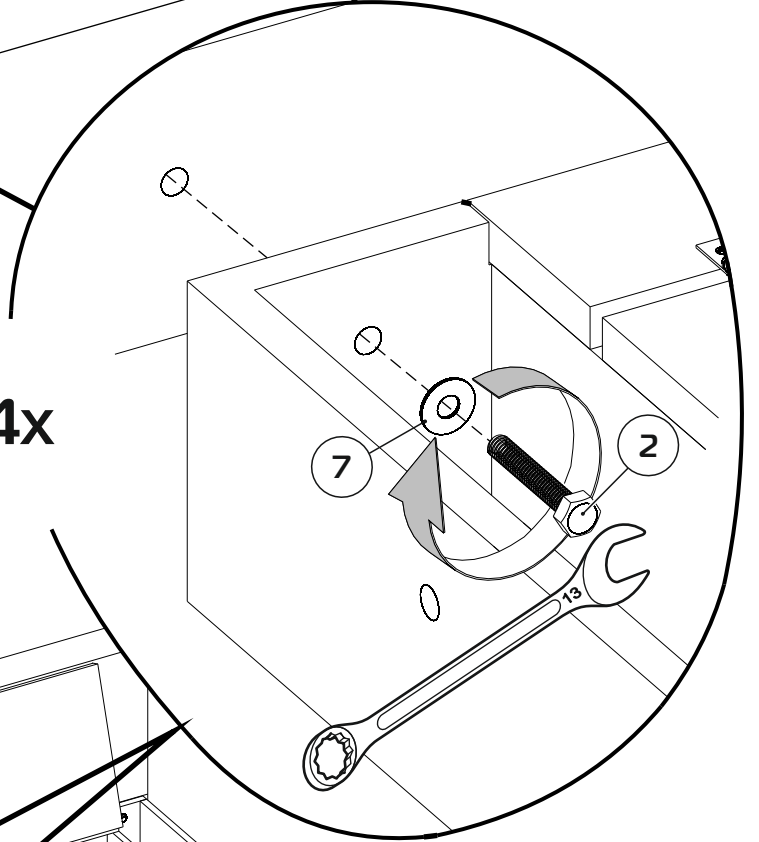


7

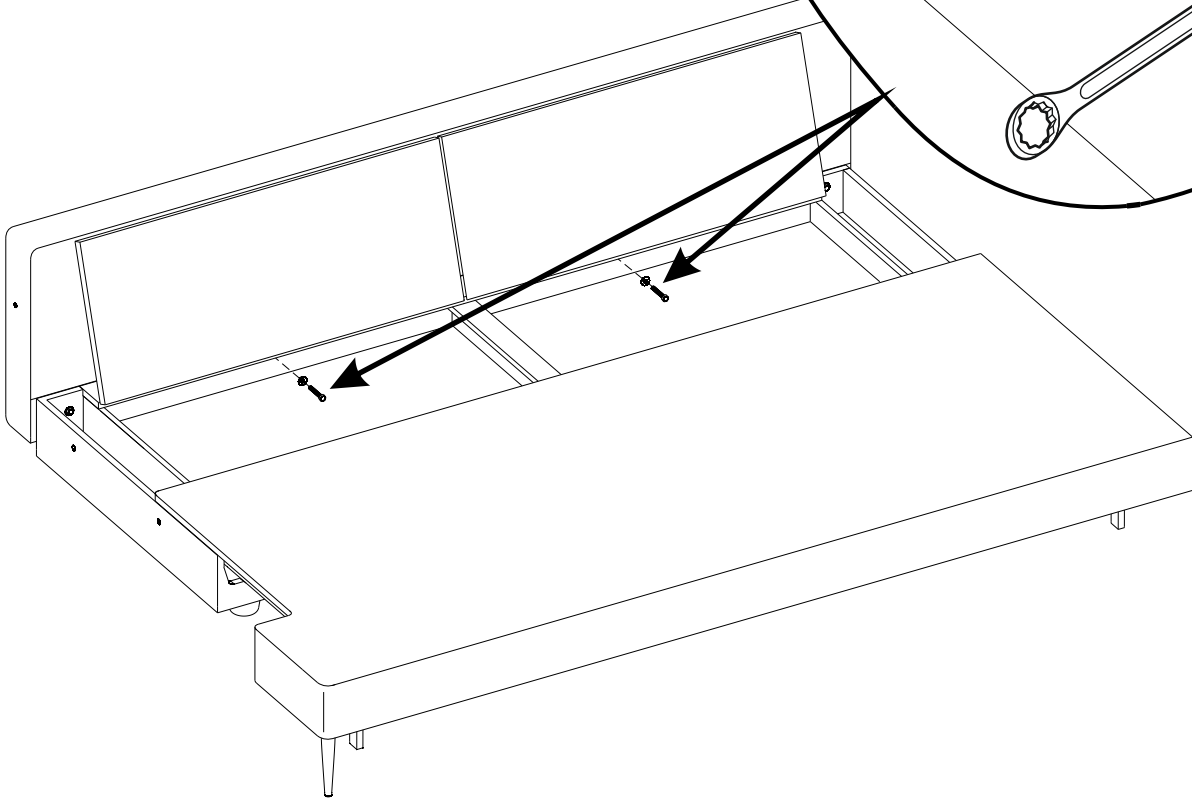



8

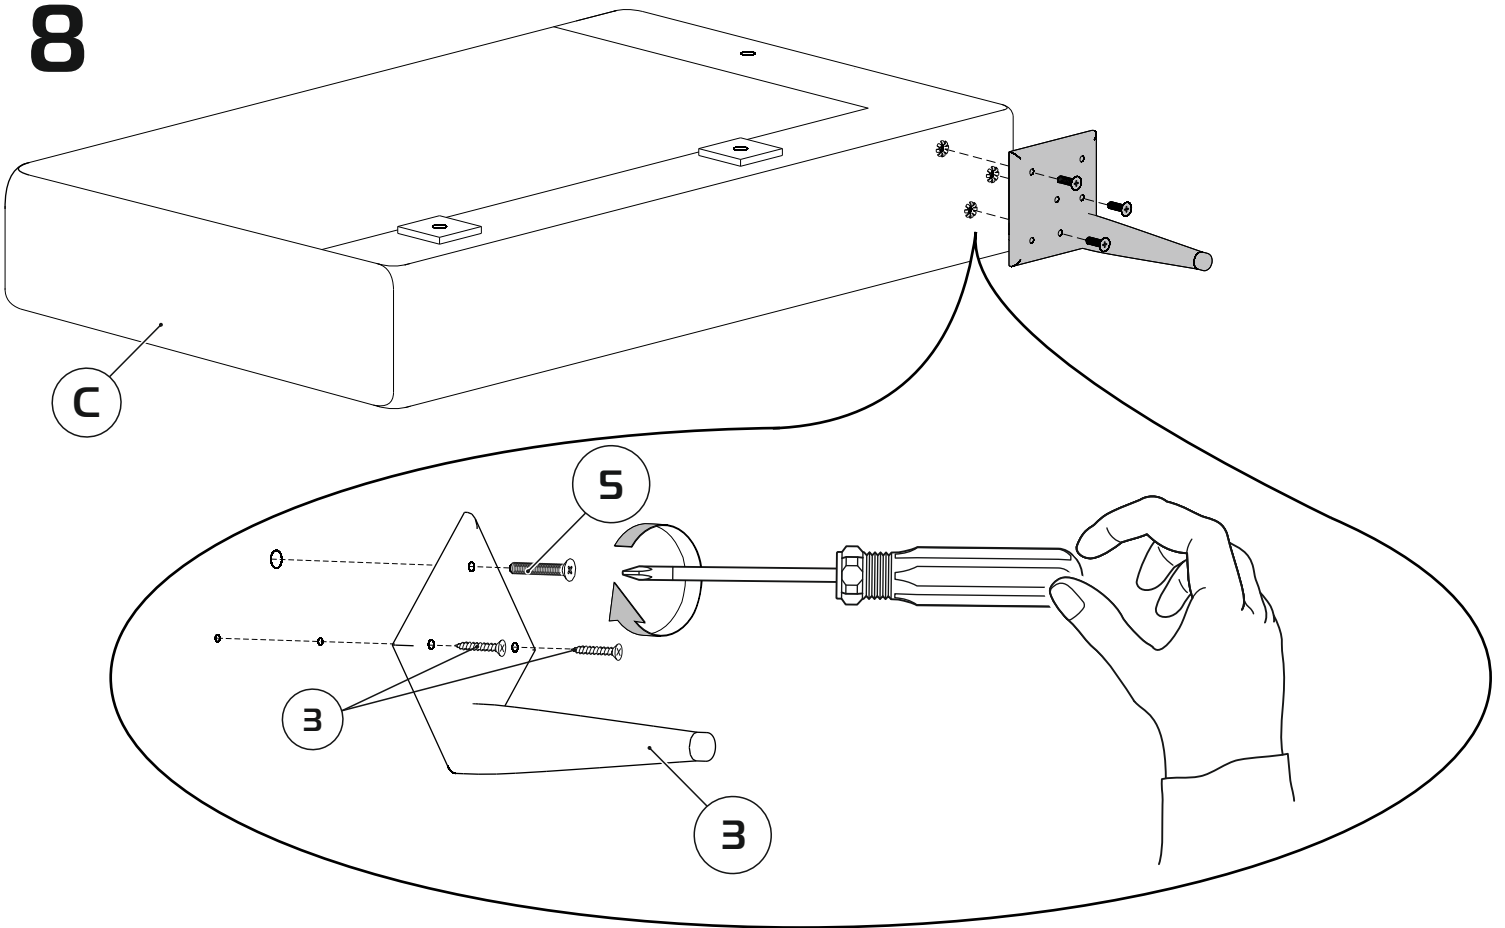


9

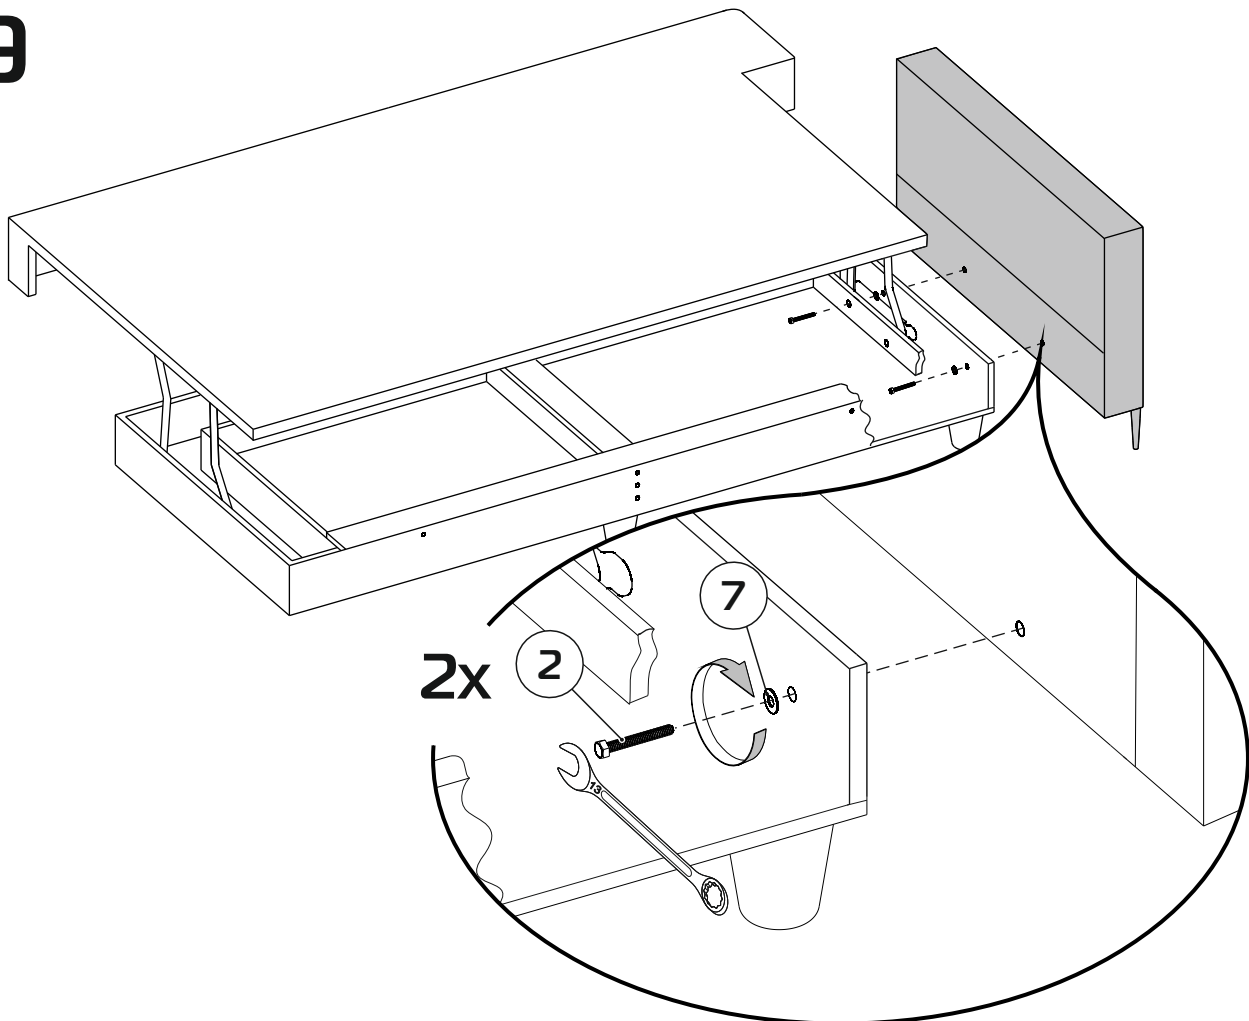



10

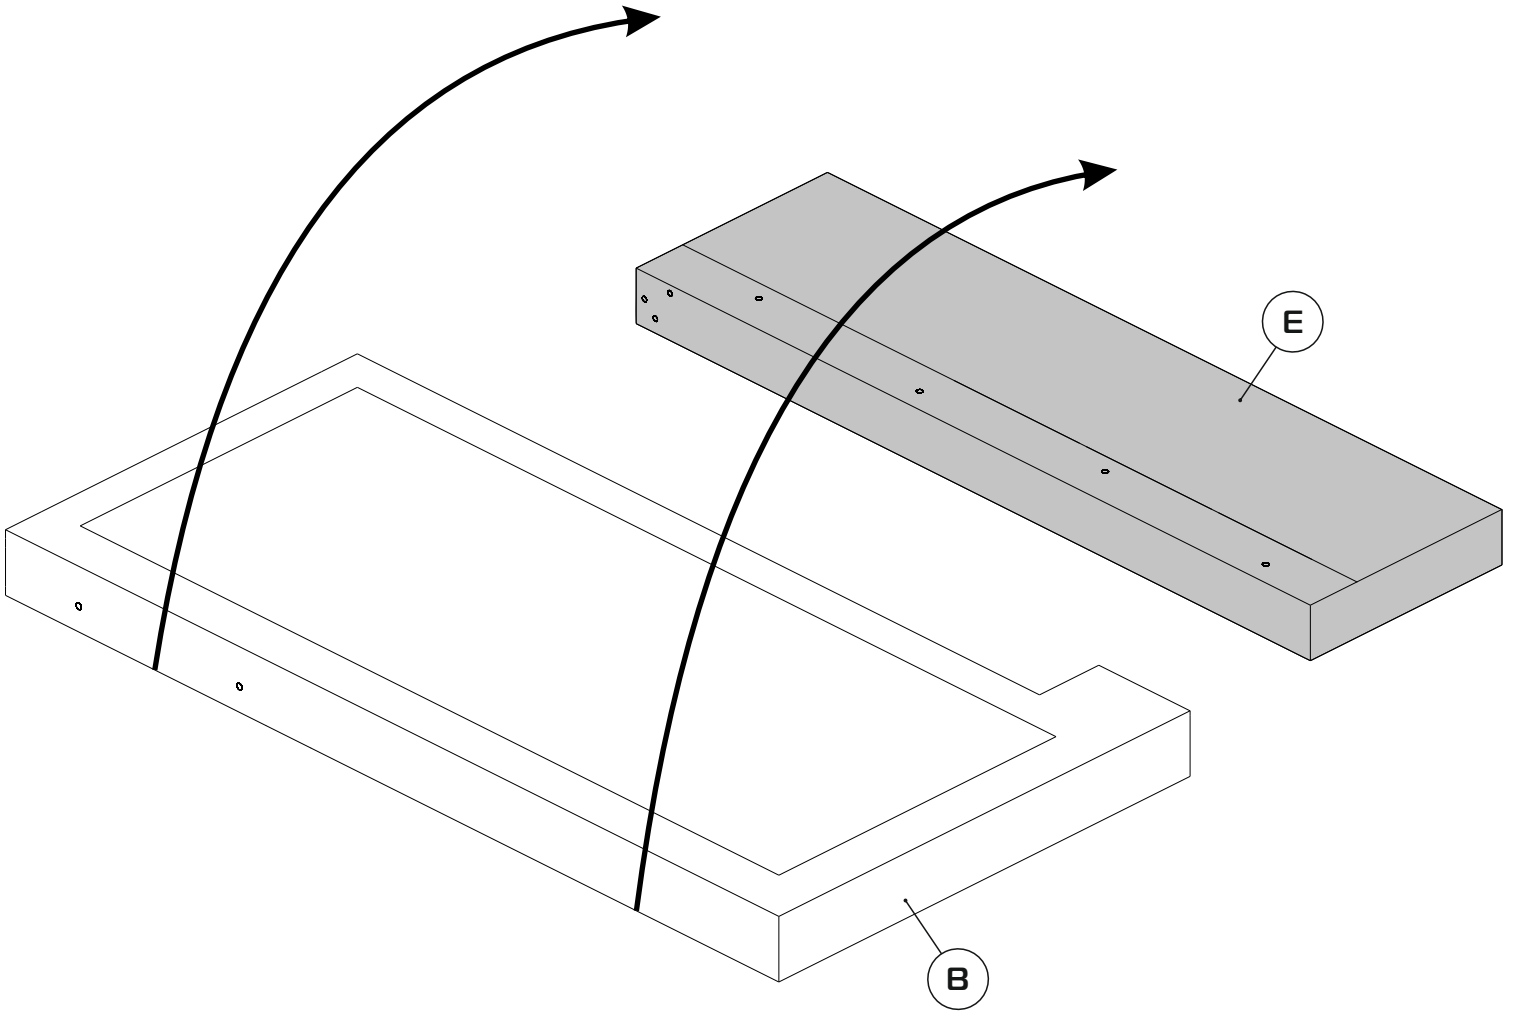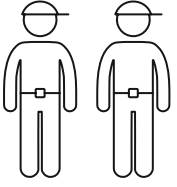




11

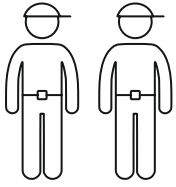


4x

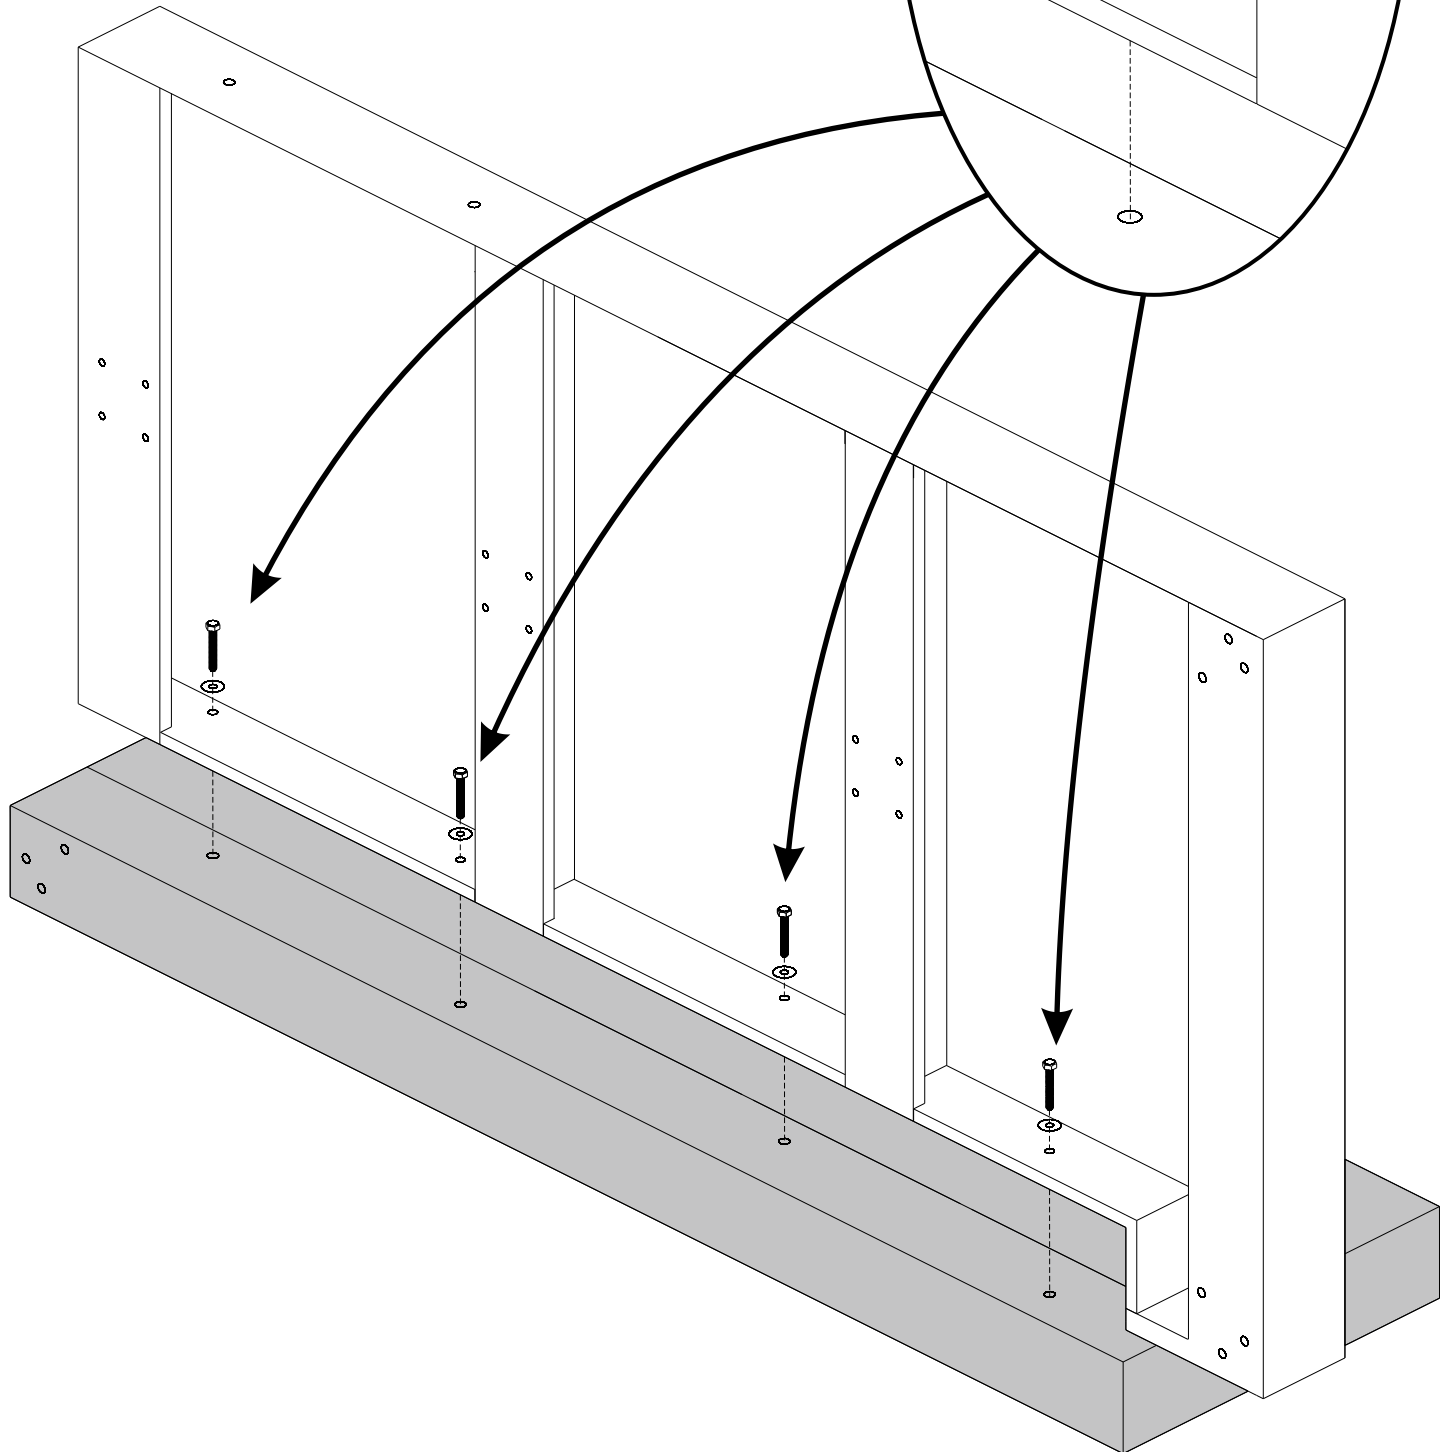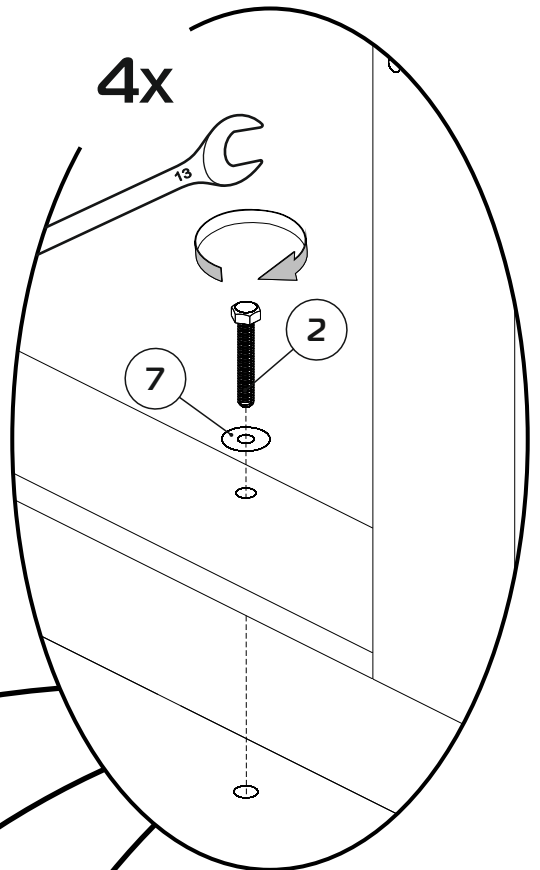


12

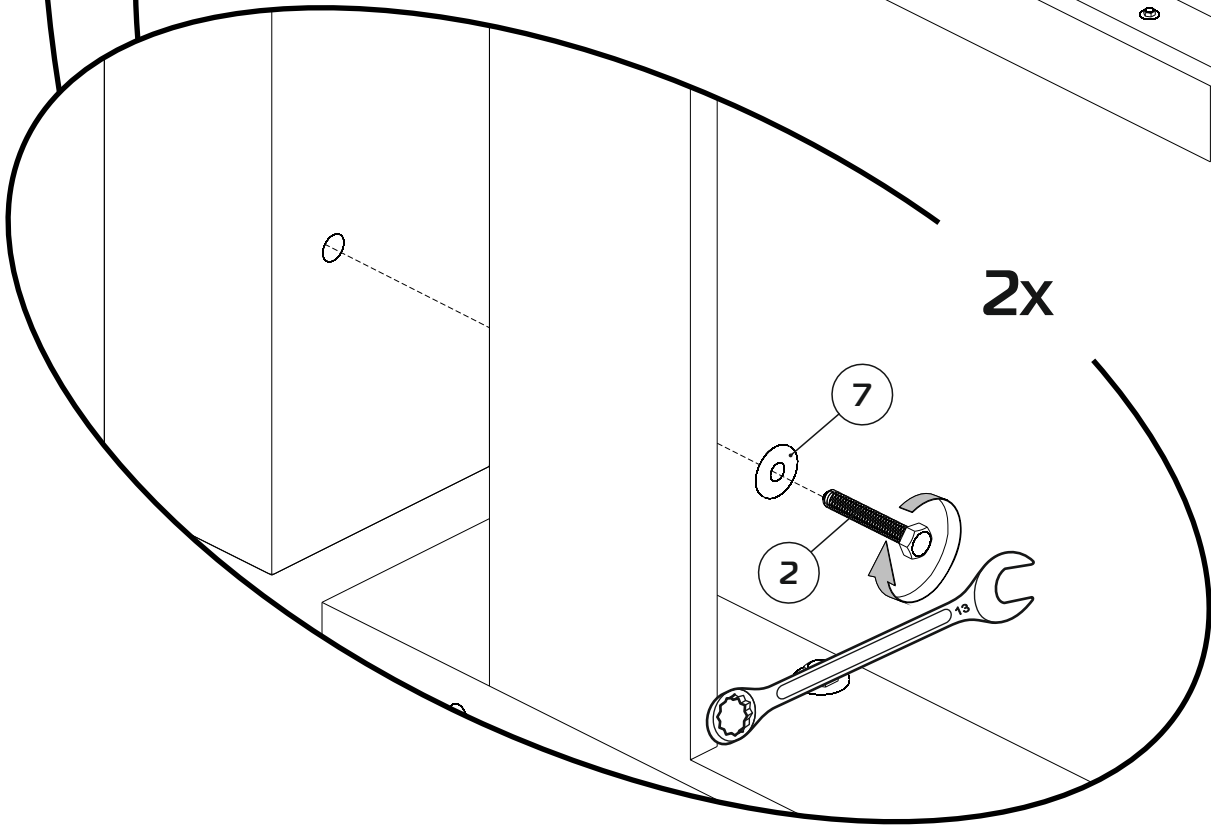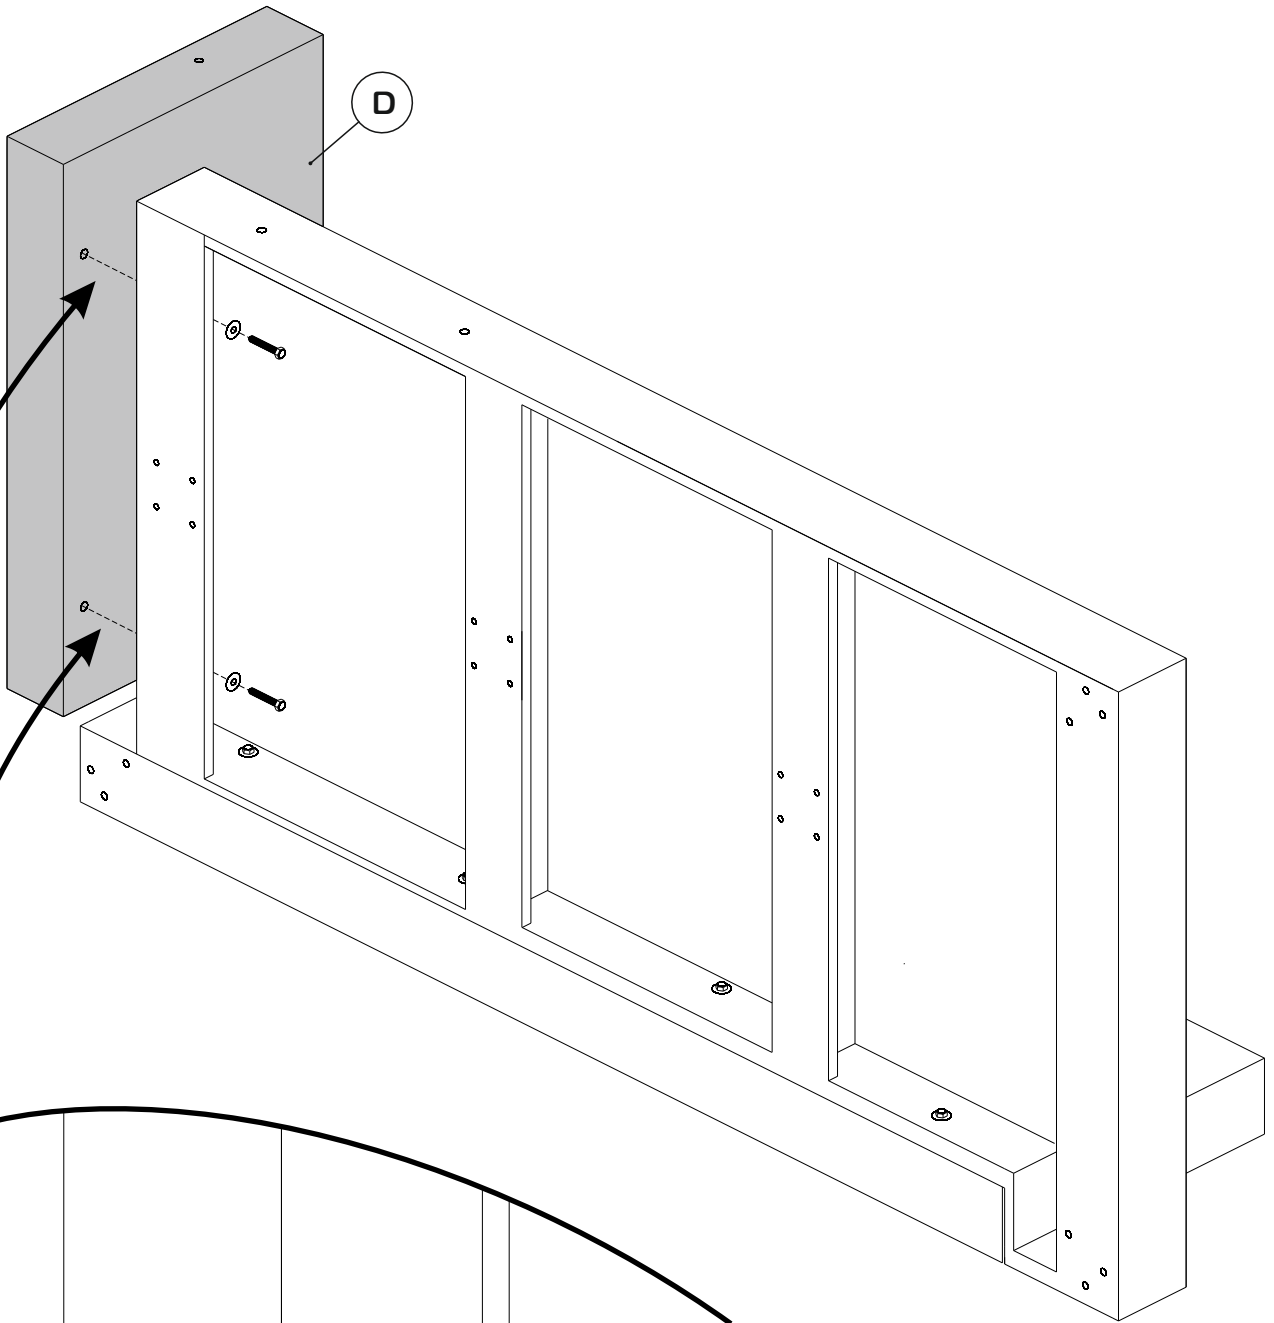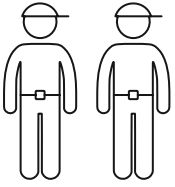

13

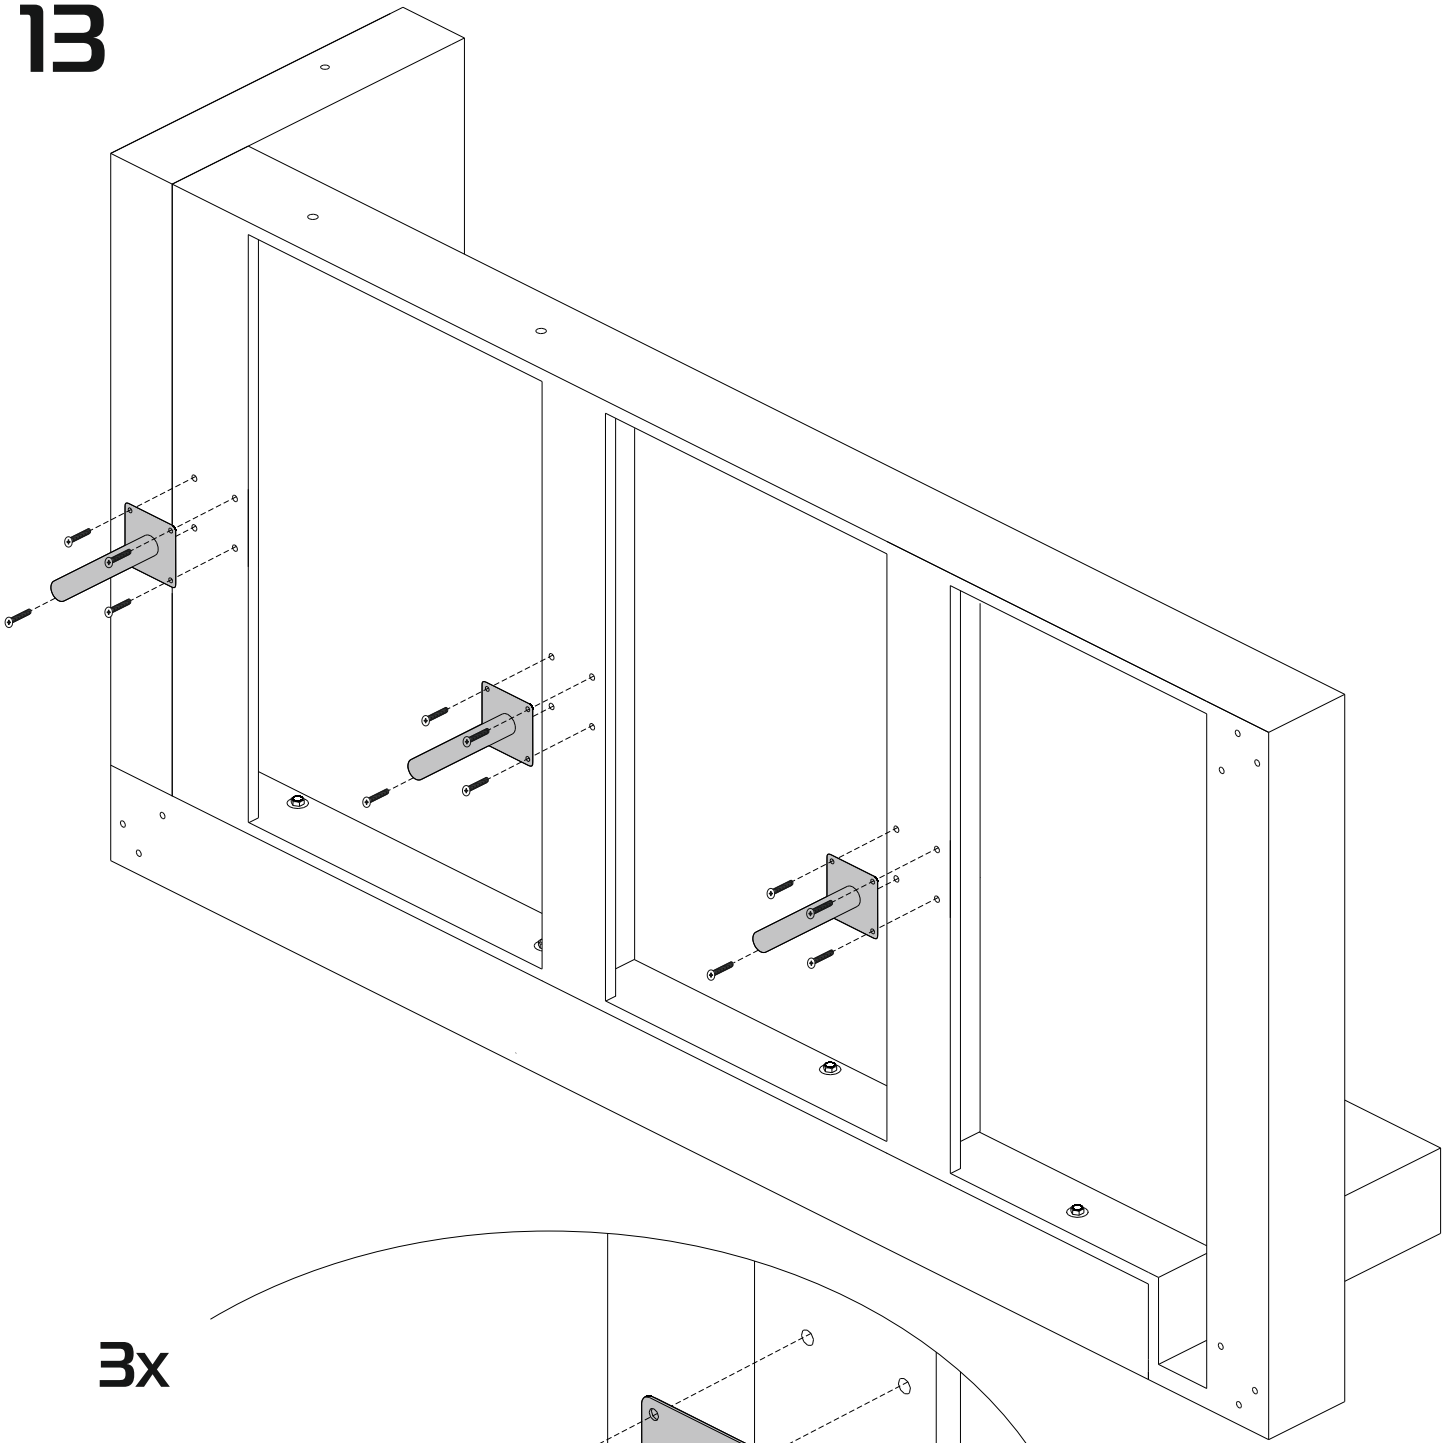


3x


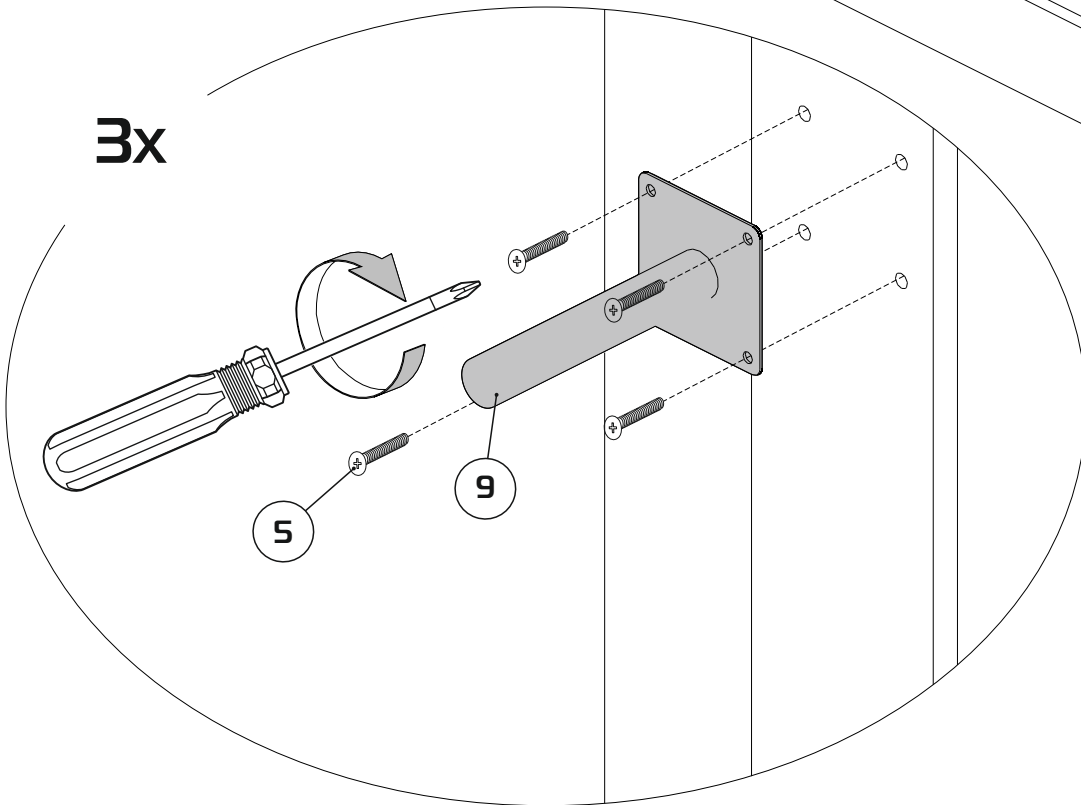


14



3x

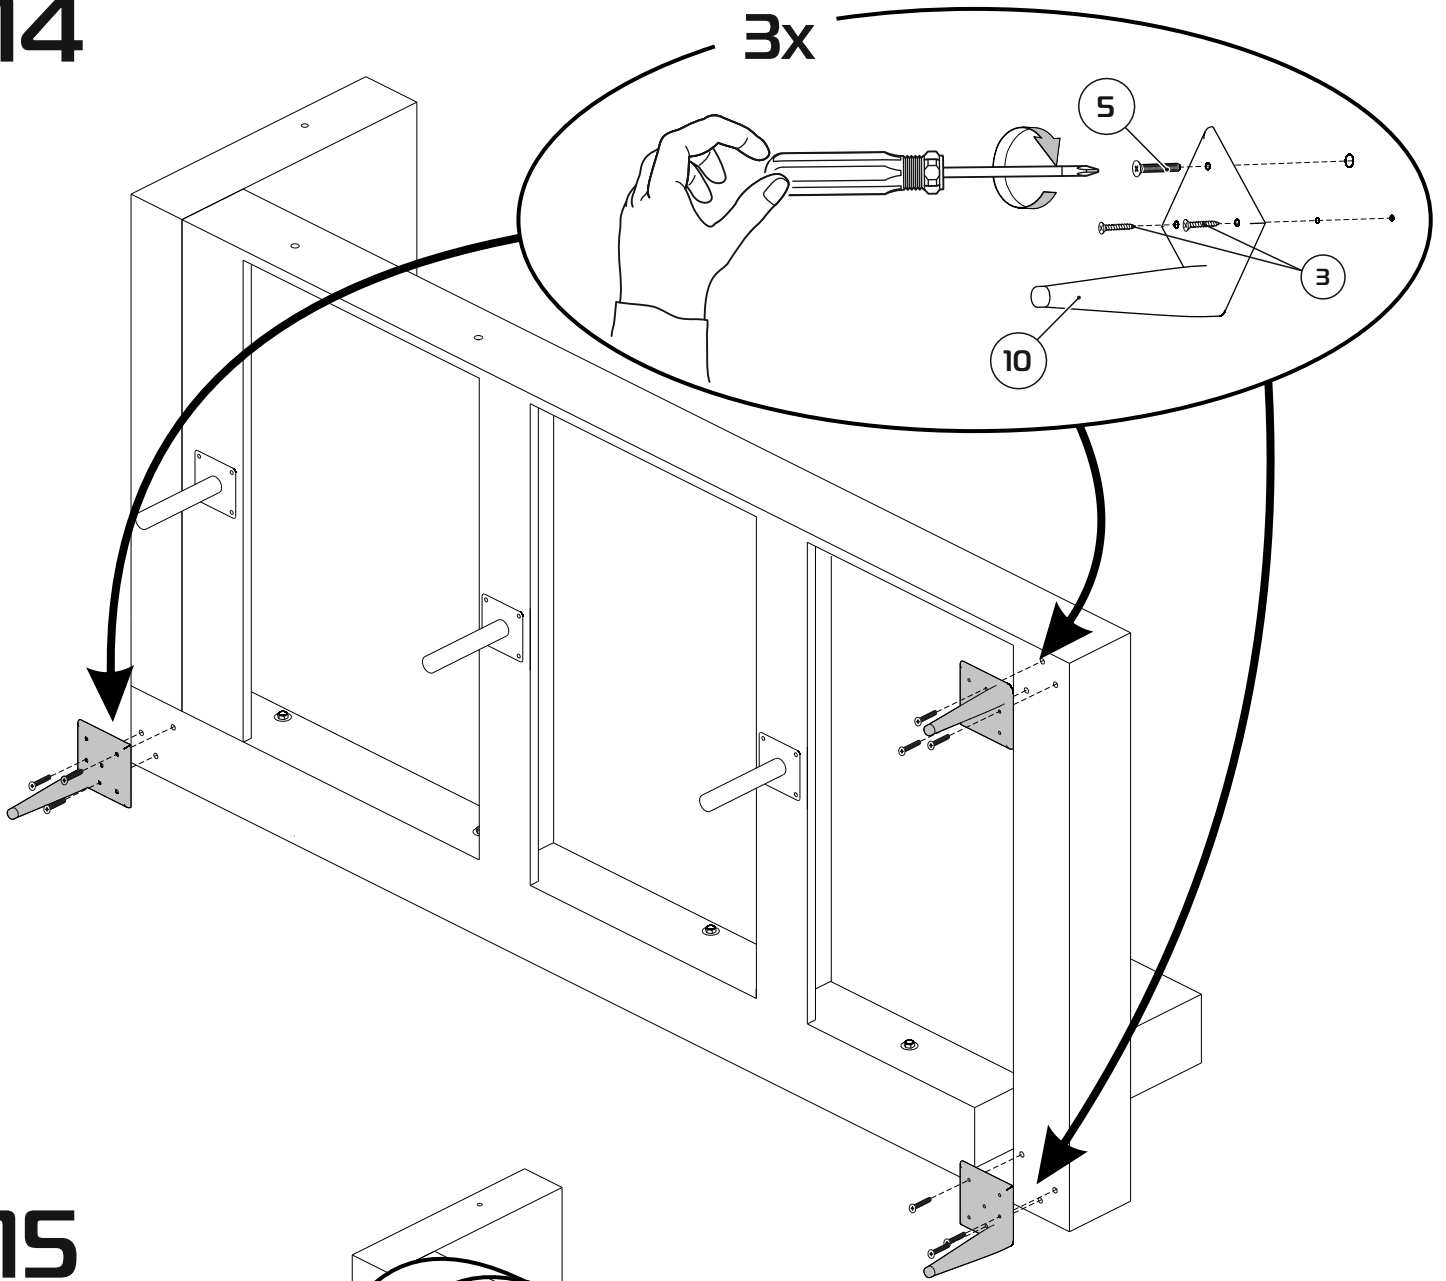


15

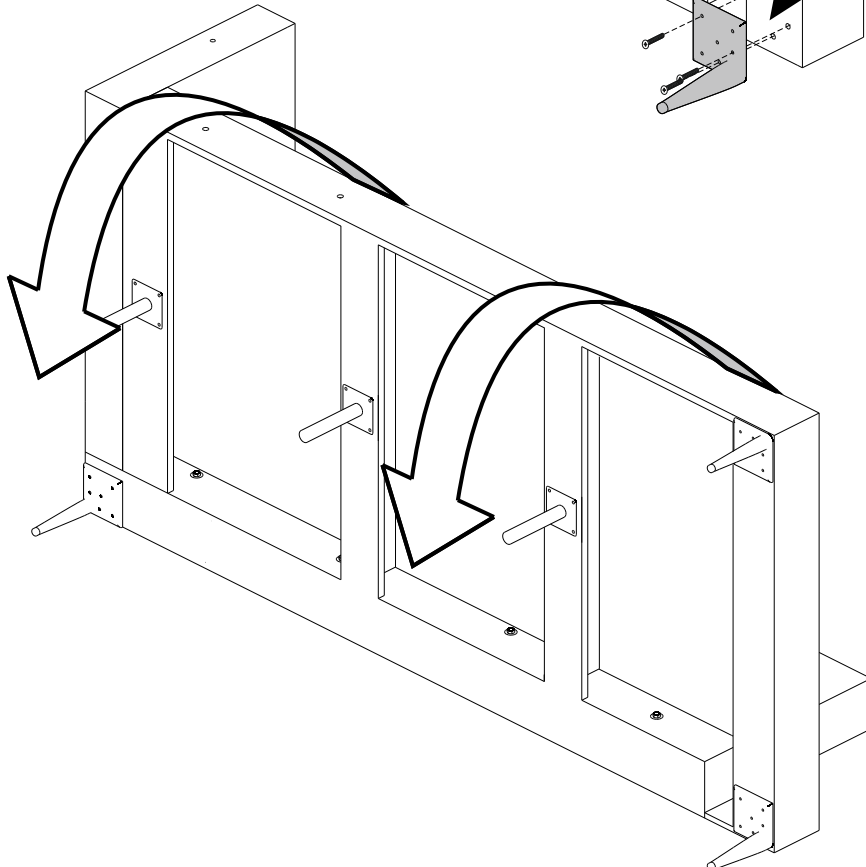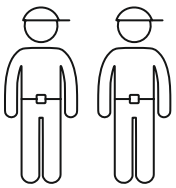


16

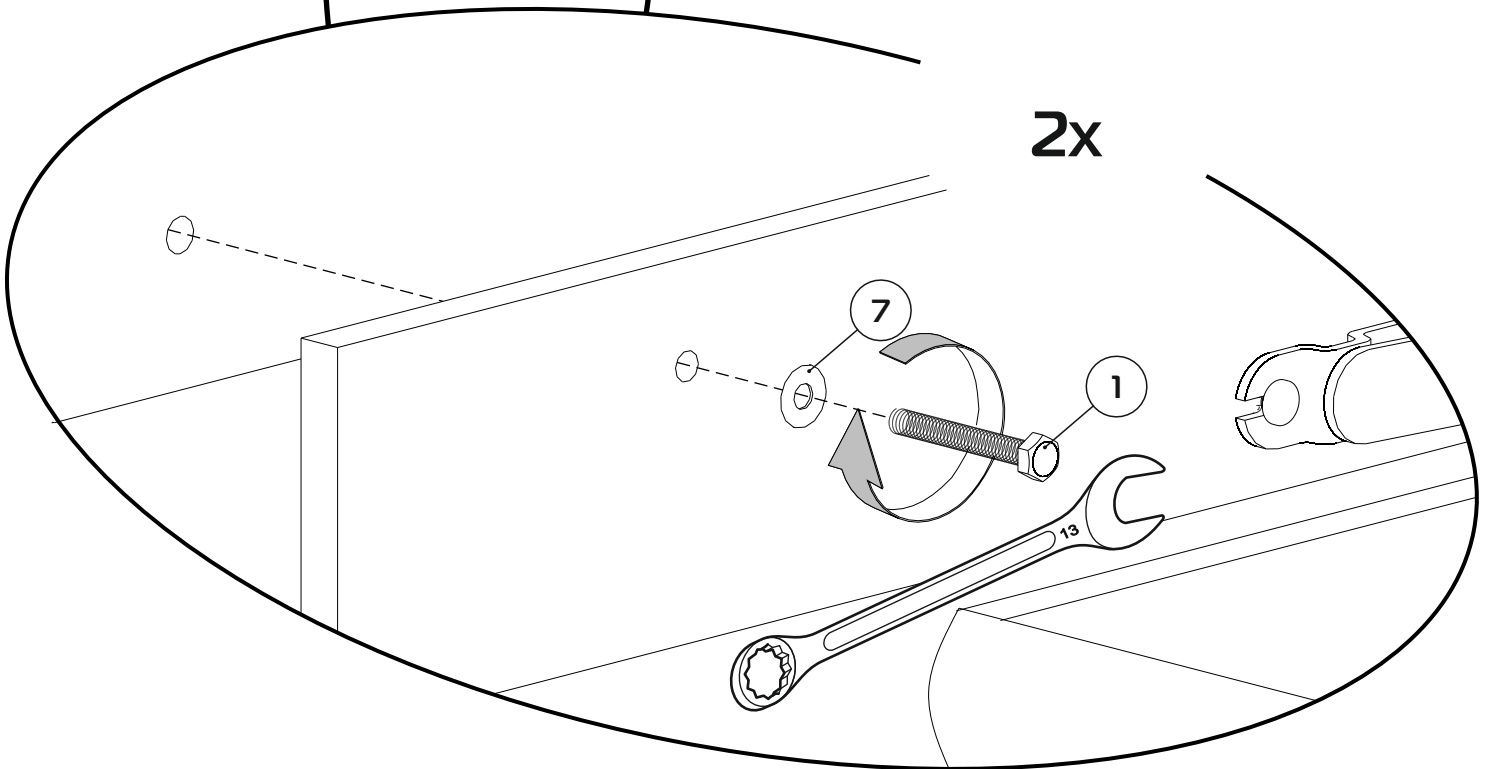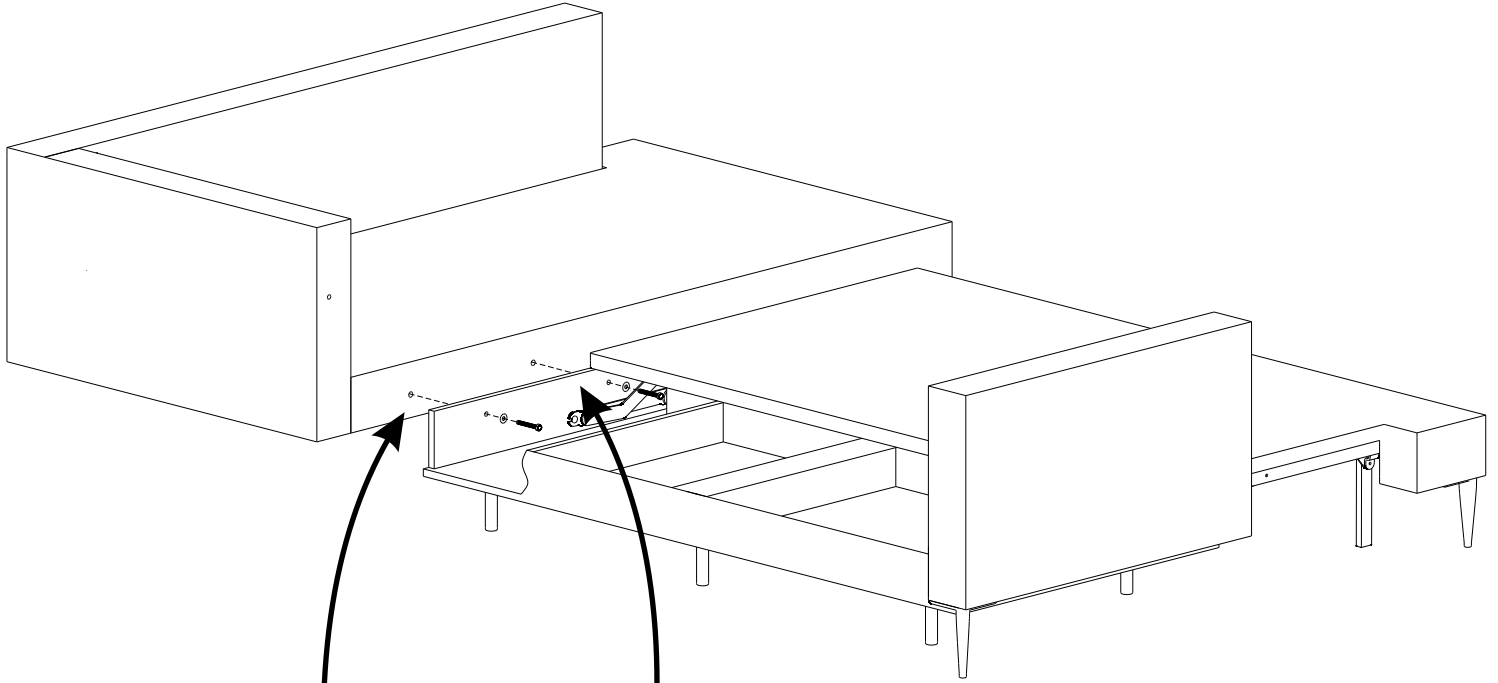

15

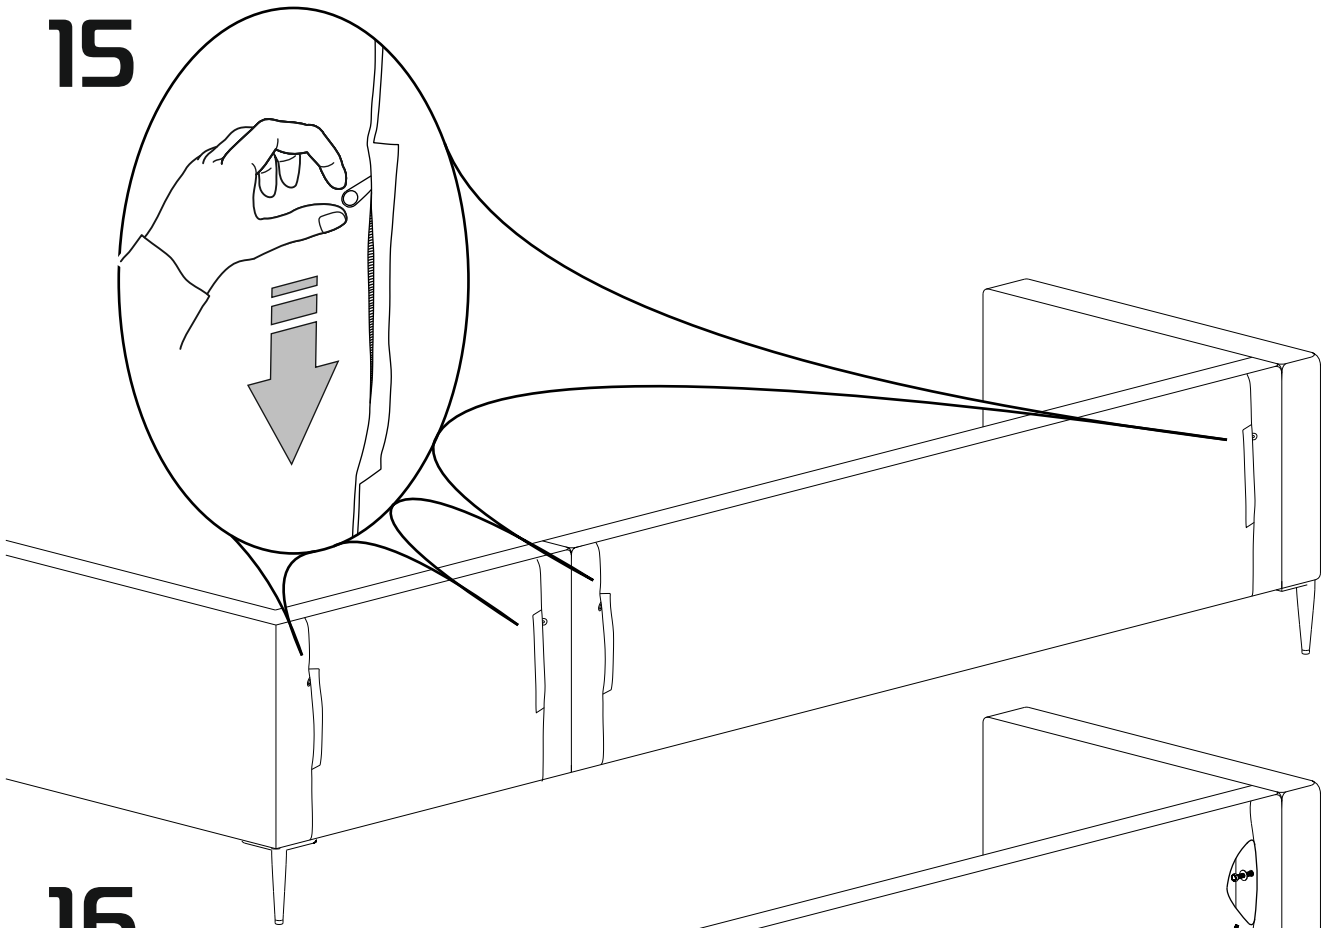

16

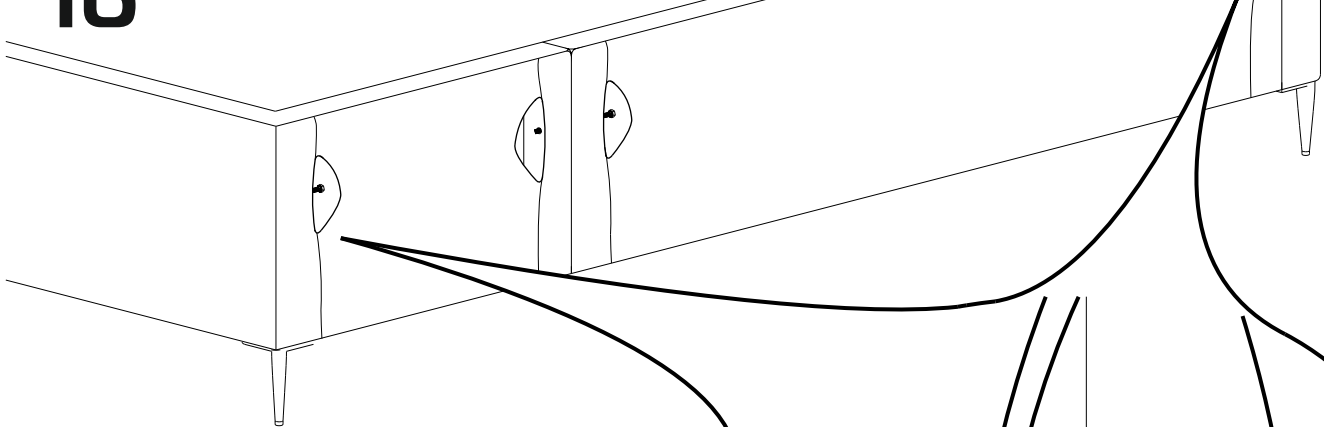

x2

