

Бонн

диван угловой с канале

Инструкция по сборке


Крепёж:
стопор - 2шт.,
болт M8x20 - 2шт.,
болт M8x30 - 2шт.,
болт M8x35 - 2шт.,
болт M8x50 - 6шт.,
шайба 8 - 6шт.,
колпачок болта M8 - 4шт.,
гайка ERICSONA M8 - 3шт.



Инструкция по эксплуатации и уходу
за мягкой мебелью доступна
на официальном сайте фабрики по ссылке:
<https://homecollection.com.ru/instrukcia>

стопор - 1шт.
болт M8x30 - 1шт.
гайка ERICSONA M8 - 1шт.

стопор - 1шт.
болт M8x30 - 1шт.

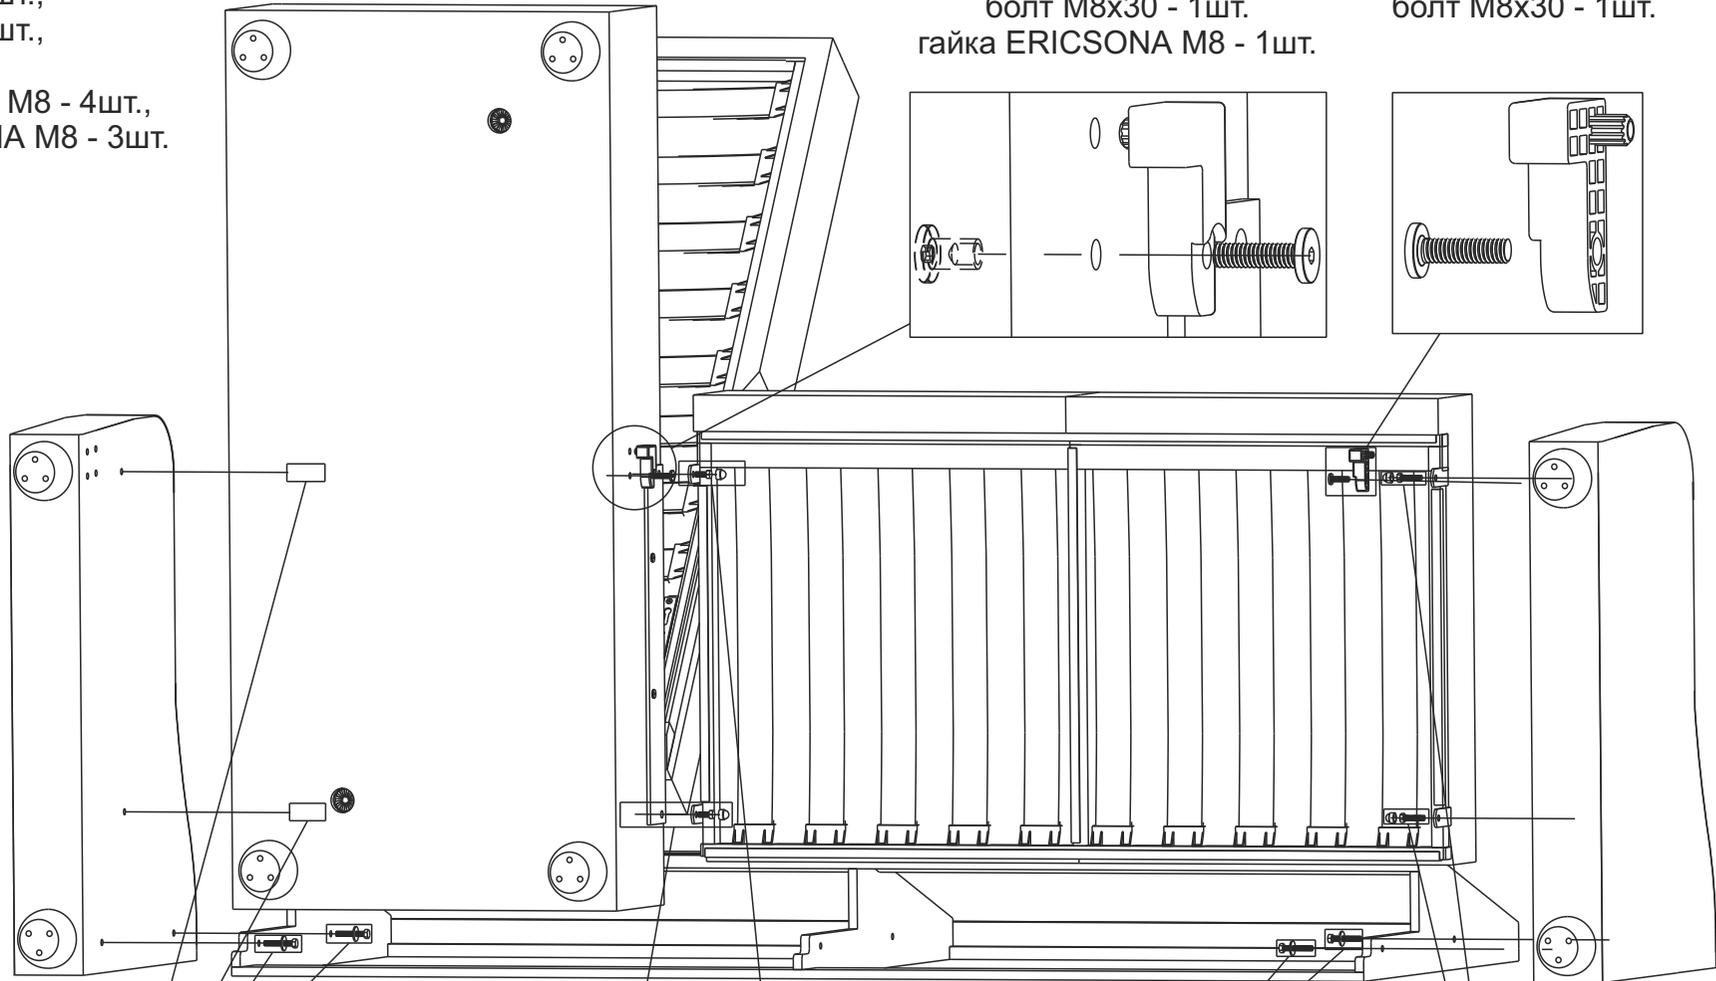

болт M8x50 - 4шт.
шайба 8 - 4шт.

болт M8x20 - 2шт.
гайка ERICSONA M8 - 2шт.
колпачок болта M8 - 2шт.

болт M8x50 - 2шт.
шайба 8 - 2шт.

болт M8x35 - 2шт.
колпачок болта M8 - 2шт.